AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. 75-21046-E

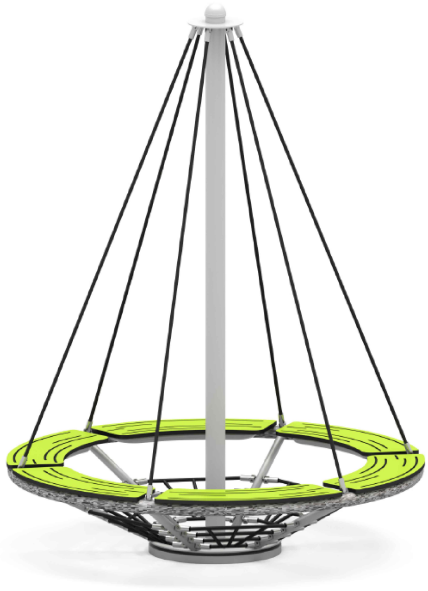

Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-5
Grundfläche:	188 × 188 cm
Mindestraum:	488 × 488 cm
Altersgruppe:	3 bis 12 Jahre · max. 1 Kind gleichzeitig

WISDOM Education Europe GmbH
schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Produktinformationen

Beschreibung:	Spielplatzgerät (Drehgerät „Whirly Tower“)
Artikel-Nr.:	75-21046-E
EU-Import durch:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland
Hersteller:	Wisdom Group
Herstelleranschrift:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China
Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-5
Grundfläche:	188 × 188 cm
Mindestraum:	488 × 488 cm

Montagehinweise

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 488 × 488 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 1.
4. Altersgruppe: 3 bis 12 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Das Gerät nur bestimmungsgemäß benutzen und gut festhalten. Nicht während der Drehung auf- oder abspringen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagerecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

Reinigung und Wartung

1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.

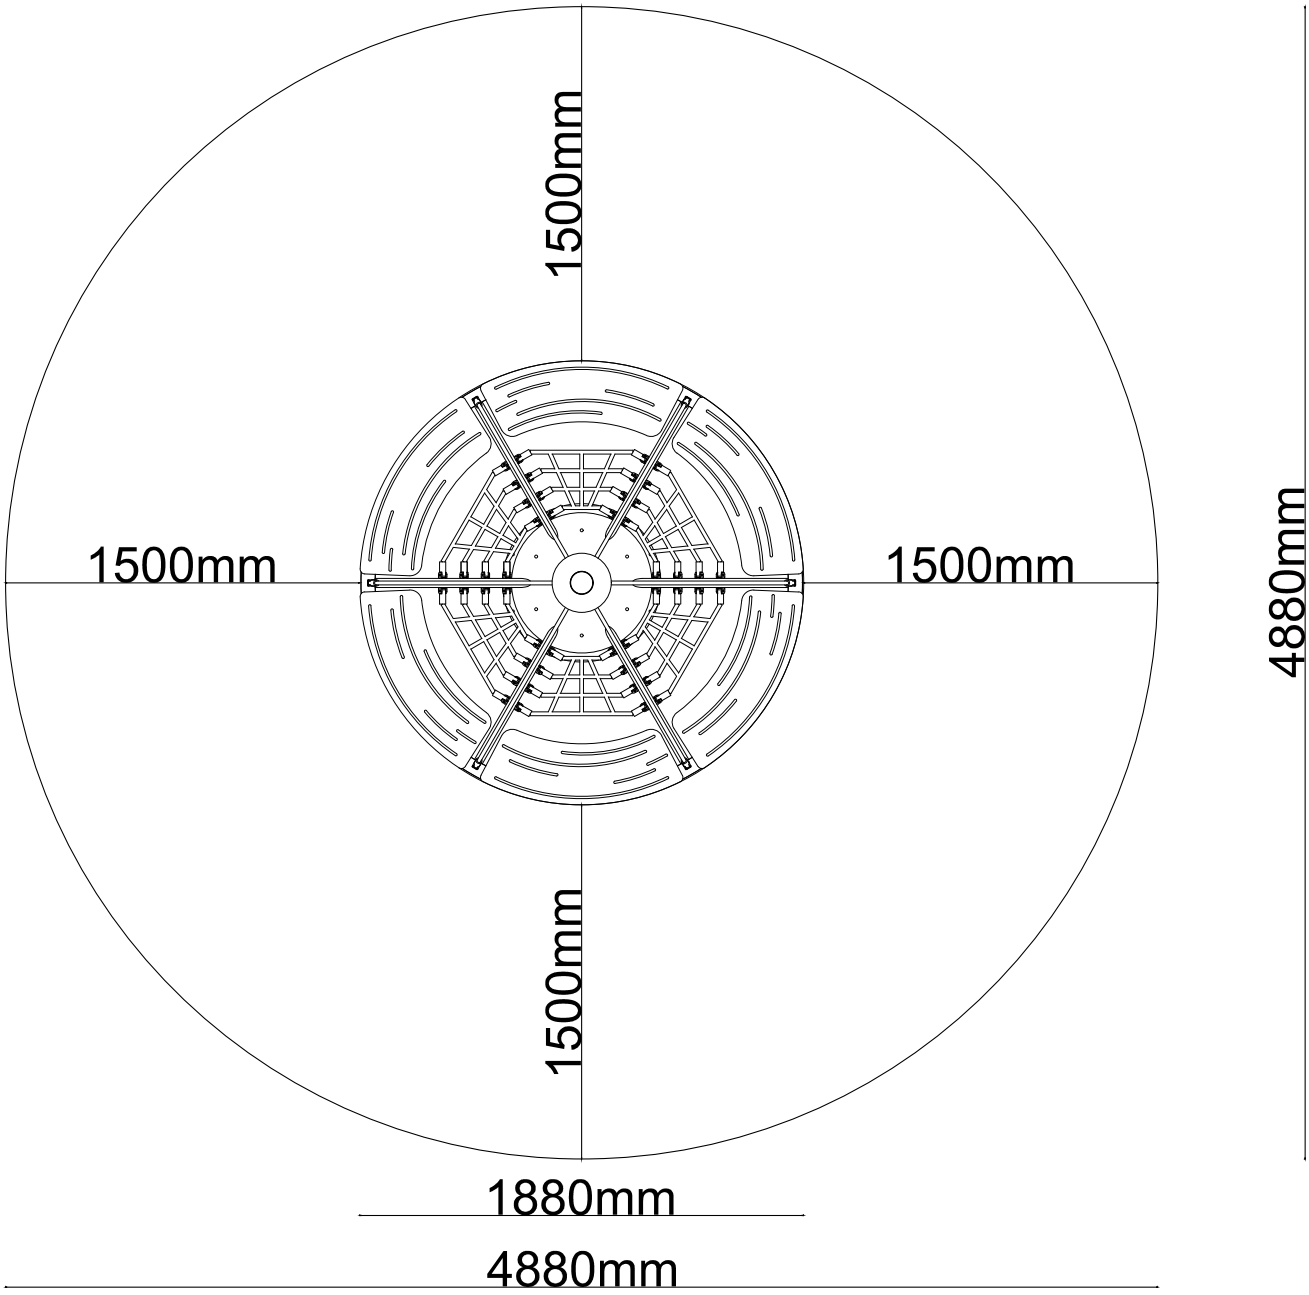
1500mm
1500mm
1500mm
1500mm
4880mm
1880mm
4880mm

Oberflächenmontage

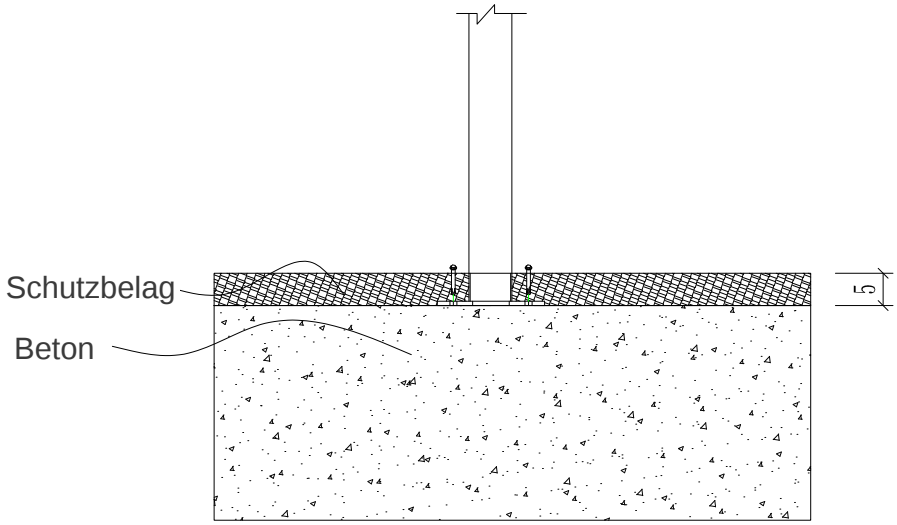

Bodeneinbau

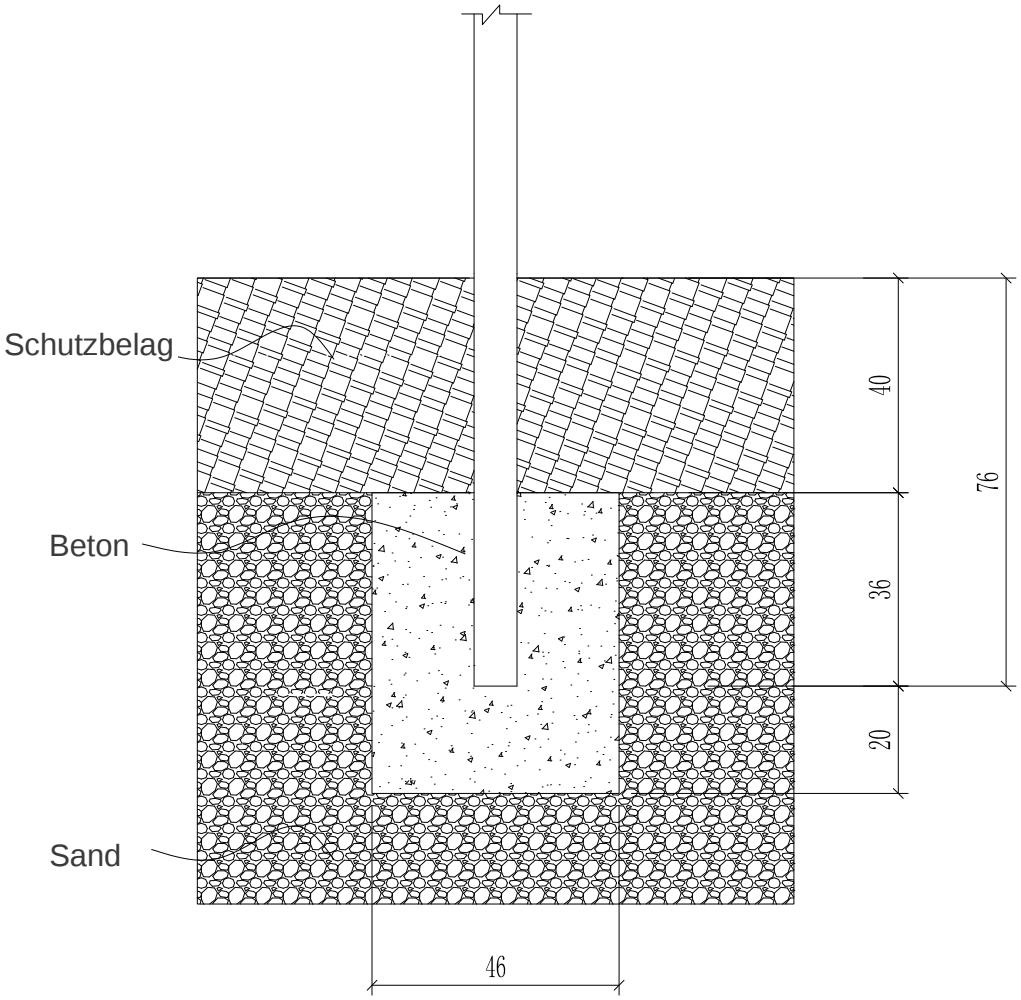

[cm]

Stückliste:

75-21046-E Drehgerät „Whirly Tower“			
Position	**Bezeichnung**	**Typ**	**Anzahl**

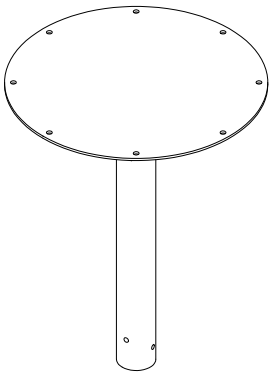

X1

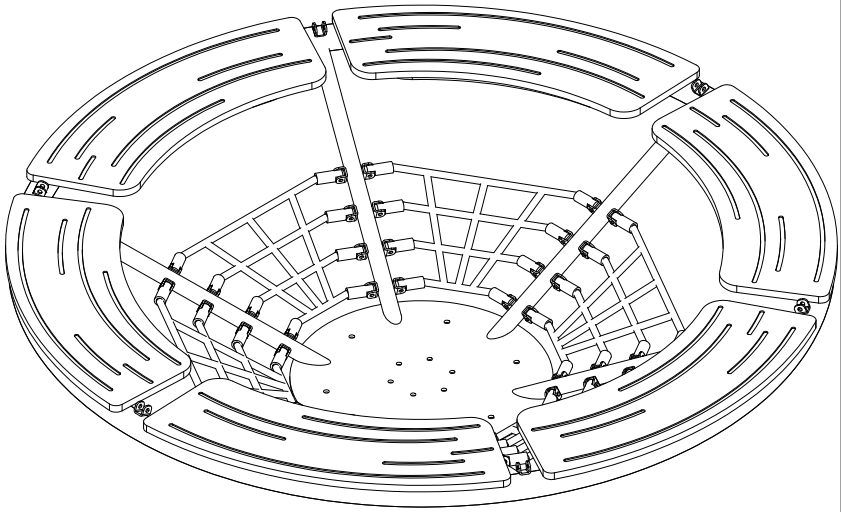

X1

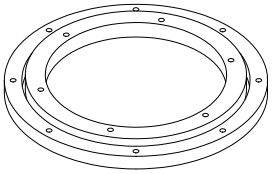

X1

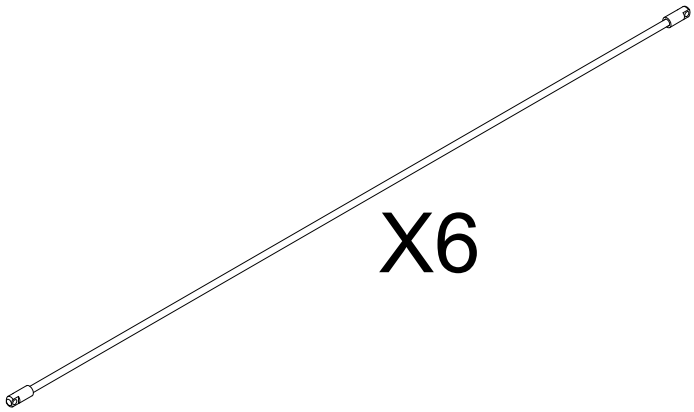

X6

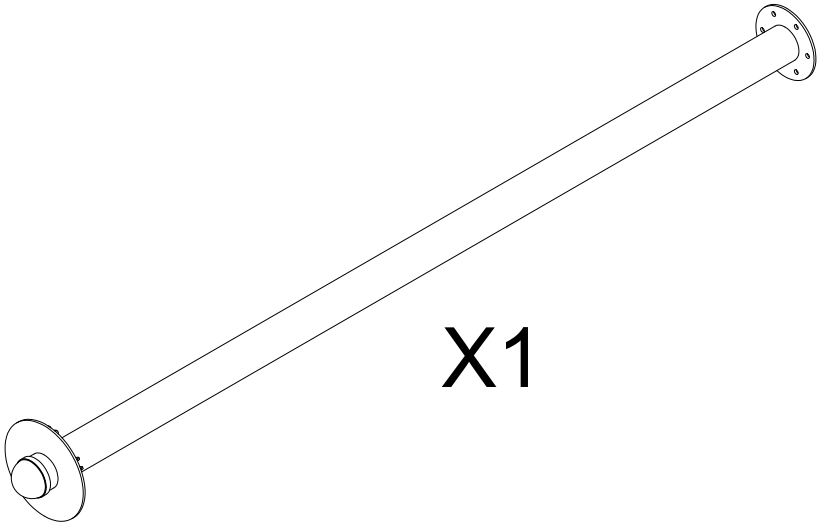

X1

Montageschritte:

1: Die runde Montageplatte an den Löchern des Hauptrahmens ausrichten.

2: Löcher ausrichten und mit den Befestigungselementen sichern.

75-21046-E Drehgerät „Whirly Tower“			
Position	**Bezeichnung**	**Typ**	**Anzahl**
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M10*25	6
2	UNTERLEGSCHEIBE	10.5/25*T1.5	12
3	SICHERUNGSMUTTER	M10	6
4			

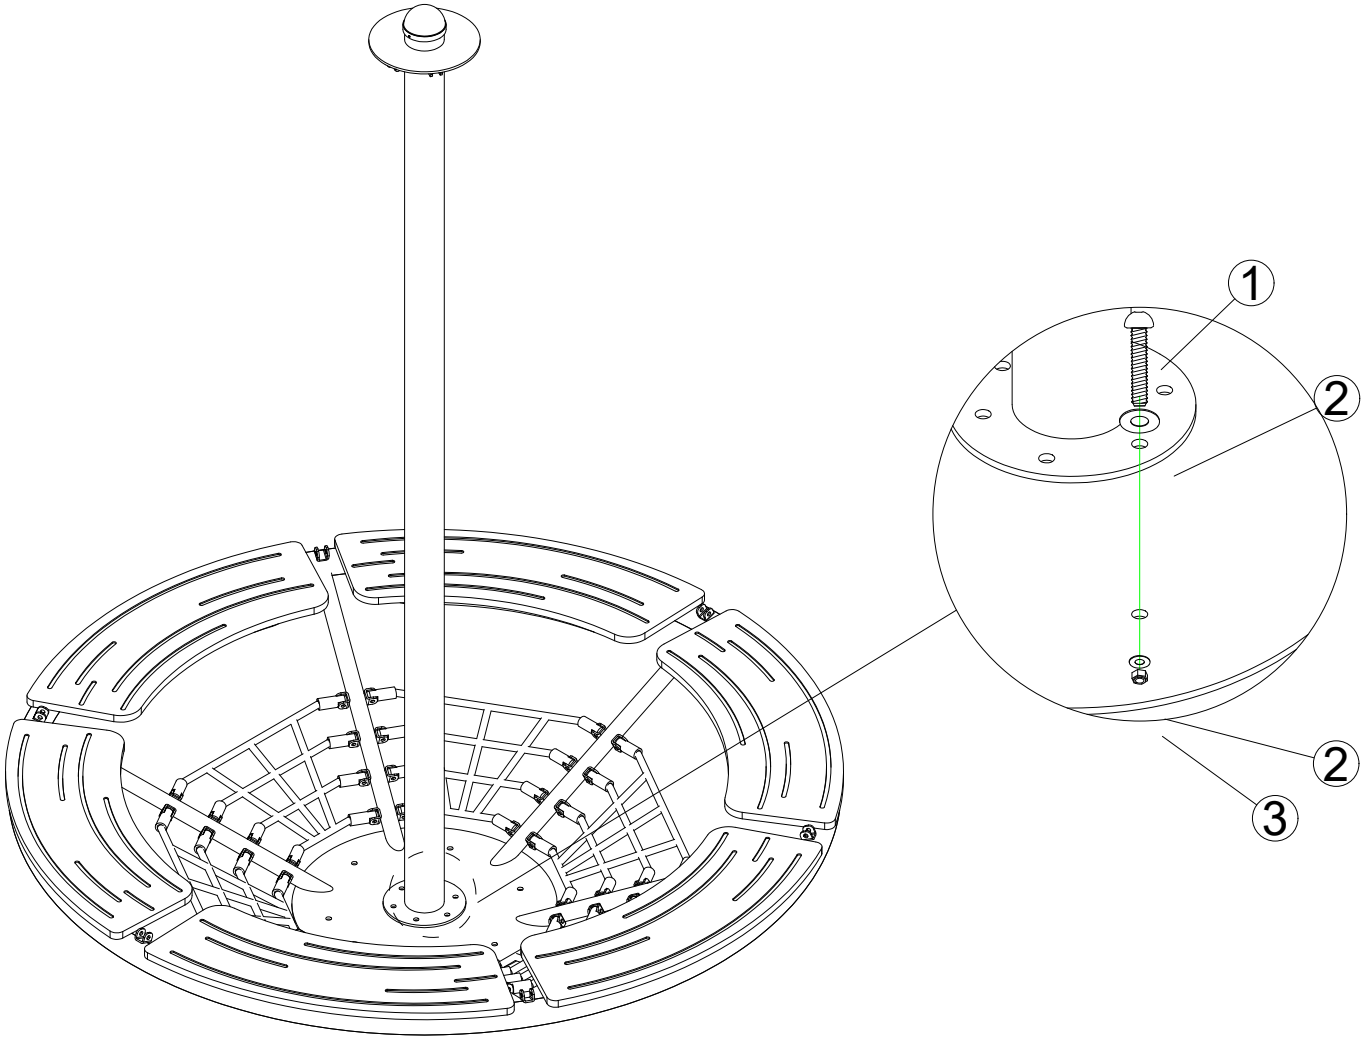

Montageschritte:

1: Die runde Montageplatte an den Löchern des Hauptrahmens ausrichten.

2: Löcher ausrichten und mit den Befestigungselementen sichern.

75-21046-E Drehgerät „Whirly Tower“			
Position	**Bezeichnung**	**Typ**	**Anzahl**
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M12*60	8
2	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M12*30	6
3	UNTERLEGSCHEIBE		12
4	SICHERUNGSMUTTER	M12	6

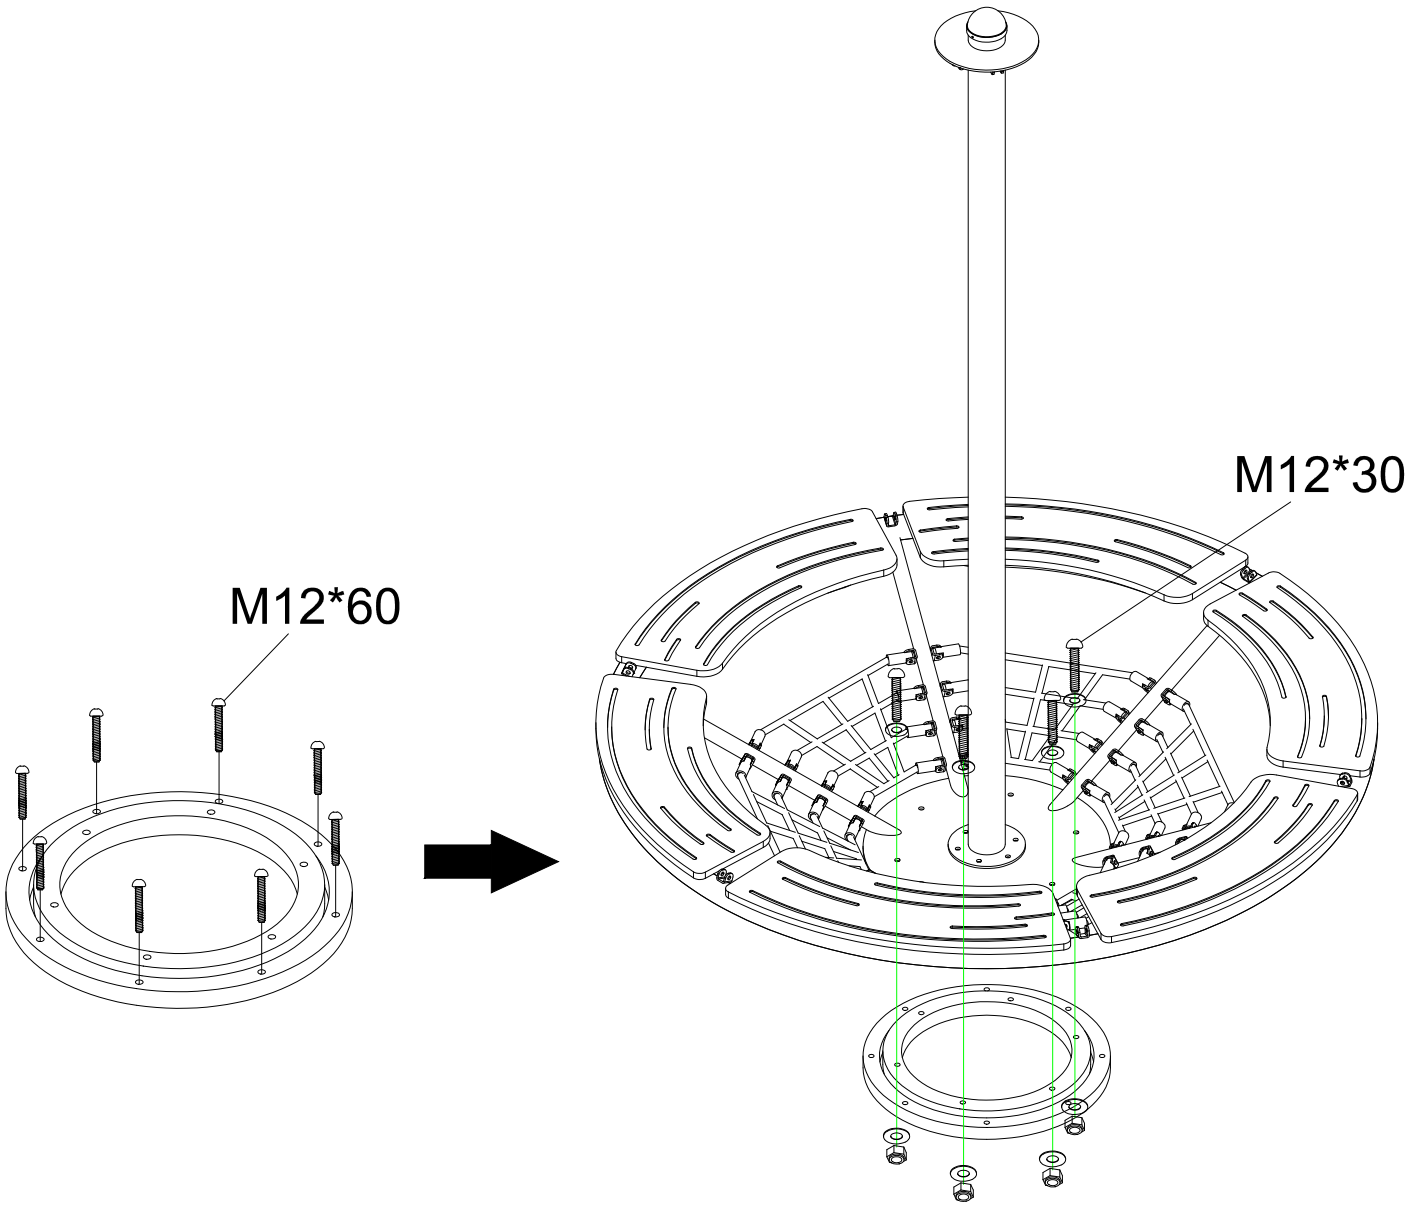

Montageschritte:

1: Löcher ausrichten und mit den Befestigungselementen sichern.

75-21046-E Drehgerät „Whirly Tower“			
Position	**Bezeichnung**	**Typ**	**Anzahl**
1	UNTERLEGSCHEIBE		8
2	SICHERUNGSMUTTER	M12	8

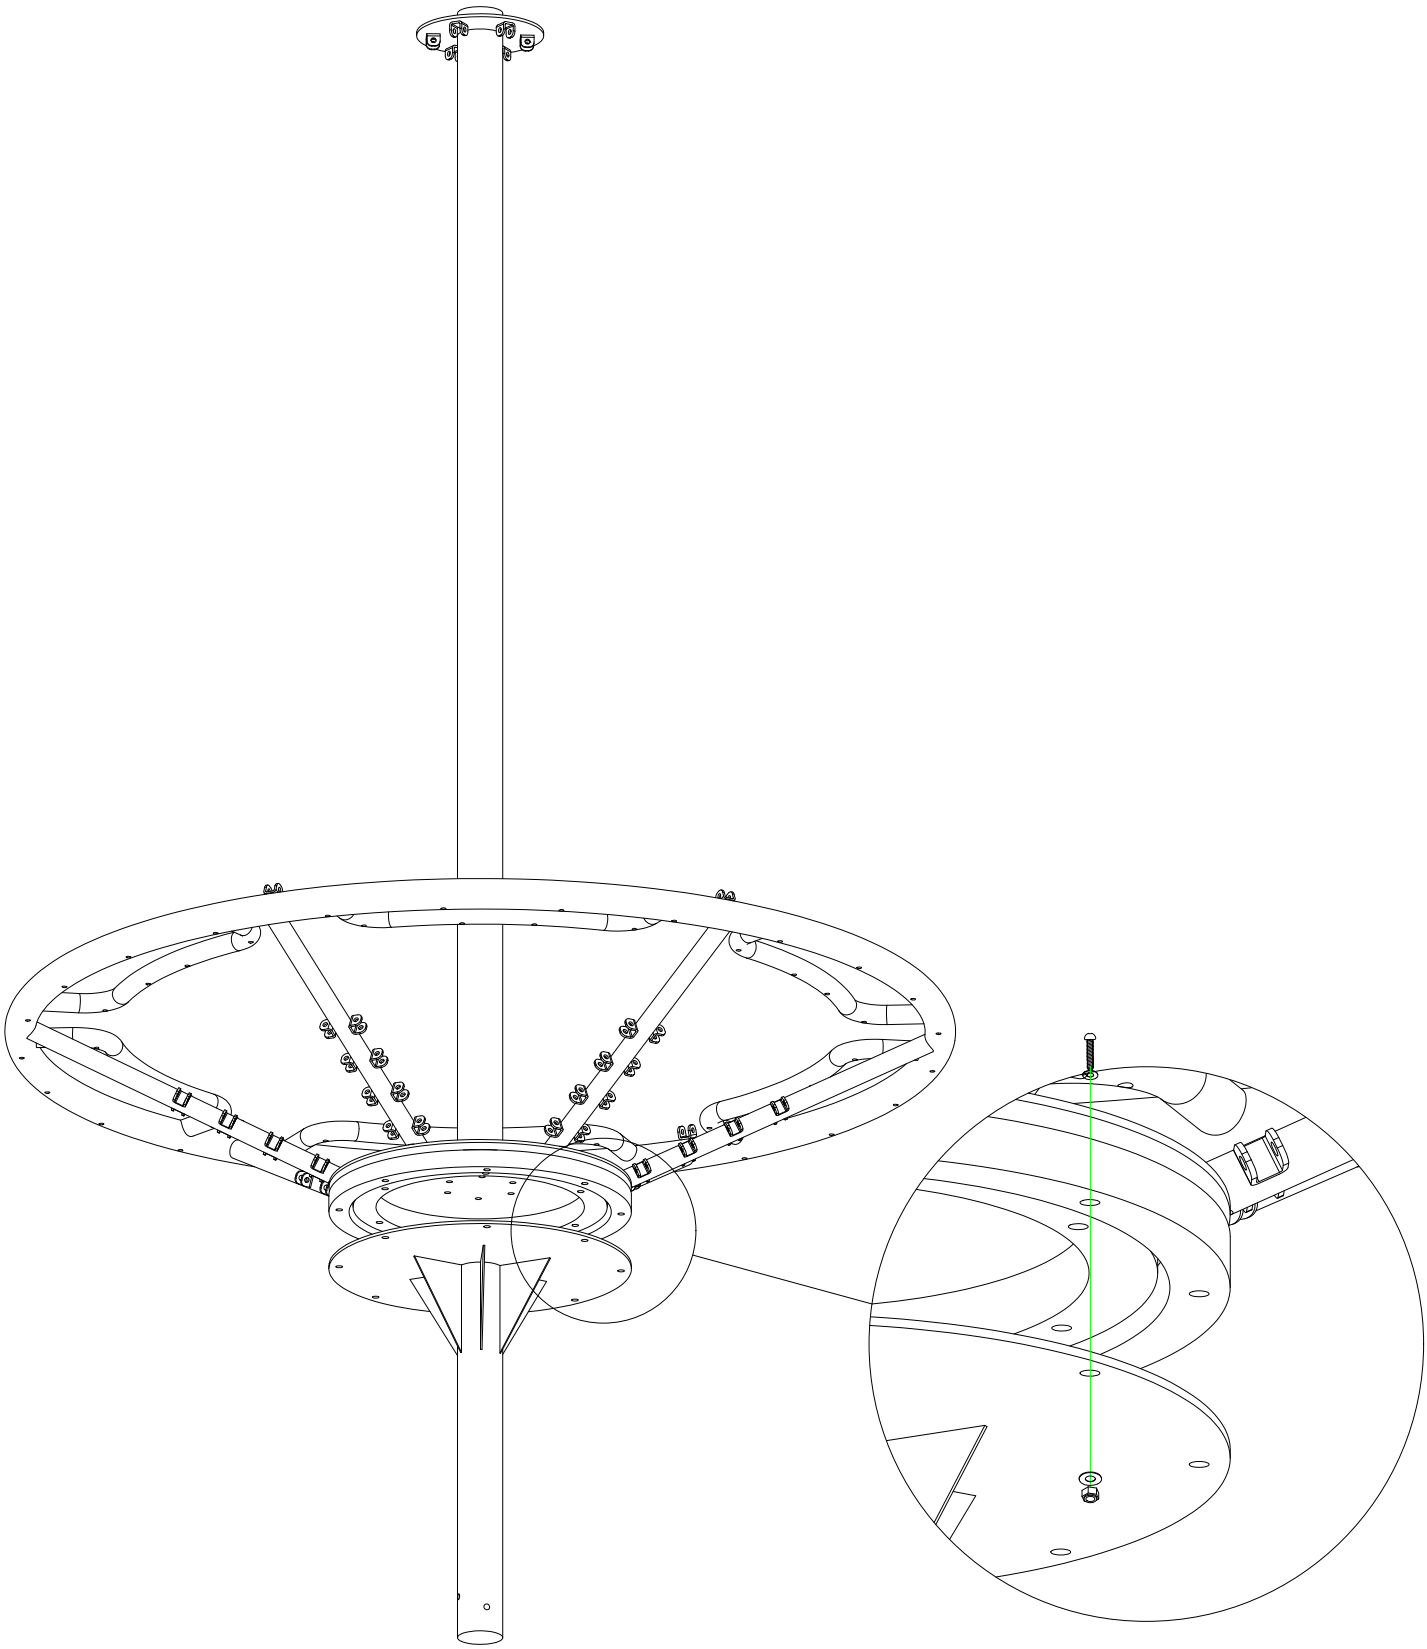

Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

Intervall	Prüfpunkt	JA / NEIN	Maßnahme	Unterschrift
Tägliche Inspektion	Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.			
	Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.			
	Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.			
	Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.			
	Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.			
Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)	Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.			
	Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.			
	Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.			
Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)	Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.			
	Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.			
	Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.			
	Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen.			
	Hinweisetiketten sind lesbar.			
	Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.			

Datum der Inspektion: _____ **Durchgeführt von:** _____

WISDOM PLAYGROUNDS

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu

www.wisdomeurope.eu