
AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. W-B010



Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	727 × 643 × 360 cm
Gewicht:	825 kg (netto) / 846 kg (brutto)
Altersgruppe:	3 bis 14 Jahre · max. 2 Kinder gleichzeitig

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Produktinformationen

Beschreibung:	Spielplatzgerät (WiseKidz-Spielanlage)
Artikel-Nr.:	W-B010
EU-Import durch:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland
Hersteller:	ATA School Supplies Co., Ltd.
Herstelleranschrift:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China
Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	727 × 643 × 360 cm
Gewicht:	825 kg (netto) / 846 kg (brutto)
Mindestraum:	1076 × 942 cm

Montagehinweise

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 1076 × 942 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 2.
4. Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Nicht über die vorgesehenen Flächen hinaus klettern. Rutsche nur sitzend und mit den Füßen voran benutzen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagrecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

Reinigung und Wartung

1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.

W-B010



Wisdom Playgrounds International GmbH
Hauptstraße 215

- 09618 Grosshartmannsdorf, Germany •
- www.wisdomplaygroundsint.com
- Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3
- Item Code: W-B010
- Year of manufacture: 2025

Dieses Typenschild ist an einer gut einsehbaren Position im unteren Bereich anzubringen.



16h




150

HIC





[cm]

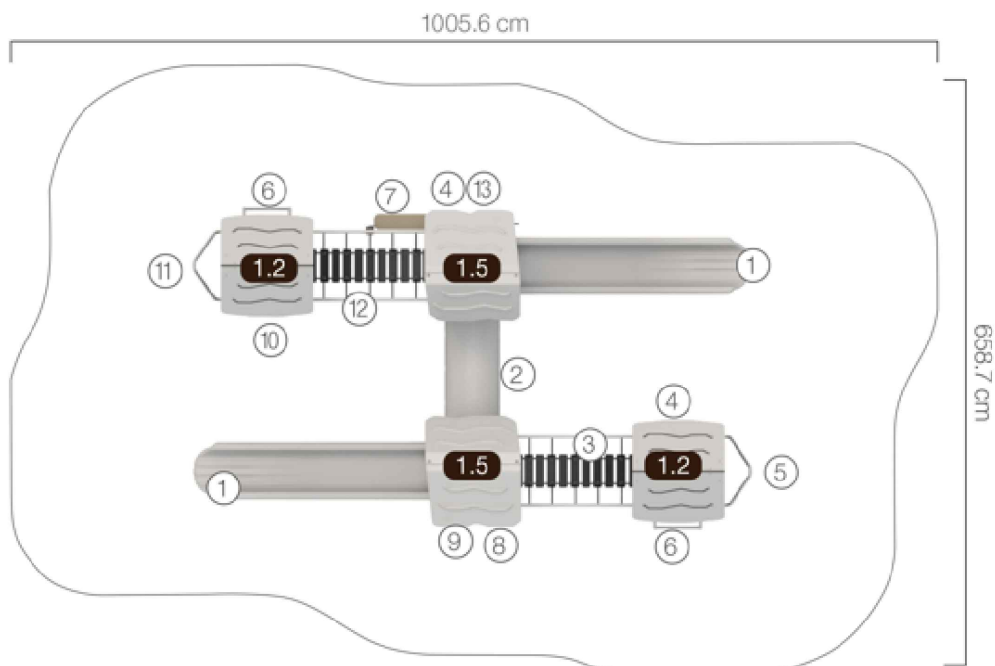


Activities: 13

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| ① 150cm Single Slide | ② Crawl Tunnel | ③ Inclined Step Board Bridge |
| ④ PE Safety Panel | ⑤ 120cm Stainless Fireman's Pole | ⑥ 120cm Stainless Rung Ladder |
| ⑦ PE Counter Panel | ⑧ PE Clock & Direction Panel | ⑨ PE Post Side Rotating Game Panel |
| ⑩ PE Maze Panel | ⑪ 150cm Stainless Fireman's Pole | ⑫ Inclined Step Board Bridge |
| ⑬ PE Car Panel (Below) | | |

[cm]

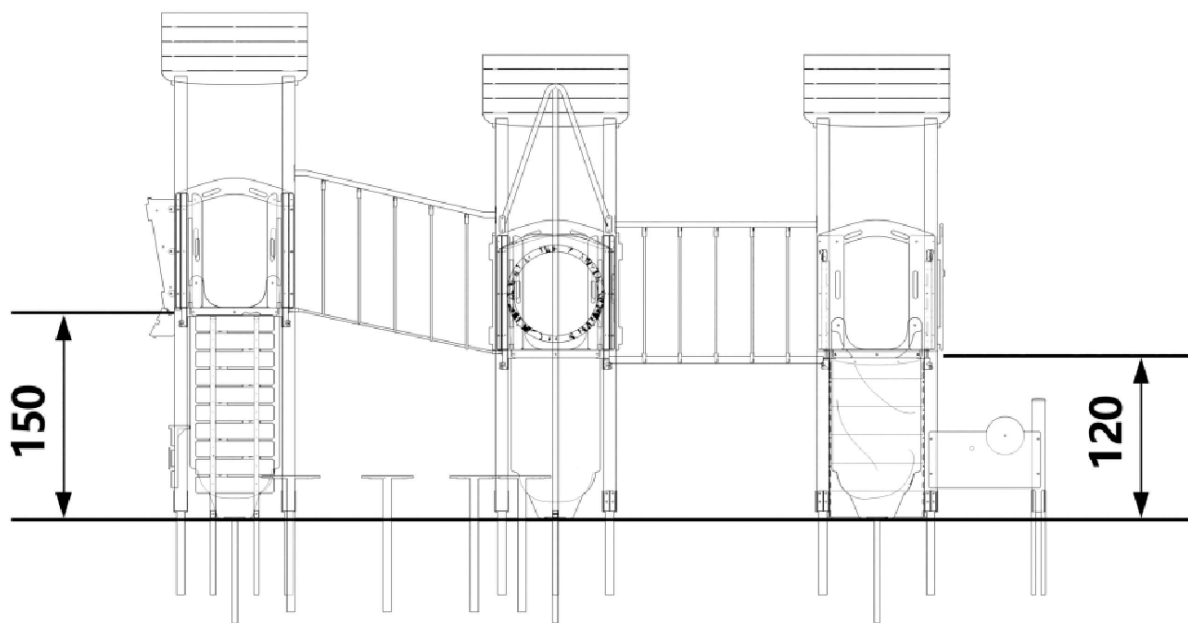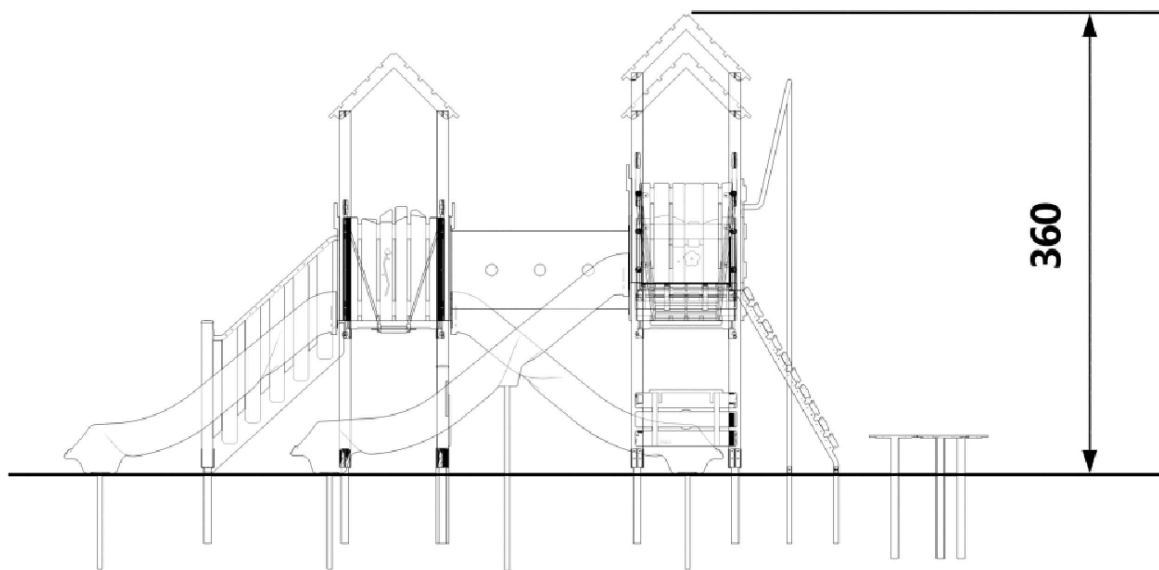


[cm]

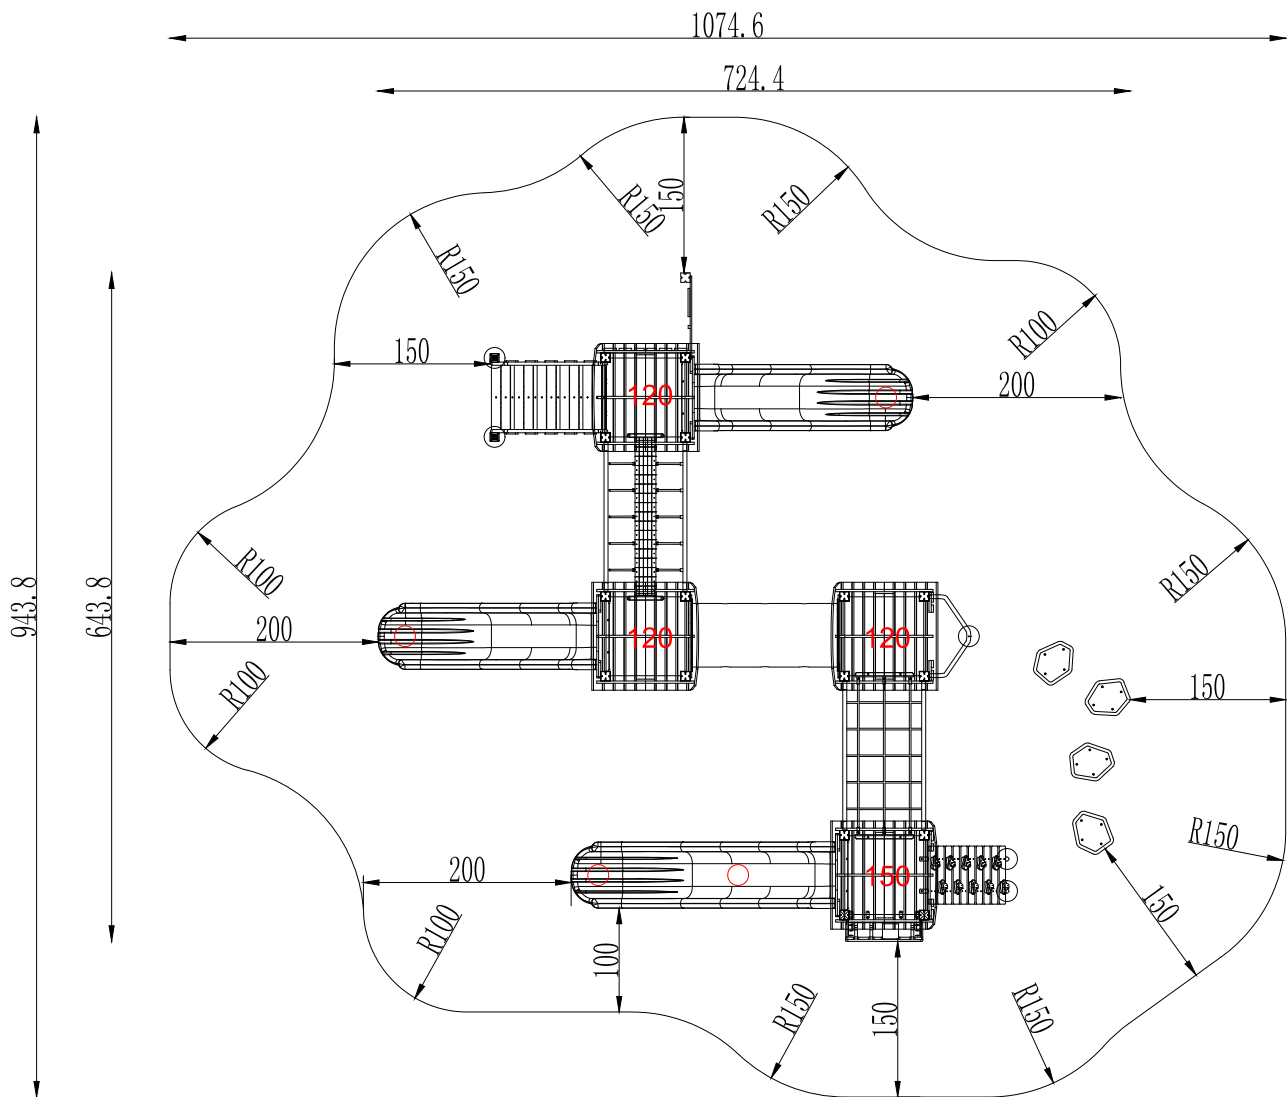


[cm]

Fundamentplan

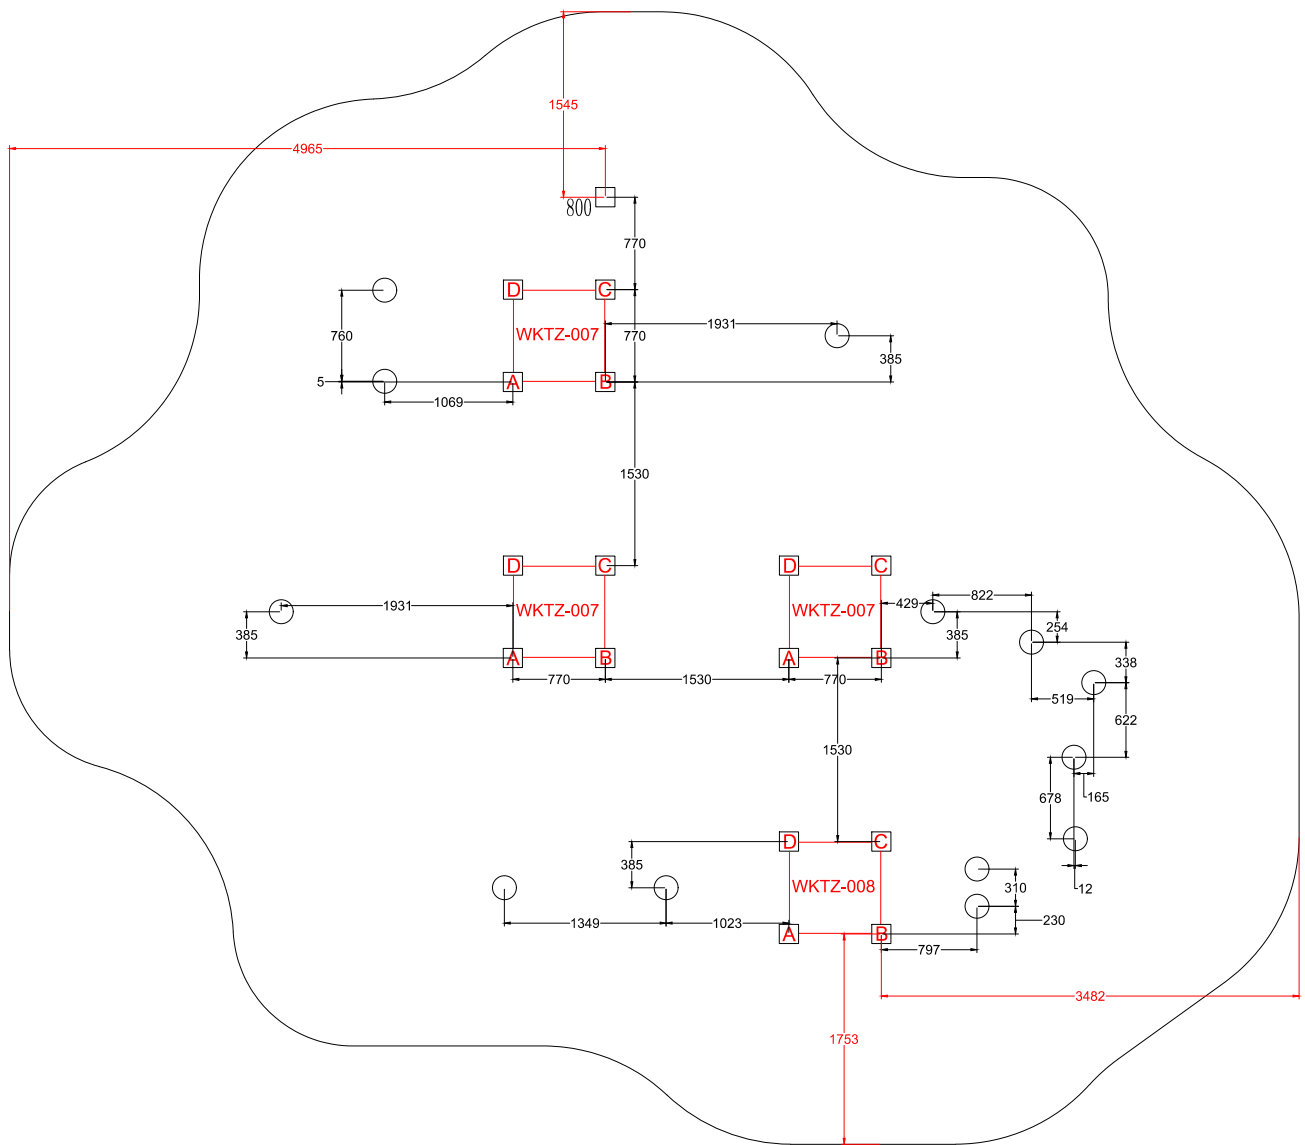


[mm]

Oberflächenmontage

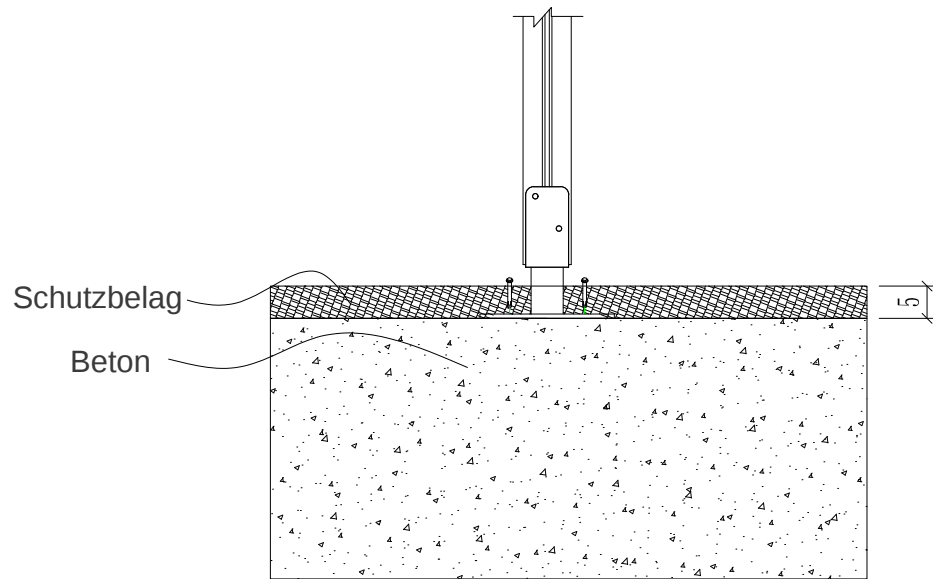

Bodeneinbau

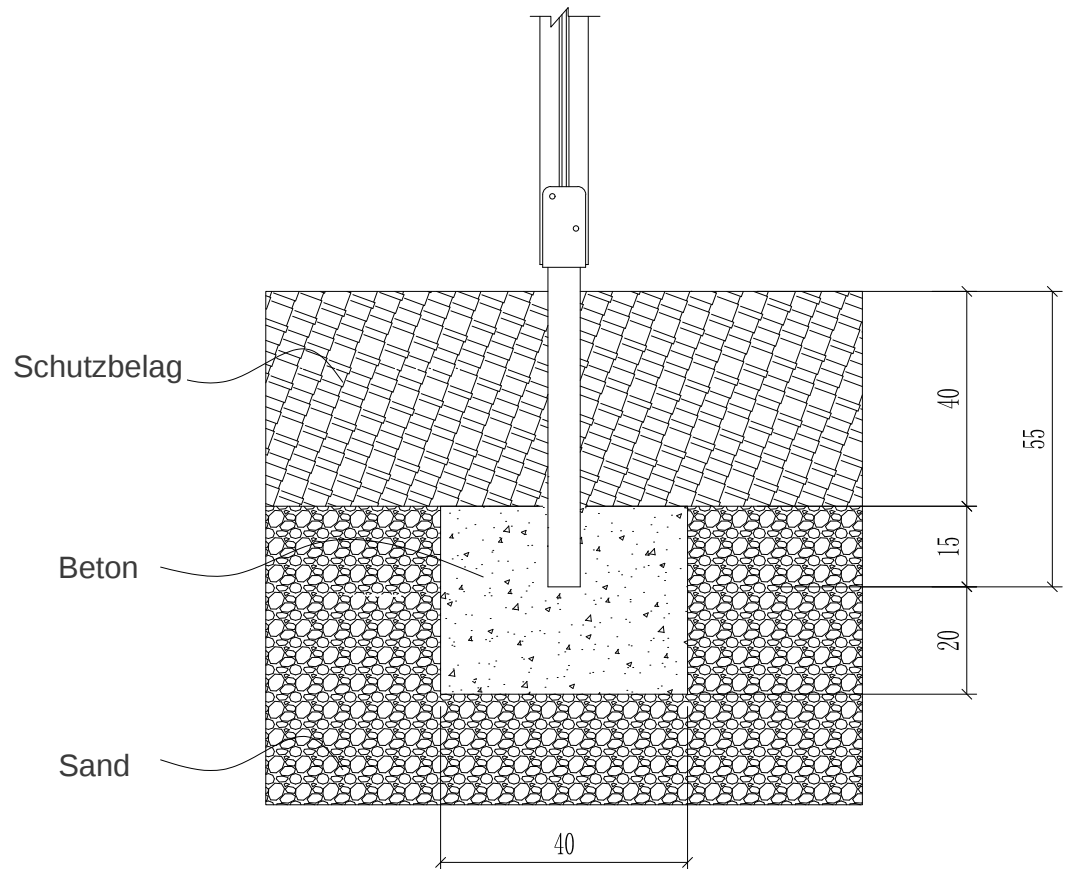


[cm]

Stückliste				
Nr.	Artikelcc	Bezeichnung	Abbildung	Anzahl
1	35-WKW80-001	Kiefernholz-Pfosten 90 × 90 mm		1
2	63-WK014	Feuerwehrrstange 120 cm, Edelstahl		1
3	63-WK023	Kletterwand geneigt 150 cm, Holz		1
4	64-WK001-131	WPC-Plattform		4
5	65-WKP002A-10	Einzelrutsche 120 cm		2
6	65-WKP003A-10	Einzelrutsche 150 cm		1
7	66-WK009-110113	Zugang Kriechtunnel, PE		2
8	66-WK014-110122	Auto-Spielpaneel, PE		1
9	66-WK016	Zugang Kletterelement, Holz		2
10	66-WK017	Zugang Rutsche, Holz		3
11	66-WK019	Spielwand, Holz		1
12	66-WK021	Bewegungs-Spielpaneel, Holz		1
13	66-WK023	Spielpaneel, Holz		1
14	66-WK024	Erker-Paneel, Holz		1
15	66-WK025	Spielpaneel, Holz		1
16	66-WK026	Verkaufstheken-Paneel mit Dach, Holz		1
17	67-WK001-10	Kriechtunnel Ø600 mm		1
18	67-WK004-10	Balkenbrücke L1520 mm		1

19	67-WK007-10	Netzbrücke geneigt 300 mm		1
20	68-WK002	Treppe 120 cm, Holz		1
21	69-WK003	Satteldach, Holz		4
22	70-21001-131	Bodenanker Einzelschraube		3
23	70-WK001-V55-10	Bodenanker Pfosten		16
24	70-WK003-V55-10	WiseKidz – Bodenanker Holzterappe H55 cm (Silver Gray)		2
25	70-WK005-V55-10	Bodenanker Pfosten 38 mm		3
26	70-WK008-V55-10	WiseKidz – Bodenanker Einzelpfosten H55 cm (Silver Gray)		1
27	75-WK001-131	PE-Geometrie-Kletterstein 30 cm (Midnight)		4
28	WKTZ-007	WiseKidz – Holzpfeiler-Set, Podest 1200 mm, mit Dach		3
29	WKTZ-008	WiseKidz – Holzpfeiler-Set, Podest 1500 mm, mit Dach		1

Schraubenpakete				
Nr.	Artikelcc	Bezeichnung	Anzahl	
1	63-WK014WJB	Feuerwehrstange 120 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
2	63-WK023WJB	Kletterwand geneigt 150 cm, Holz - Schraubenpaket	1	
3	64-WK001WJB	WPC-Plattform - Schraubenpaket	4	
4	65-WKP002AWJB	Einzelrutsche 120 cm - Schraubenpaket	2	
5	65-WKP003AWJB	Einzelrutsche 150 cm - Schraubenpaket	1	
6	66-WK009WJB	Zugang Kriechtunnel, PE - Schraubenpaket	2	
7	66-WK014WJB	Auto-Spielpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
8	66-WK016WJB	Zugang Kletterelement, Holz - Schraubenpaket	2	
9	66-WK017WJB	Zugang Rutsche, Holz - Schraubenpaket	3	
10	66-WK019WJB	Spielwand, Holz - Schraubenpaket	1	
11	66-WK021WJB	Bewegungs-Spielpaneel, Holz - Schraubenpaket	1	
12	66-WK023WJB	Spielpaneel, Holz - Schraubenpaket	1	
13	66-WK024WJB	Erker-Paneel, Holz - Schraubenpaket	1	
14	66-WK025WJB	Spielpaneel, Holz - Schraubenpaket	1	
15	66-WK026WJB	Verkaufstheken-Paneel mit Dach, Holz - Schraubenpaket	1	
16	67-WK001WJB	Kriechtunnel Ø600 mm - Schraubenpaket	1	
17	67-WK004WJB	Balkenbrücke L1520 mm - Schraubenpaket	1	

18	67-WK007WJB	Netzbrücke geneigt 300 mm - Schraubenpaket	1	
19	68-WK002WJB	Treppe 120 cm, Holz - Schraubenpaket	1	
20	69-WK003WJB	Satteldach, Holz - Schraubenpaket	4	
21	70-21001WJB	Bodenanker Einzelrutsche - Schraubenpaket	3	
22	70-WK001-V55WJB	Bodenanker Pfosten - Schraubenpaket	16	
23	70-WK003-V55WJB	WiseKidz – Bodenanker Holztreppe H55 cm - Schraubenpaket	2	
24	70-WK005-V55WJB	Bodenanker Pfosten 38 mm - Schraubenpaket	3	
25	70-WK008-V55WJB	WiseKidz – Bodenanker Einzelpfosten H55 cm - Schraubenpaket	1	
		Gesamt:	56	

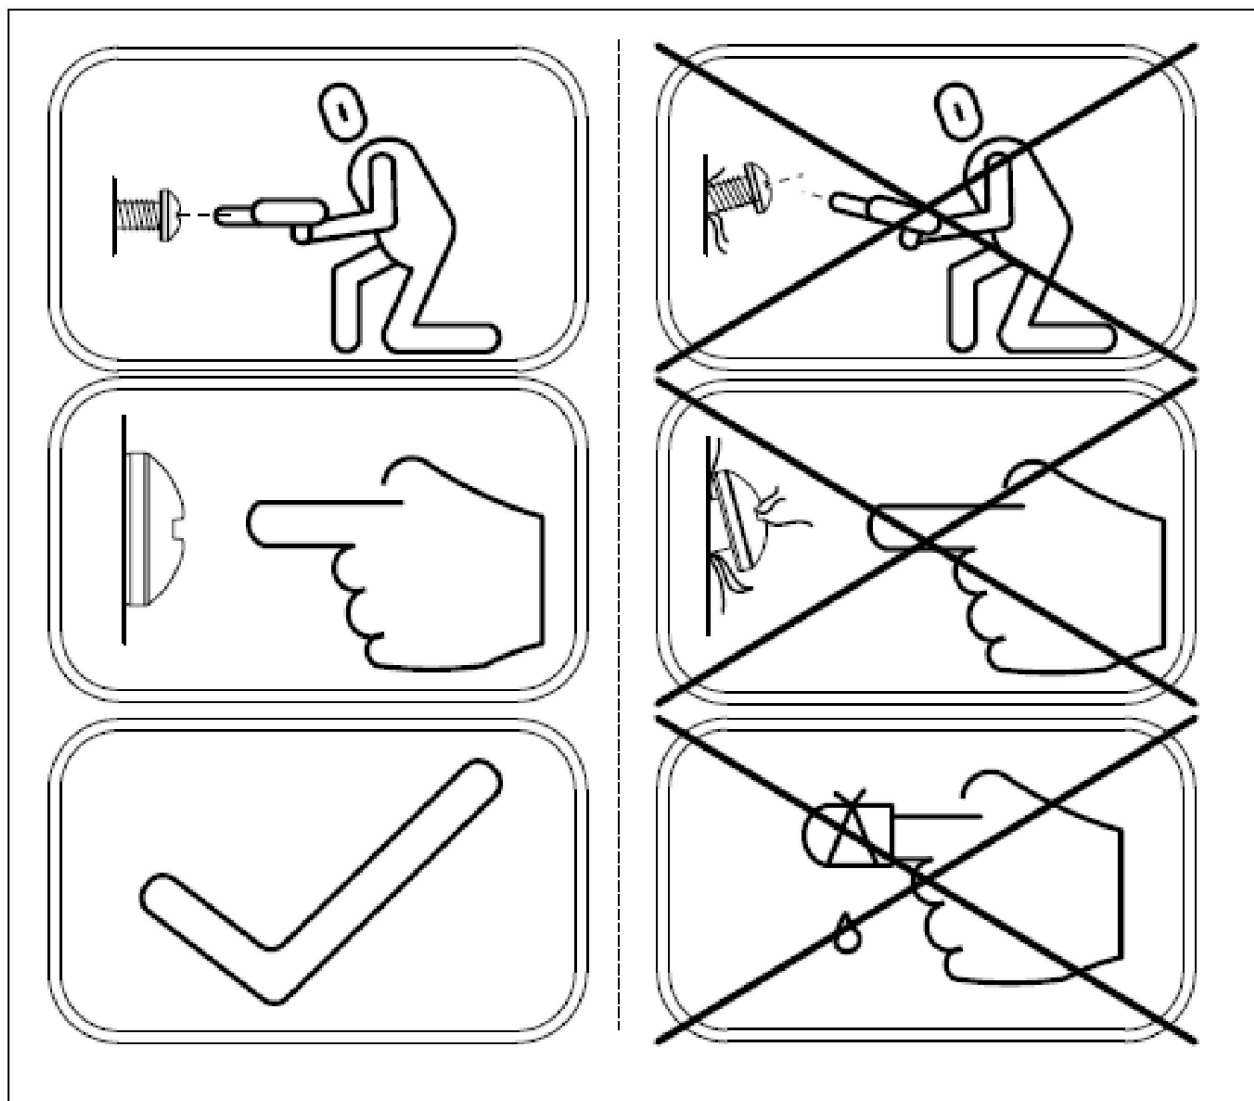

Montageschritte:



1.: Die Verbindungslöcher von Bodenanker und Pfosten ausrichten; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen.

70-WK001-V55 Bodenanker Pfosten H55 cm


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL		
	KUNSTSTOFFKAPPE		

Installation Steps:

1: Align the connection holes of the inground footer with those of the post, then connect and fasten them with the corresponding hardware.

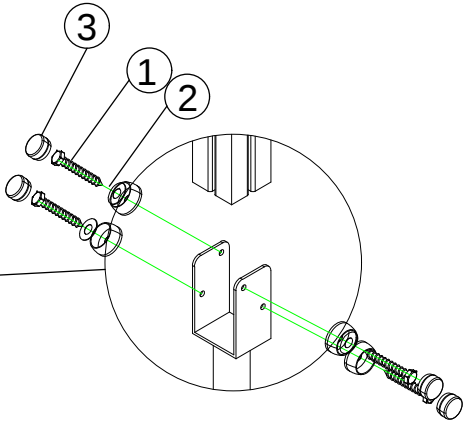

70-WK001-V55 WiseKidz - Wooden Post Inground Footer H55cm			
Number	Name	Model	Quantity
1	Stainless Steel Hex Self-drilling Screw	M8*70	4
2	M8 FLAT WASHER	8.5/23.5*T1.5mm	4
2	PLASTIC CAP	M10	4

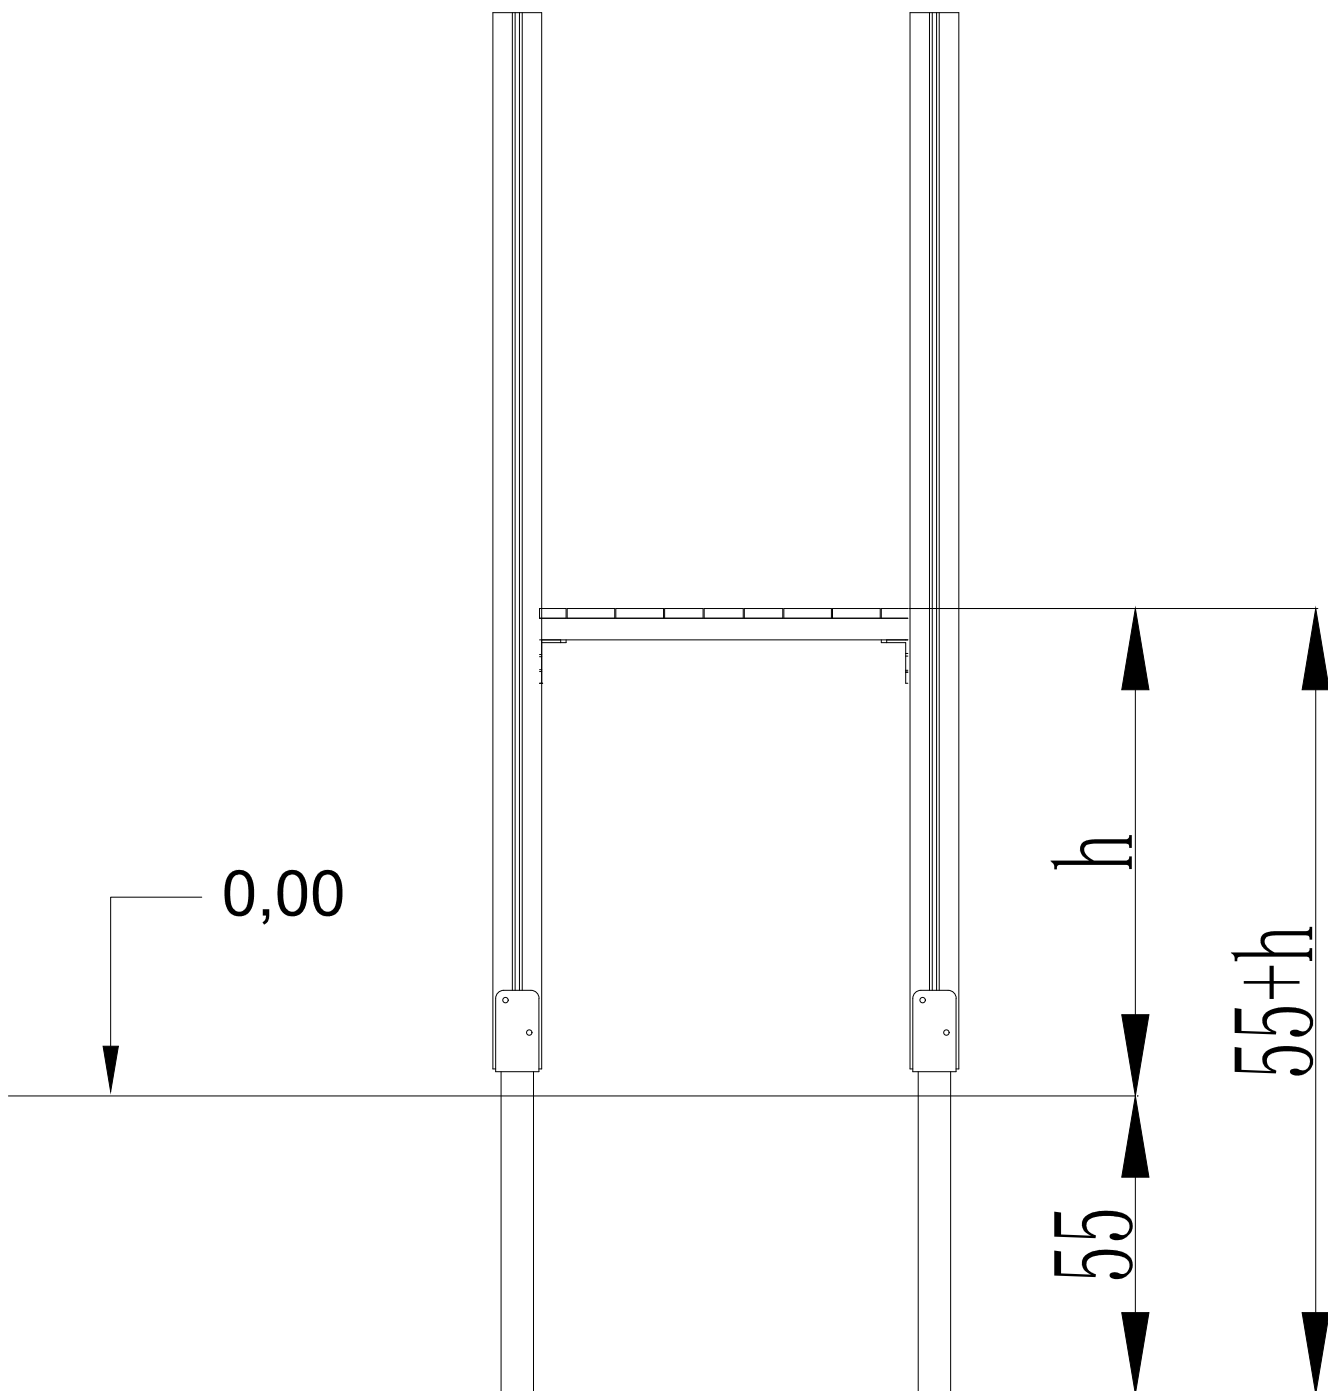

[cm]

Montageschritte:

35-WKW80-001 Kiefernholz-Pfosten 90 x 90 mm




- 1.: Das kurze Pfostenende gehört zum Bodenanker; Anker wie abgebildet: Löcher entlang der Ankerbohrungen bohren (Ø12 mm durchgehend).

Installation Steps:

35-WKW80-001 90*90mm Square Pinewood Post
800mm 1-2

1. Locate the short post end close to the inground footer as shown figure, drill holes along the hole position on footer (Ø12mm through hole).

70-WK008-V55-10

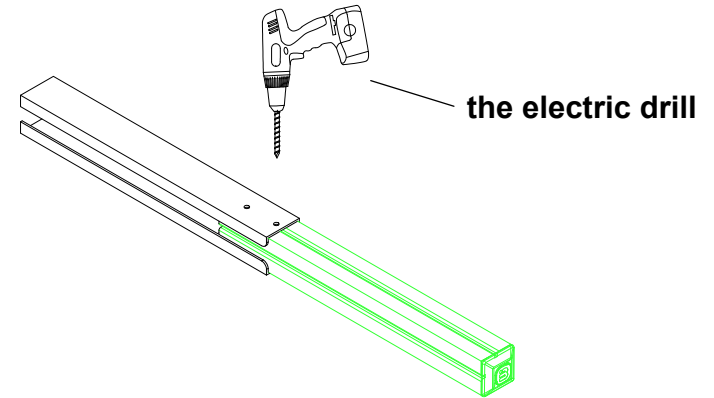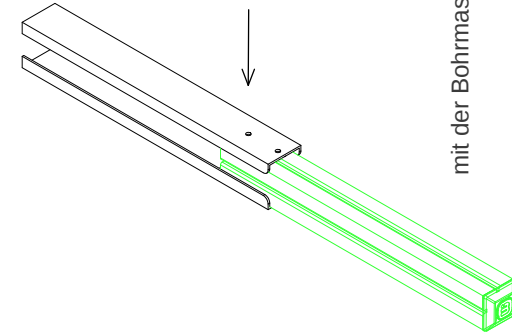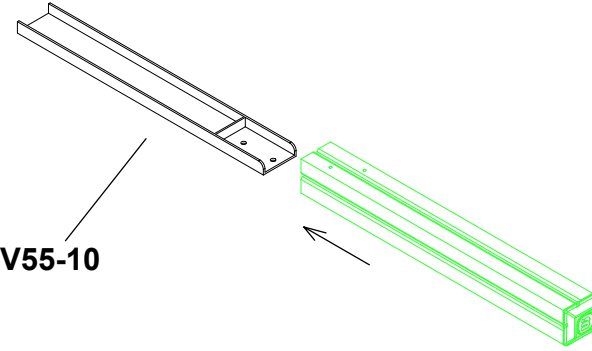

Montageschritte:

1.: Die Verbindungslöcher von Bodenanker und Pfosten ausrichten; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen.


35-WKW80-001 Kiefernholz-Pfosten 90 x 90 mm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL		
	UNTERLEGSCHIBE		
	KUNSTSTOFFKAPPE		
	SICHERUNGSMÜTTER		

Installation Steps:

1: Align the connection holes of the inground footer with those of the post, then connect and fasten them with the corresponding hardware.


35-WKW80-001 90*90mm Square Pinewood Post 800mm 2-2			
Number	Name	Model	Quantity
1	Stainless Steel Hex Self-drilling Screw	M8*110	2
2	FLAT WASHER	8.5/23.5T1.5	4
3	PLASTIC CAP	φ34 M10	2
4	LOCK NUT	M8	2

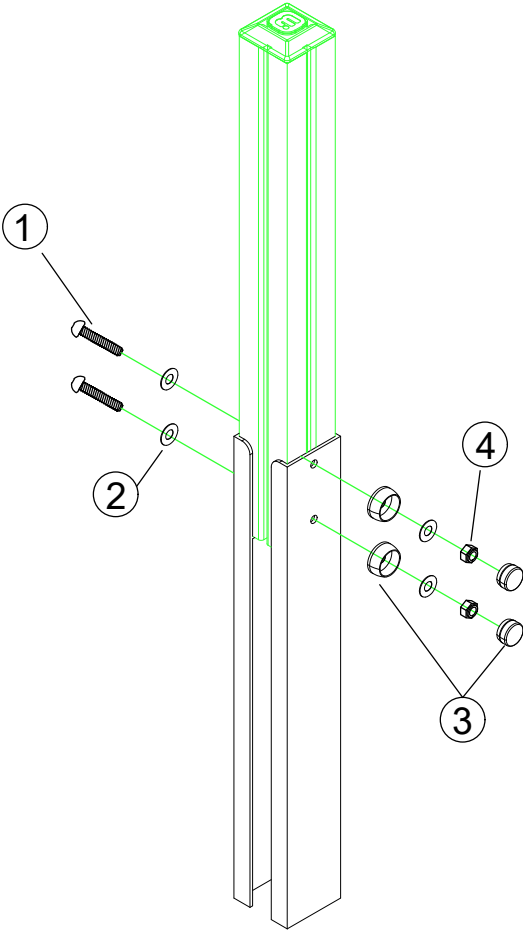


Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

64-WK001 WPC-Plattform			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	8
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	8
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	8
5	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*70	8

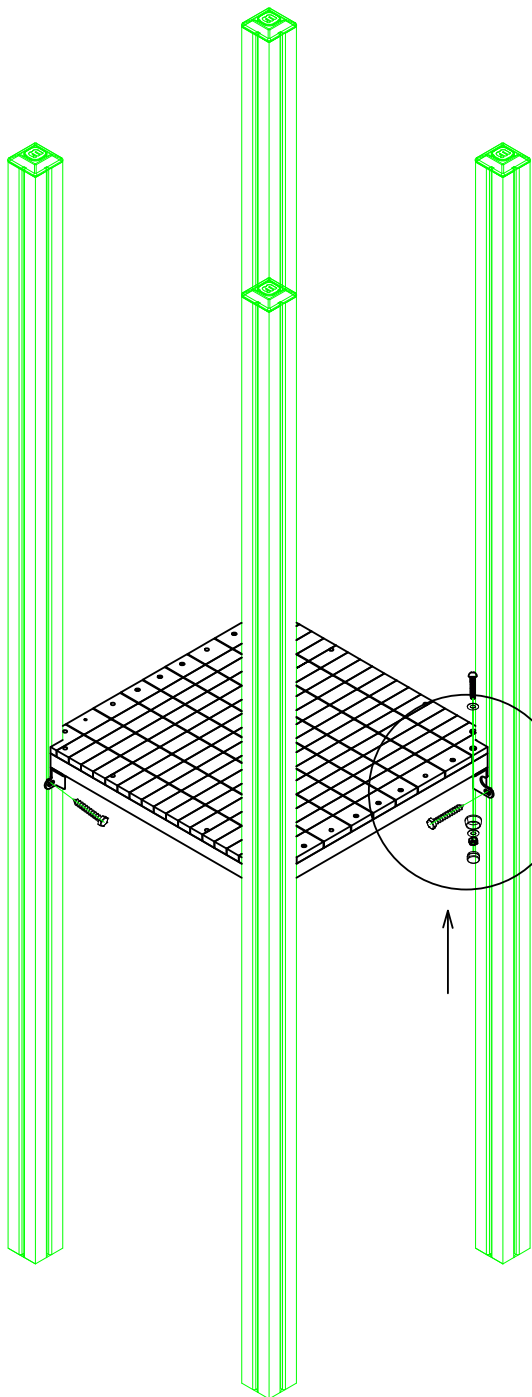

Die Podesthöhe ist der jeweiligen
Siehe die entsprechende
Diese Abbildung dient nur zur
Veranschaulichung der Podest-Verschraubung.

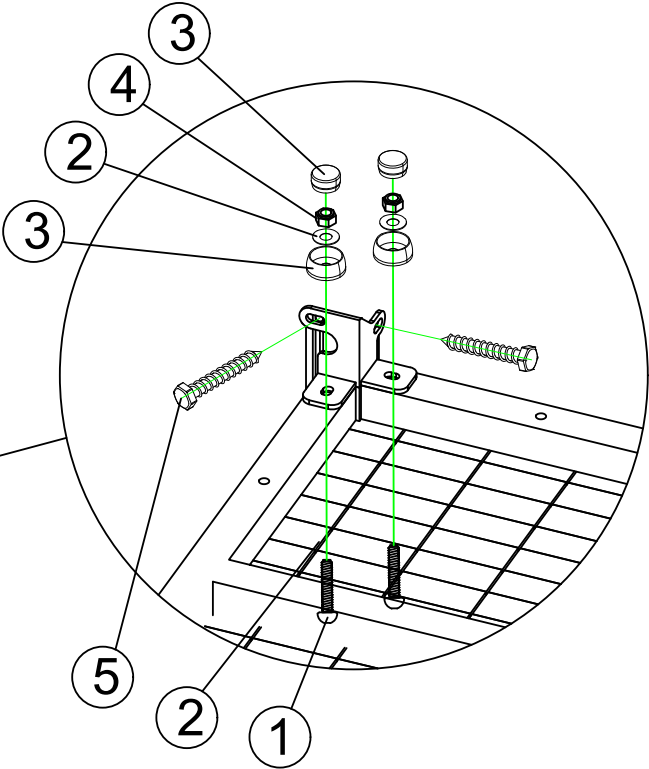


Montageschritte:

1: Die Netzbrücke unter dem Podest platzieren, die Löcher ausrichten und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

1: Den Handlauf mittig am verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK007 Netzbrücke geneigt 300 mm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
5	SECHSKANT-BOHRSCRAUBE, EDELSTAHL	M8*50	8

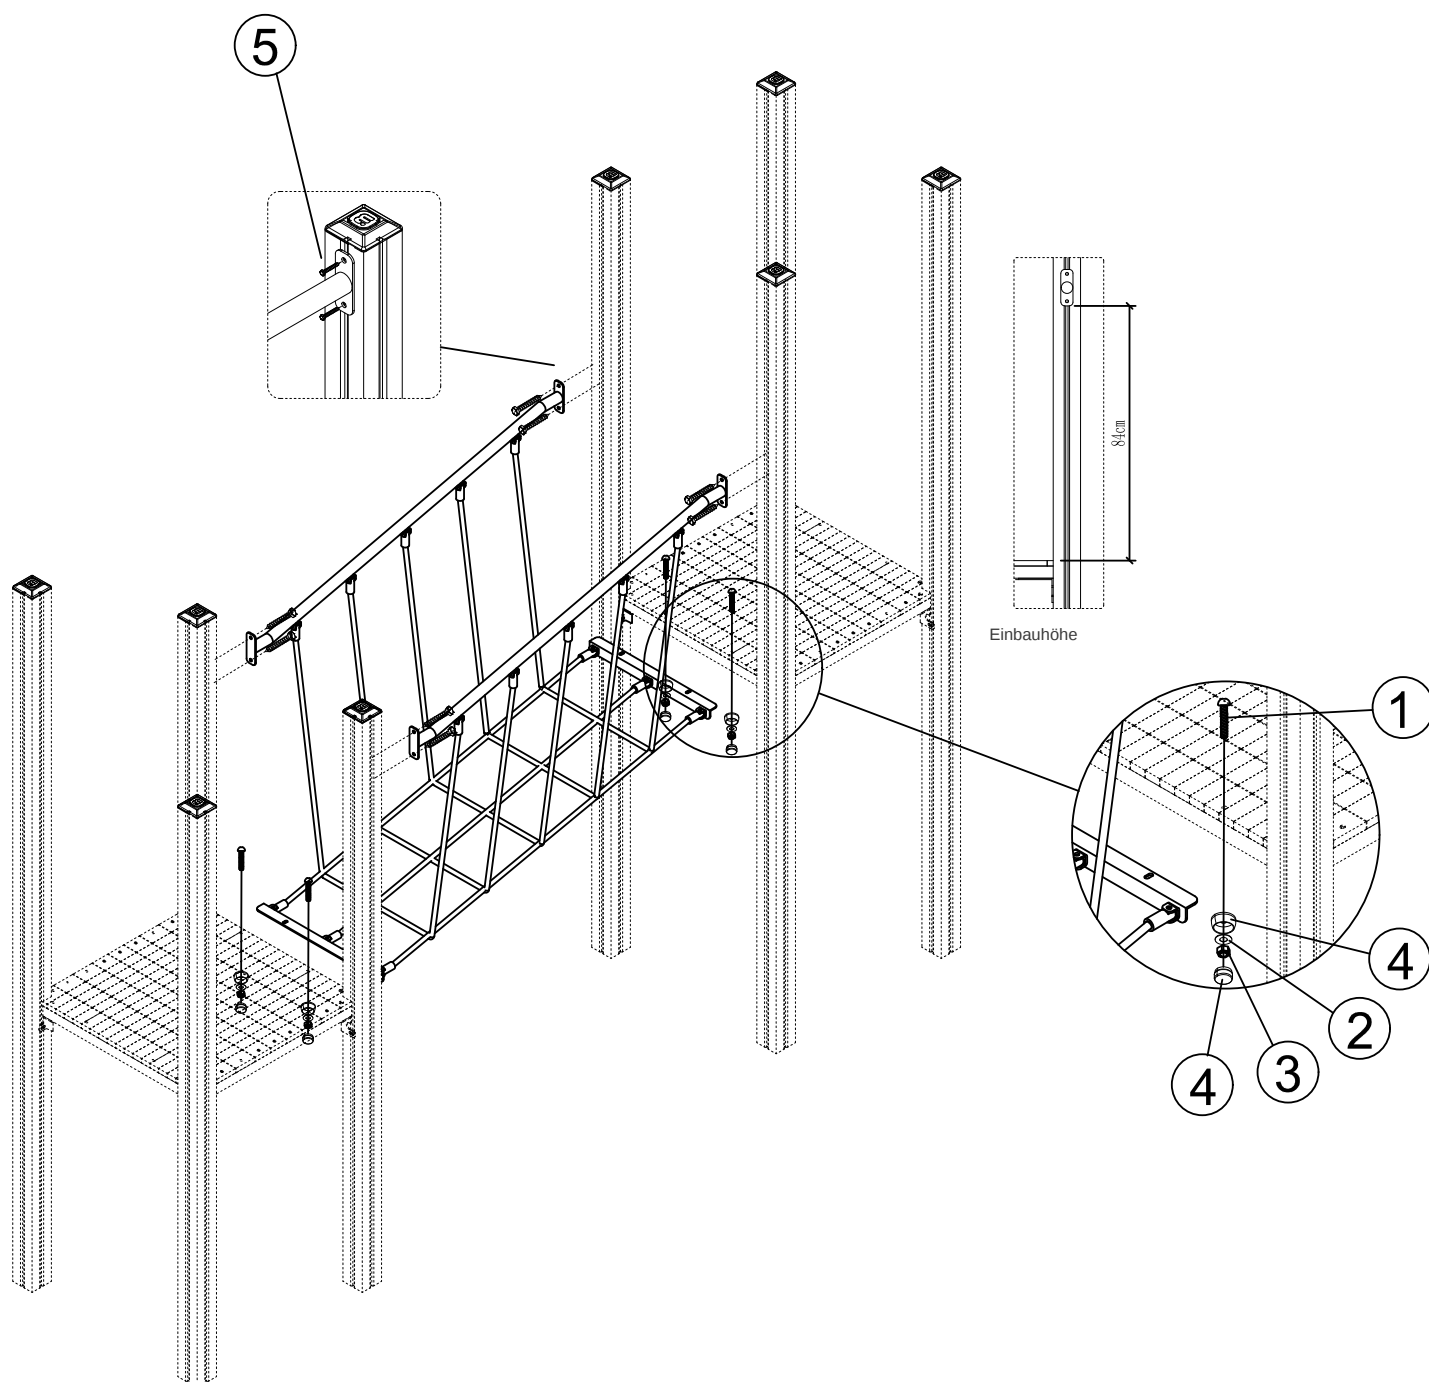


Montageschritte:

1: Die Netzbrücke unter dem Podest platzieren, die Löcher ausrichten und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

1: Den Handlauf mittig am verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK004 Balkenbrücke L1520 mm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
5	SECHSKANT-BOHRSCHEIBE, EDELSTAHL	M8*25	8

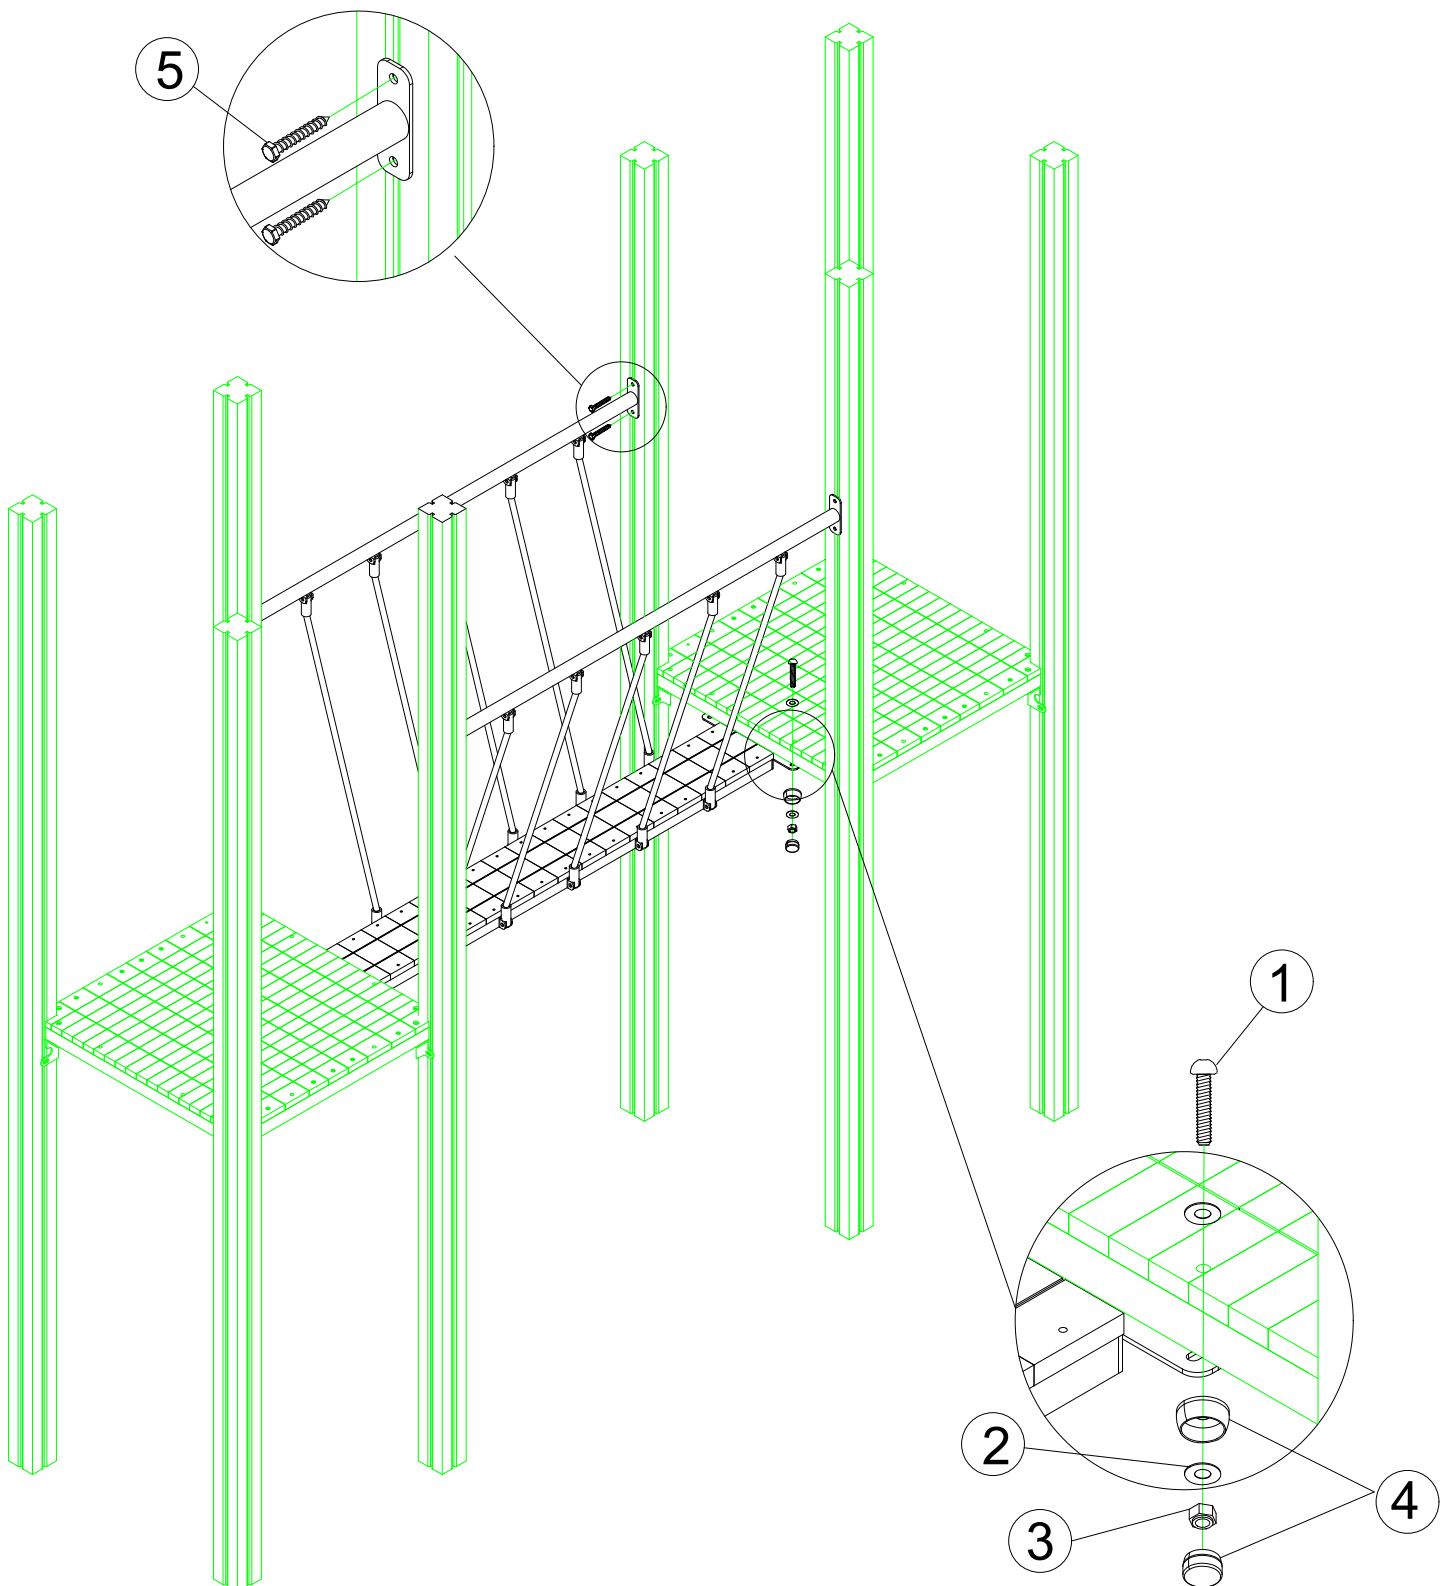


Montageschritte:

- 1: Befestigen Sie den Bodenanker wie Anker am Pfosten mit den zugehörigen Befestigungselementen sichern.

68-WK002 Treppe 120 cm, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BLECHSCHRAUBE, EDELSTAHL	8*70	8
2	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	8

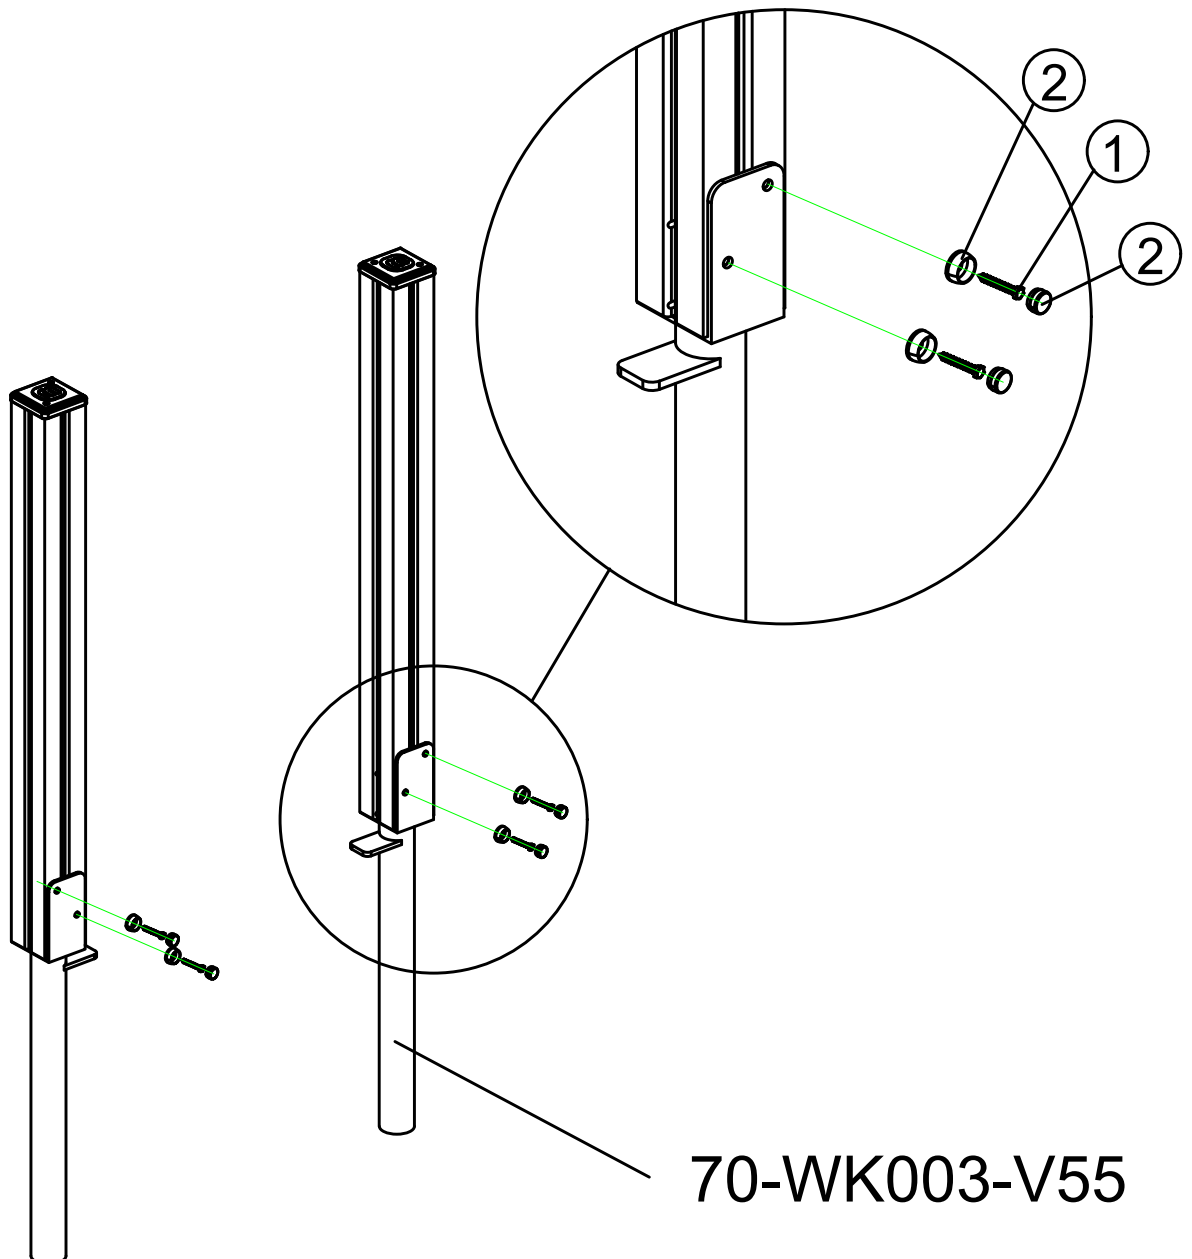


Montageschritte:

1: Befestigen Sie wie abgebildet die Treppe
Metallwinkeln befestigen
und den zugehörigen Befestigungselementen.

2: Beide Treppenseiten am Podest mit
Pfosten mit Blechschrauben.

68-WK002 Treppe 120 cm, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BLECHSCHRAUBE, EDELSTAHL	8*70	4
2	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	8
3	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*80	2
4	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
5	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
6	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	2

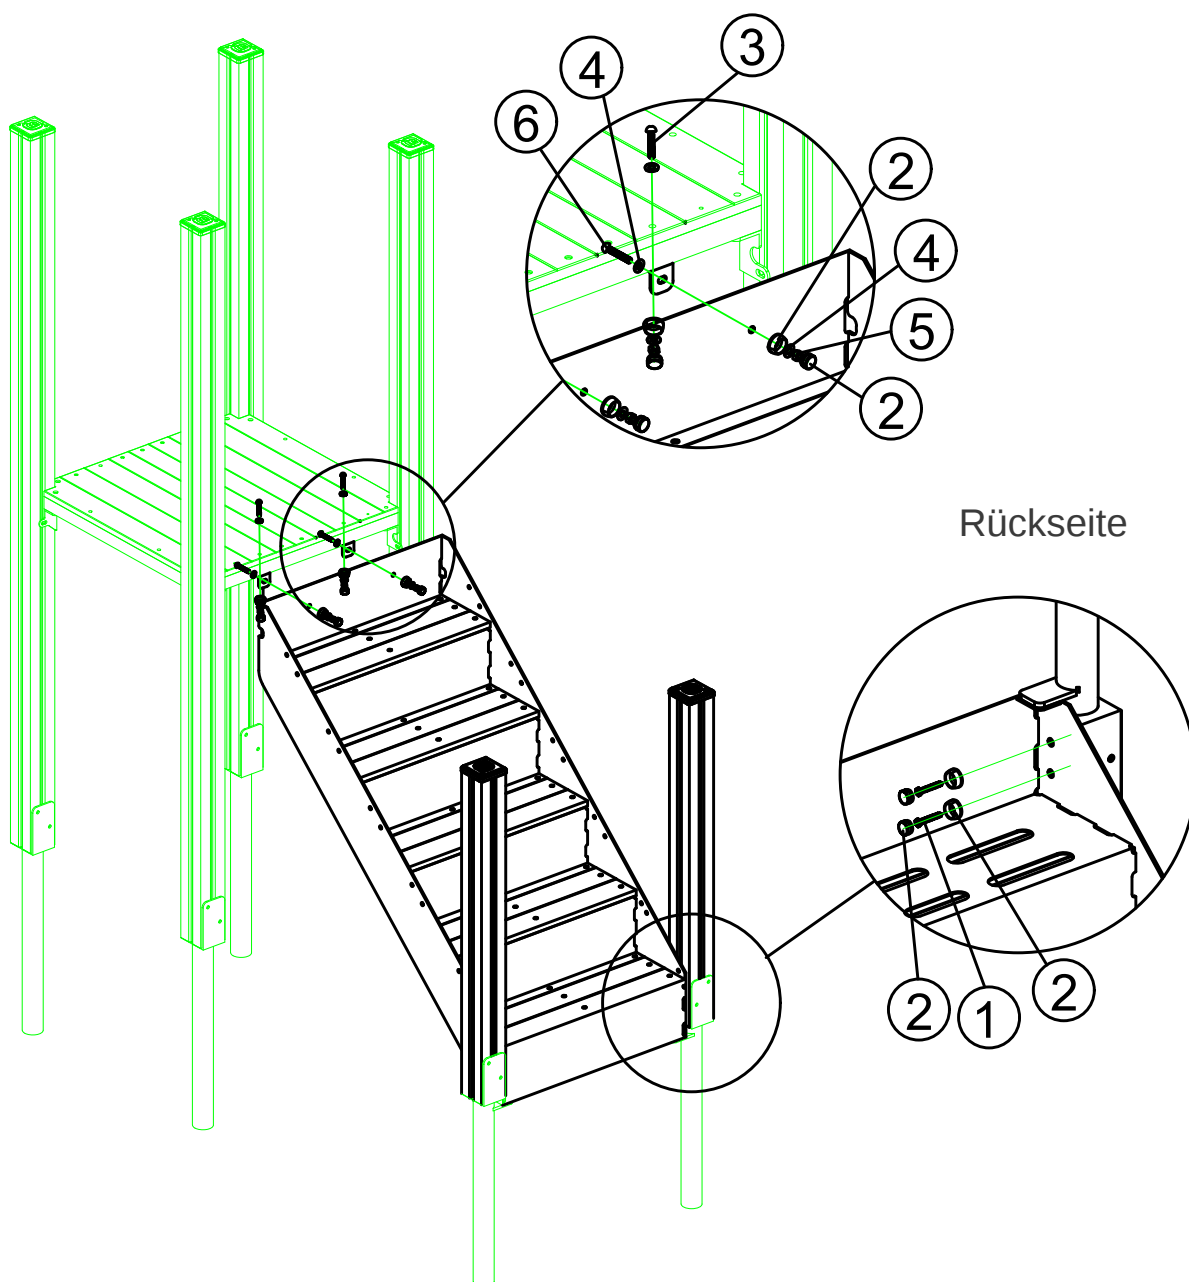


Montageschritte:

- 1: Befestigen Sie wie abgebildet die Treppe an Pfosten mit den Befestigungselementen.
- 2: Die Seitenpaneele an den entsprechenden Handlaufbohrungen ausrichten; Befestigungselemente einsetzen, aber noch nicht und festziehen.
- 3: Die Seitenpaneele an den entsprechenden Treppenbohrungen ausrichten; Befestigungselemente einsetzen und alle festziehen.
- 4: Befestigen Sie wie abgebildet die Handläufe an den Pfosten mit den Befestigungselementen.

68-WK002 Treppe 120 cm, Holz


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BLECHSCHRAUBE, EDELSTAHL	8*70	8
2	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	84
3	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	40
4	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	84
5	SICHERUNGSMUTTER	M8	40

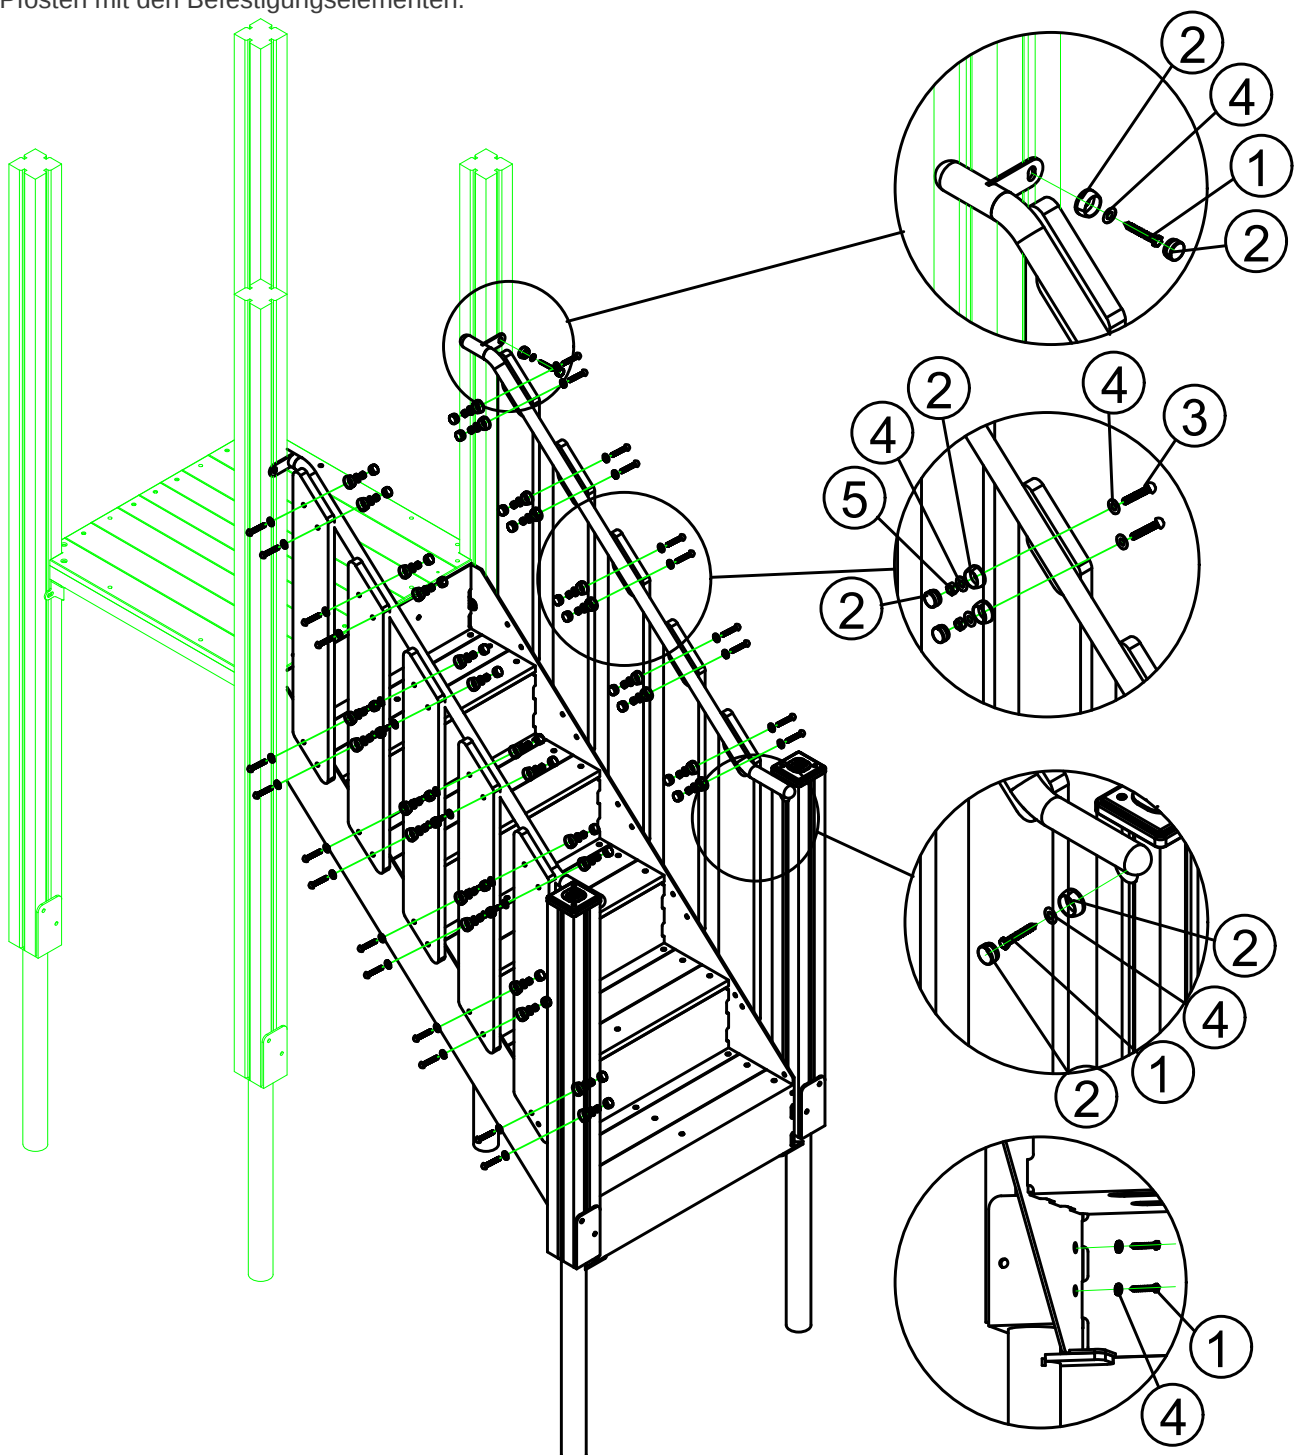

Montageschritte:

1: Richten Sie die Verbindungslöcher von
Panel und Kriechtunnel aneinander aus;
verbinden und befestigen Sie beide mit
den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK001 Kriechtunnel Ø600 mm			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	20
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	40
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	20
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø34 M10	20

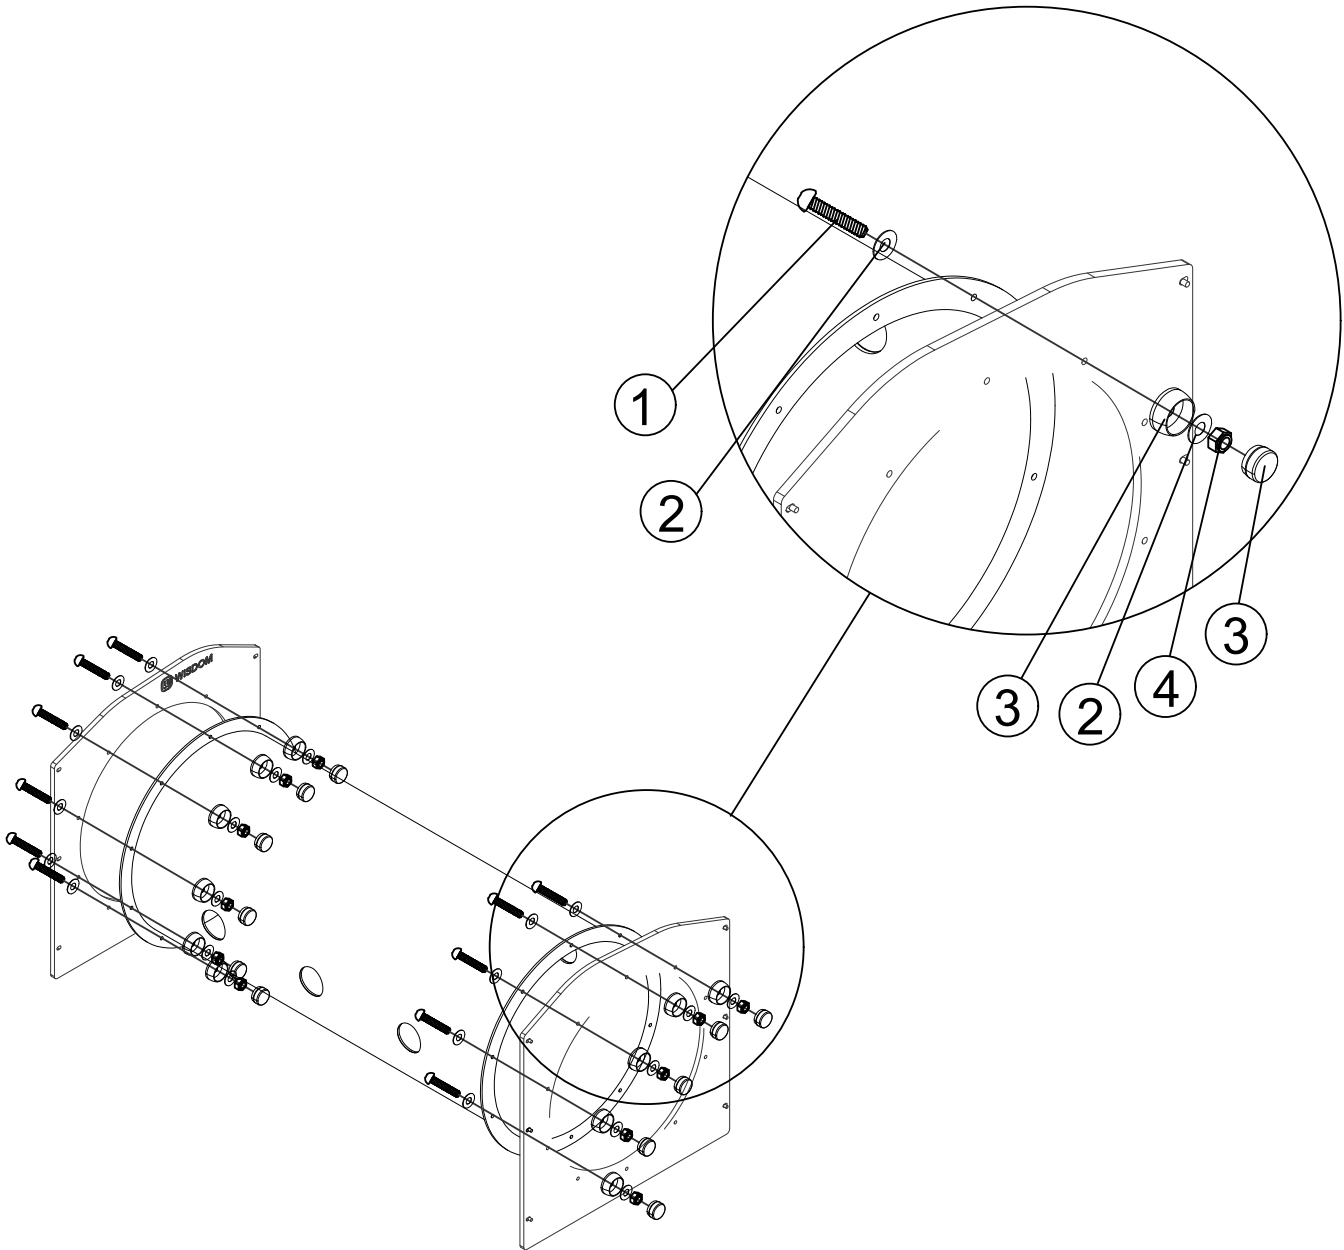


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet den Paneel-Unterkante am Podest ausrichten (so, dass beide bündig sind); dann fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK009 Zugang Kriechtunnel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*50	2

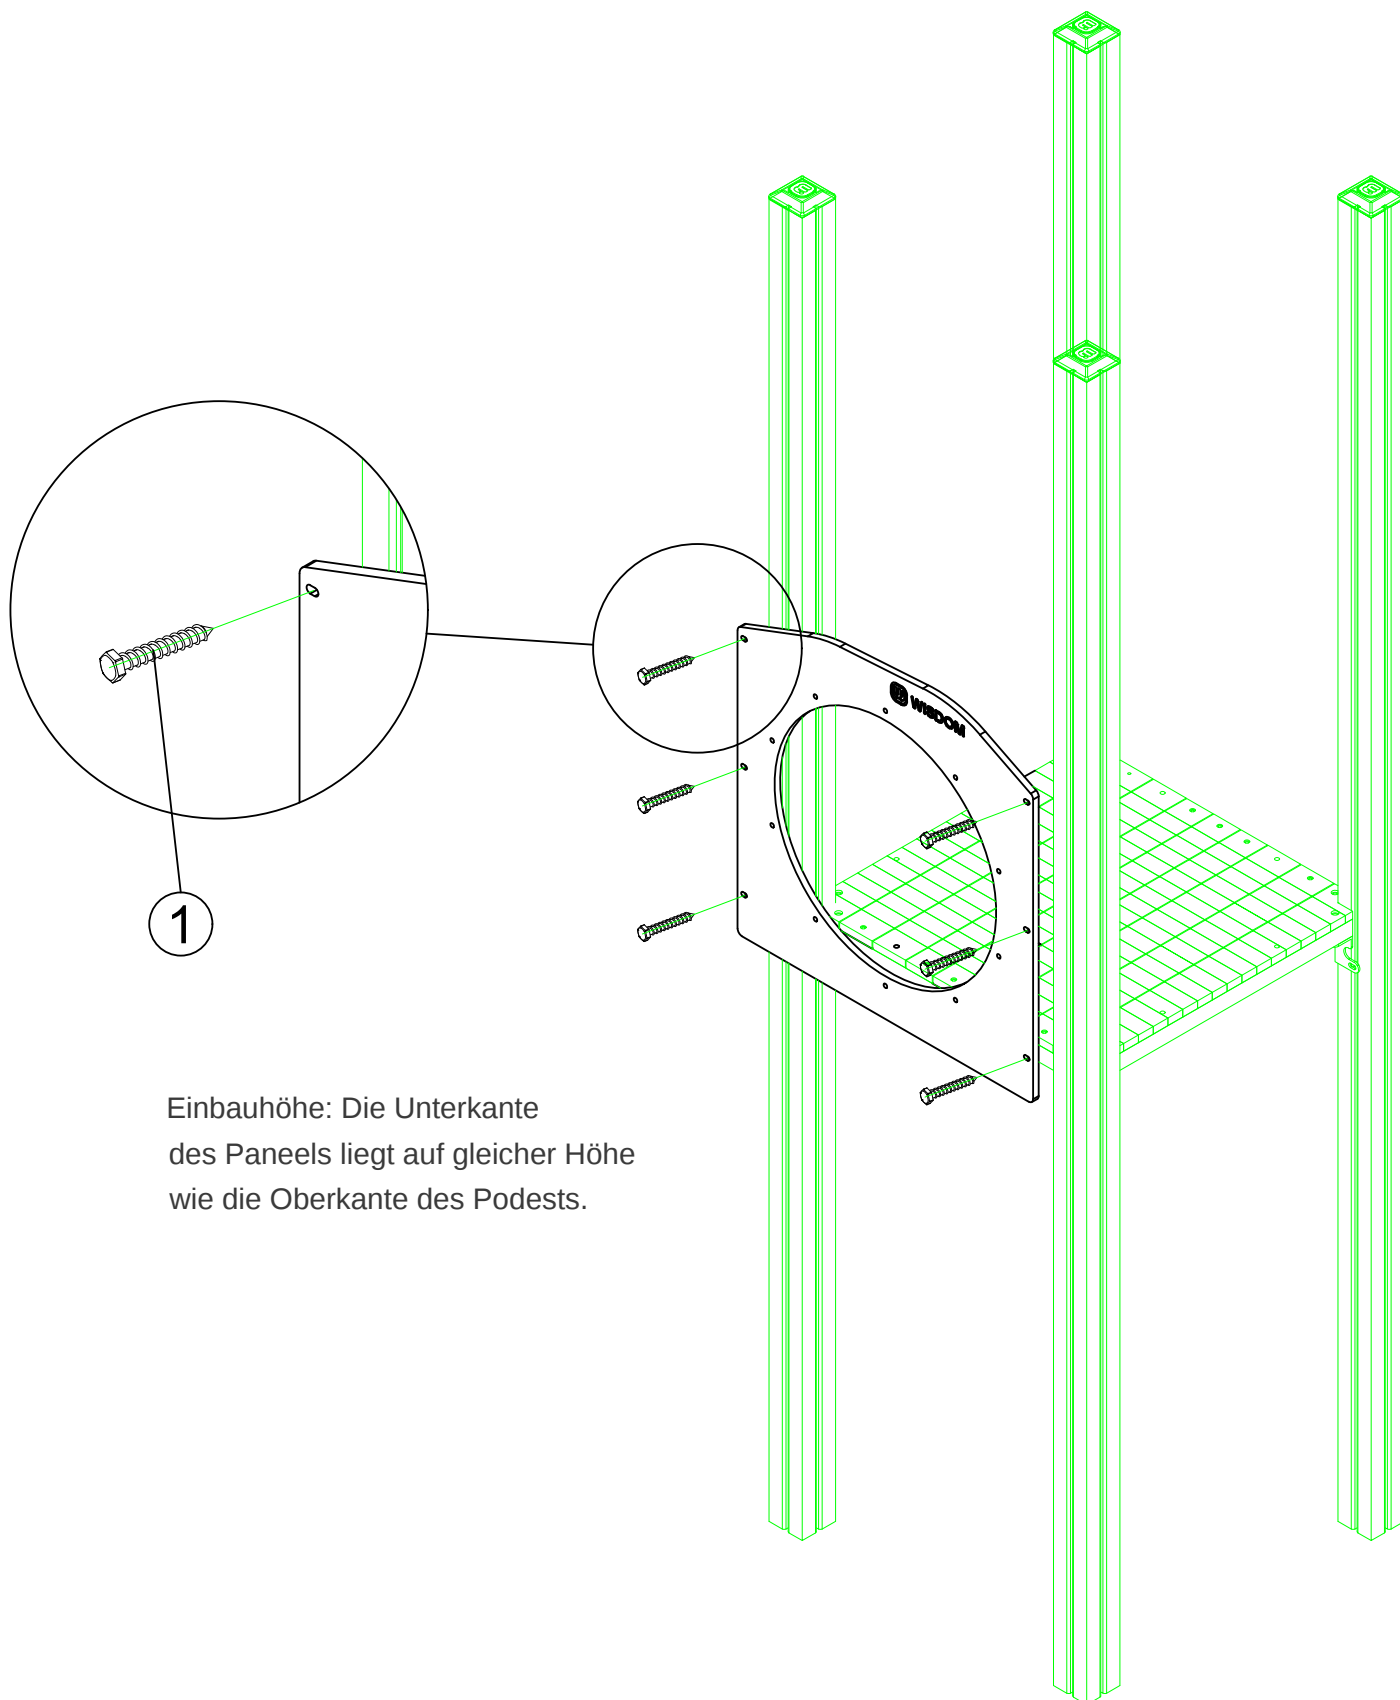


Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

Montageschritte:

1: Montieren Sie das Paneel wie abgebildet an der vorgesehenen Position; dann fest festziehen mit den Befestigungselementen.

66-WK014 Auto-Spielpaneel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M8*70	4
2	KUNSTSTOFFKAPPE	10*34	4

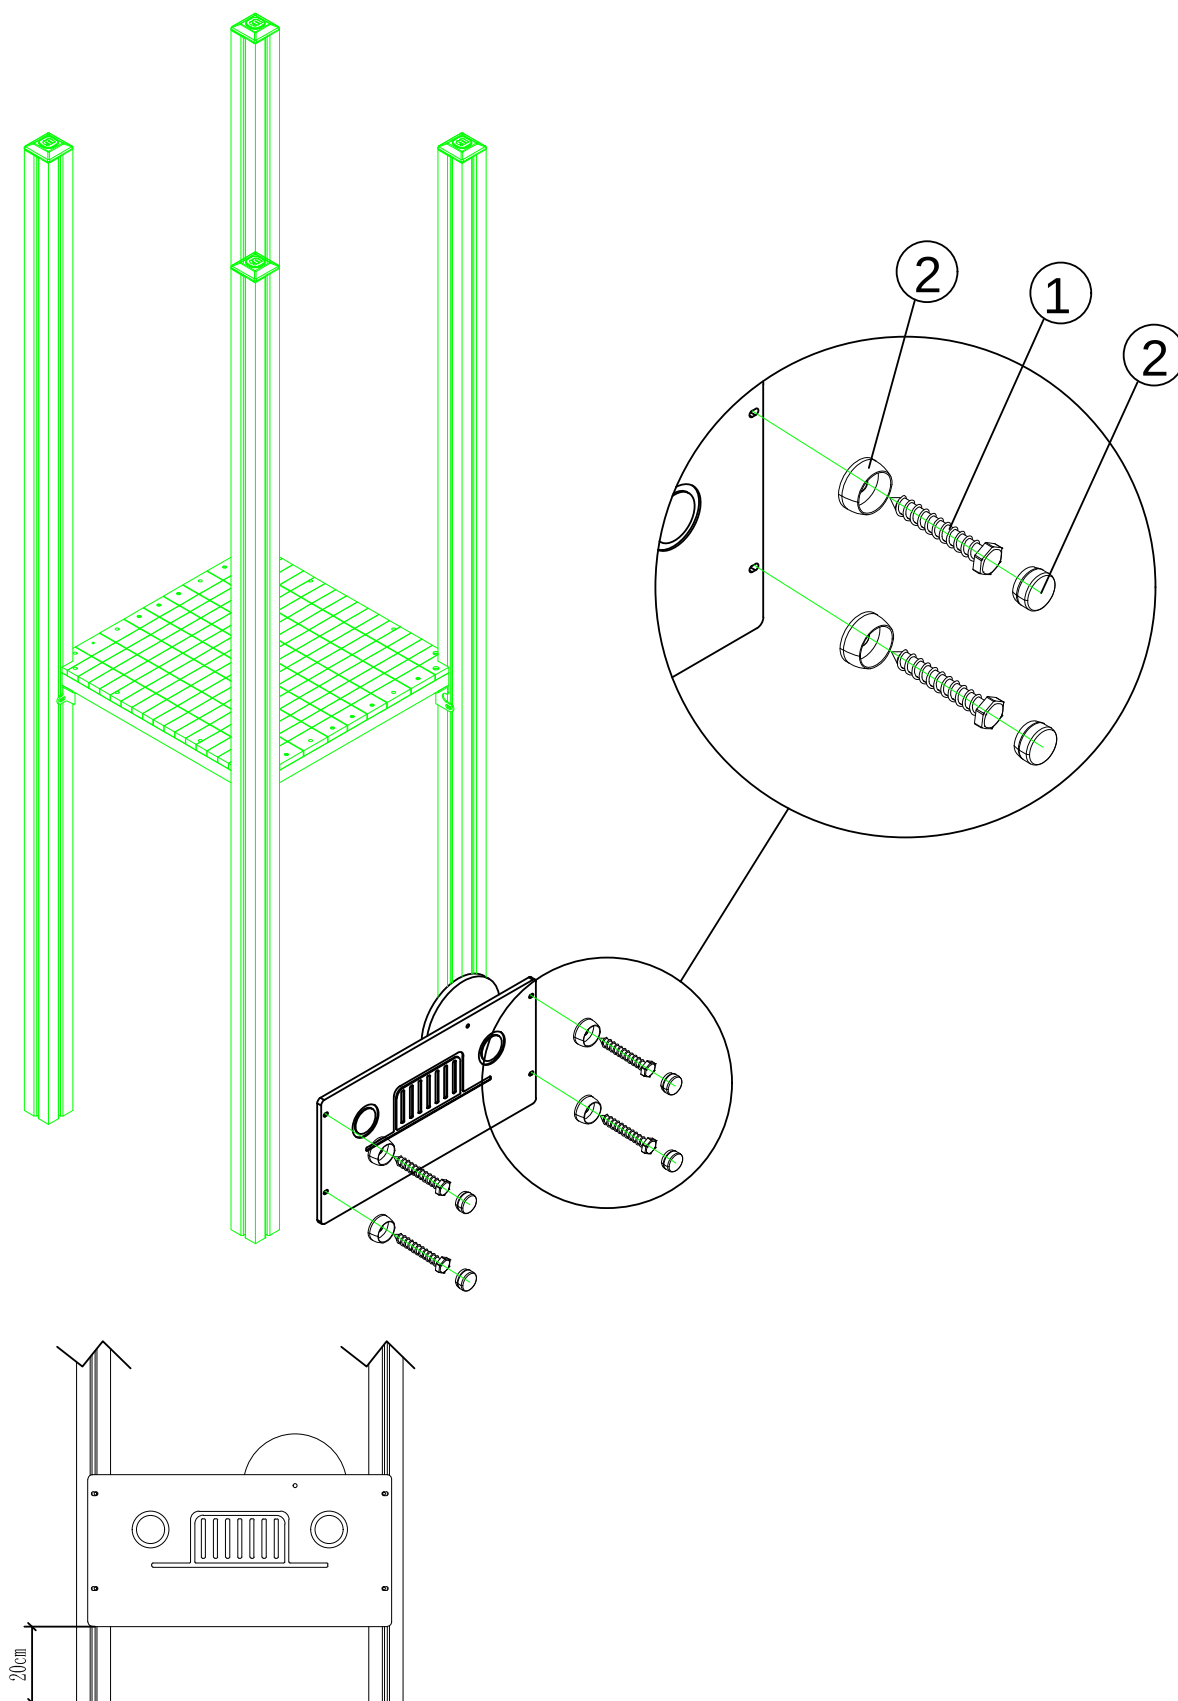


Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK016 Zugang Kletterelement, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	8
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	4

Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

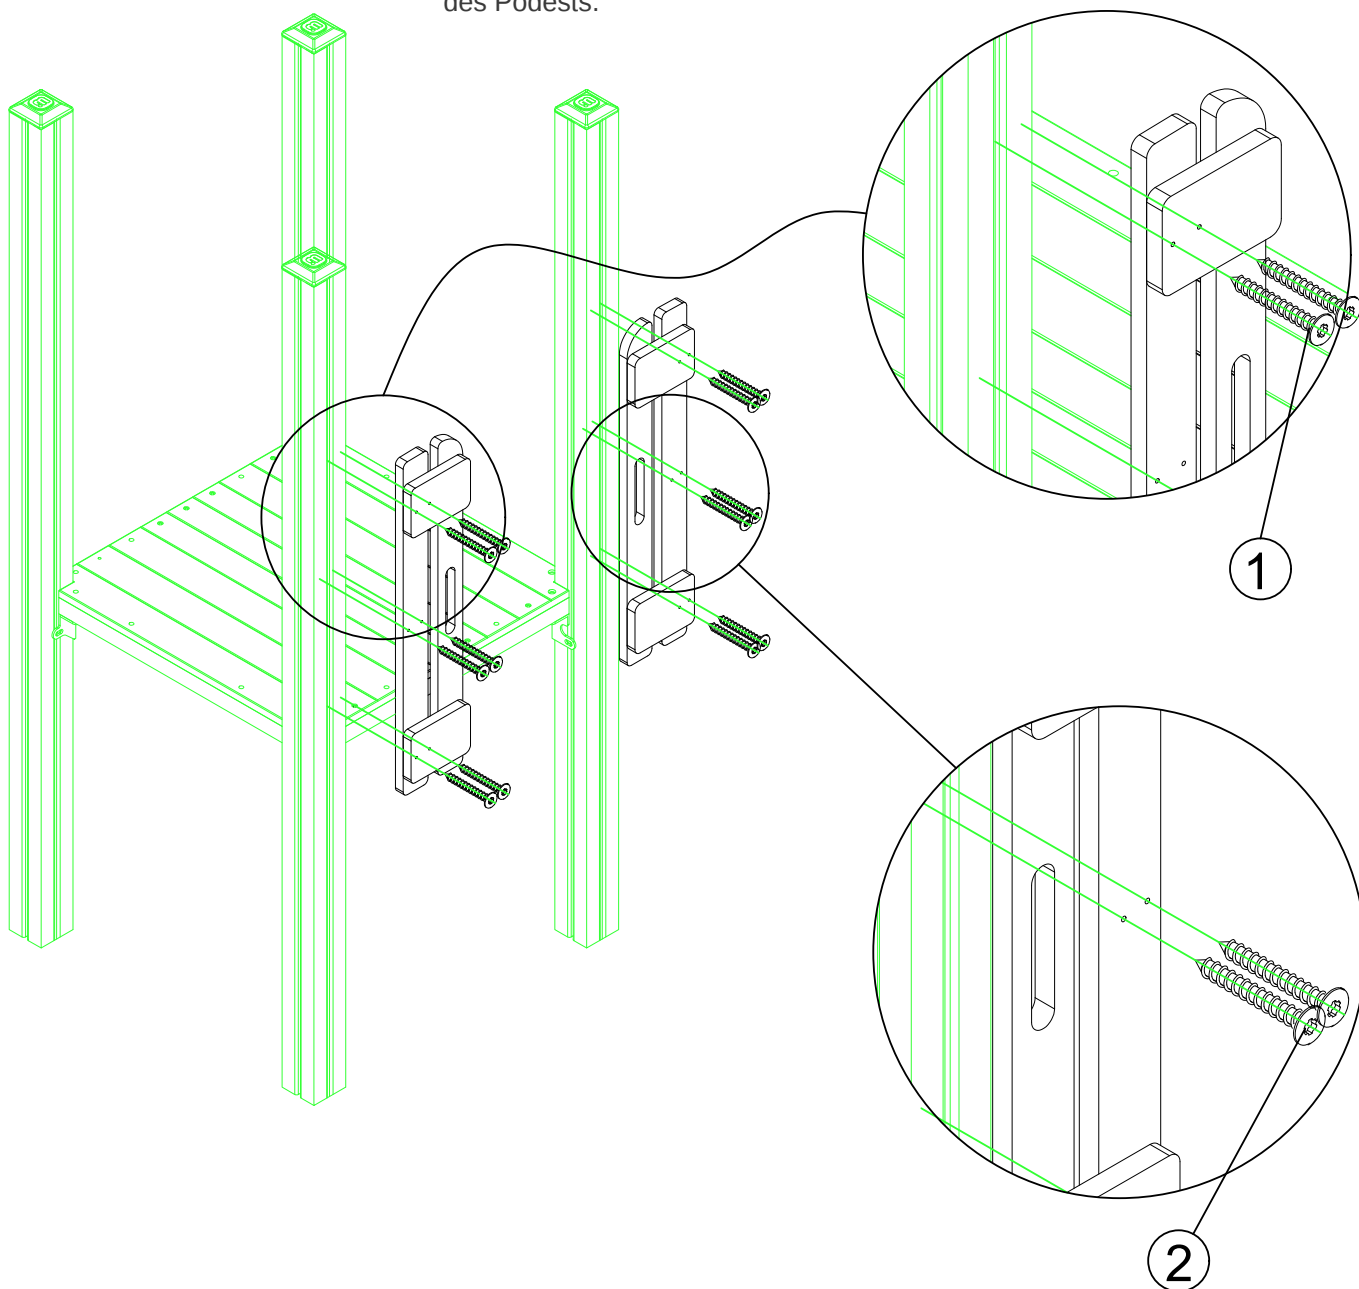


Montageschritte:

1: Positionieren Sie wie abgebildet das Paneel an der vorgesehenen Position und fest verschrauben mit den zugehörigen Blechschrauben.

66-WK025 Spielpaneel, Holz


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M3.9*45	4

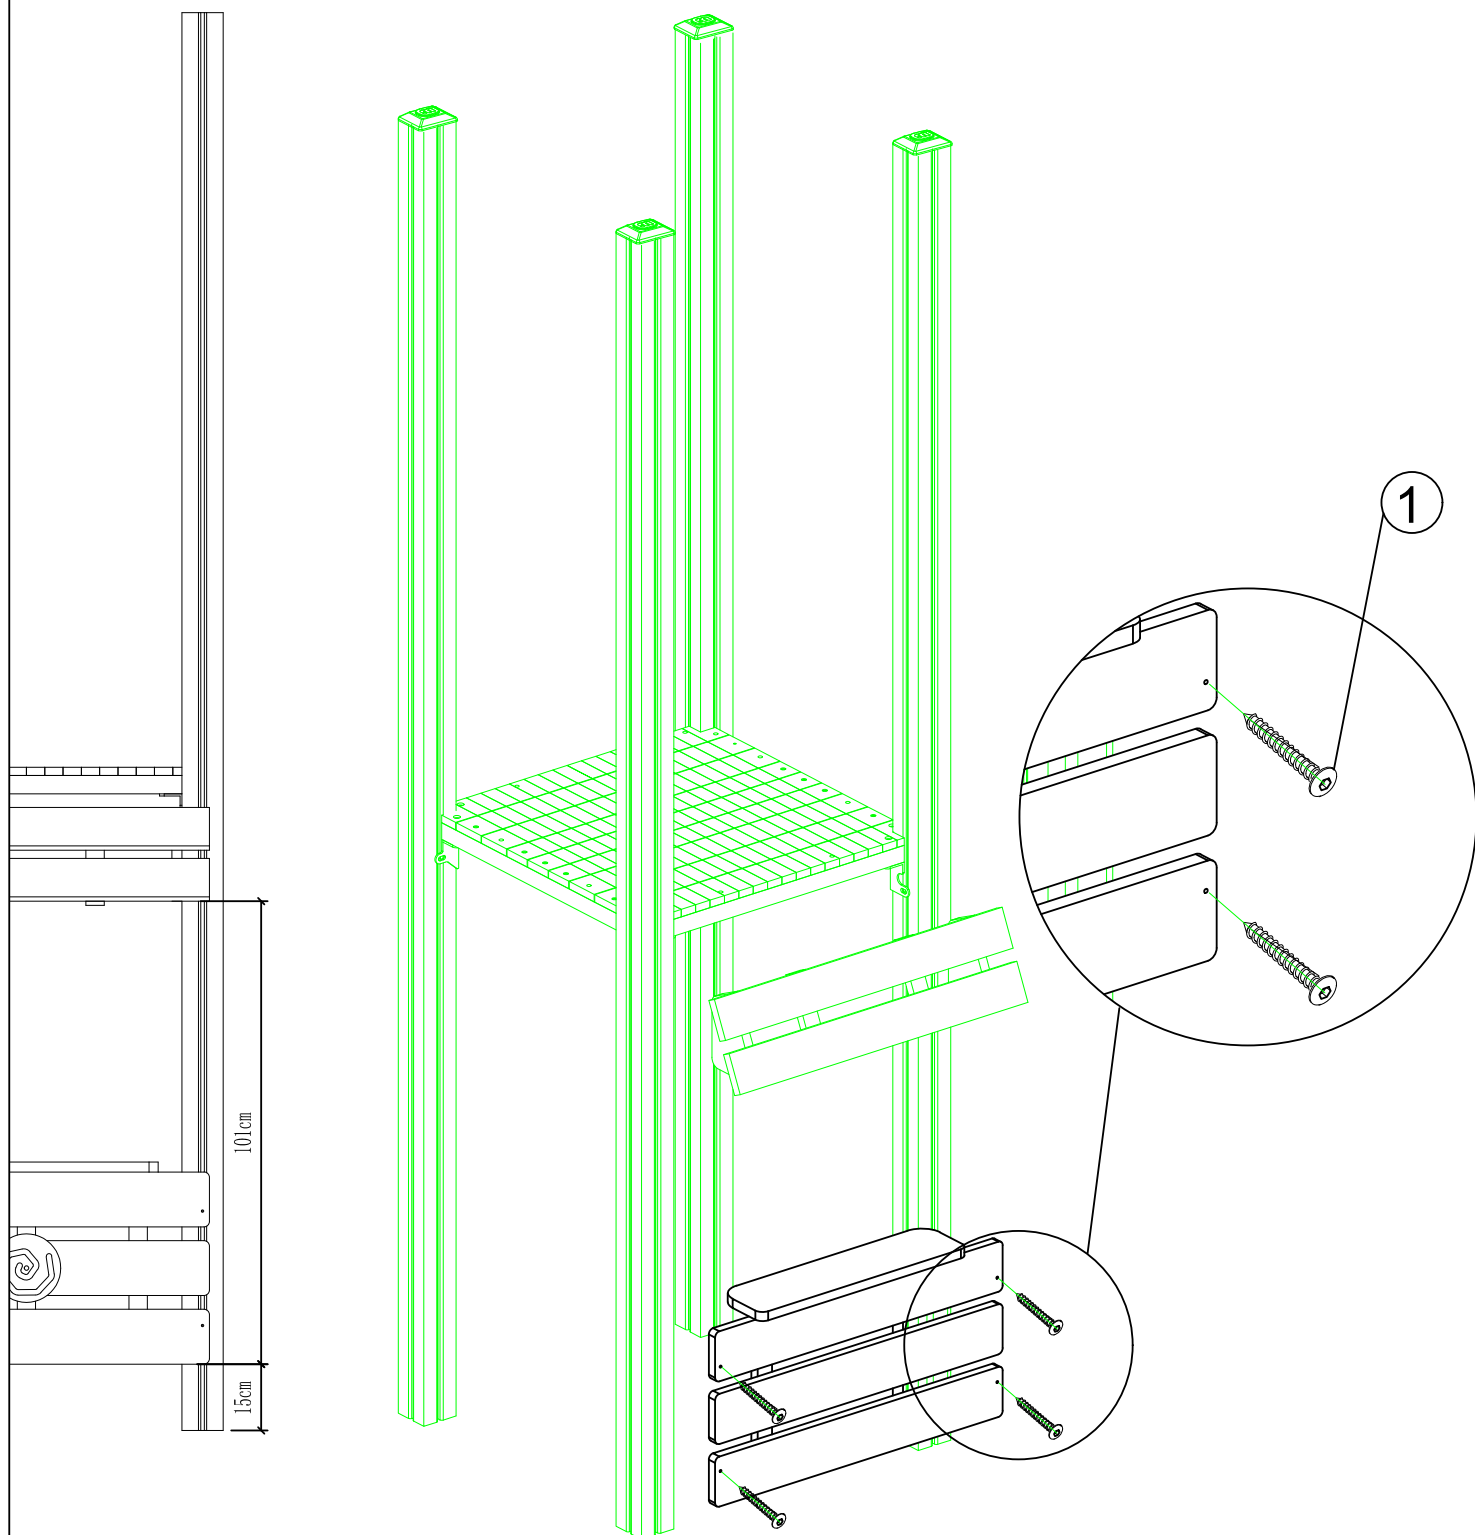

Montageschritte:

1: Positionieren Sie wie abgebildet das Paneel an der vorgesehenen Position und Fest verschrauben mit den zugehörigen befestigen. Hinweis: Es muss eng an der Podest-Eckstrebe anliegen; andernfalls besteht Klemmgefahr.

Die Traufe muss eng an der Podest-Unterseite anliegen, um Kopf-Fangstellen zu vermeiden.

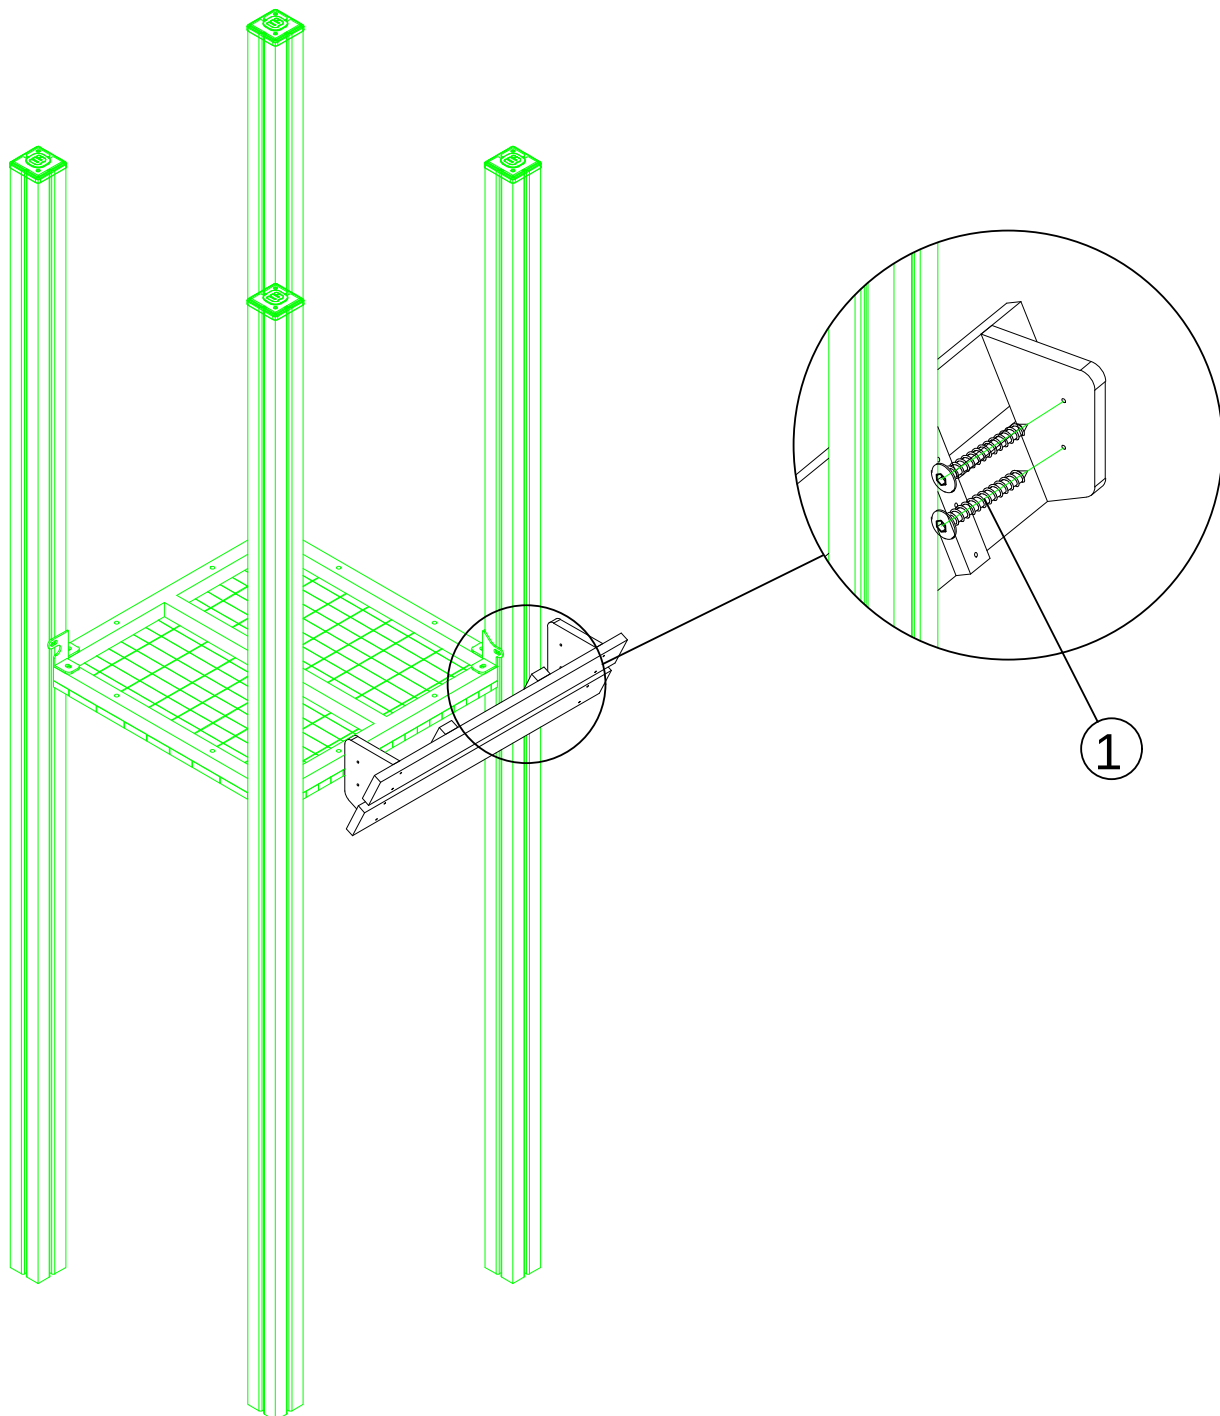

66-WK026 Verkaufstheken-Paneel mit Dach, Holz


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M3.9*45	4

Montageschritte:

1: Befestigen Sie wie abgebildet die Metallplatte
zuerst mit der Holzleiste verbinden, dann
die Metallplatte am Podest mit
mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK024 Erker-Paneel, Holz


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	4
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	16
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	8
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	8
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*80	2
6	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	2
7	EDELSTAHLWINKEL		4

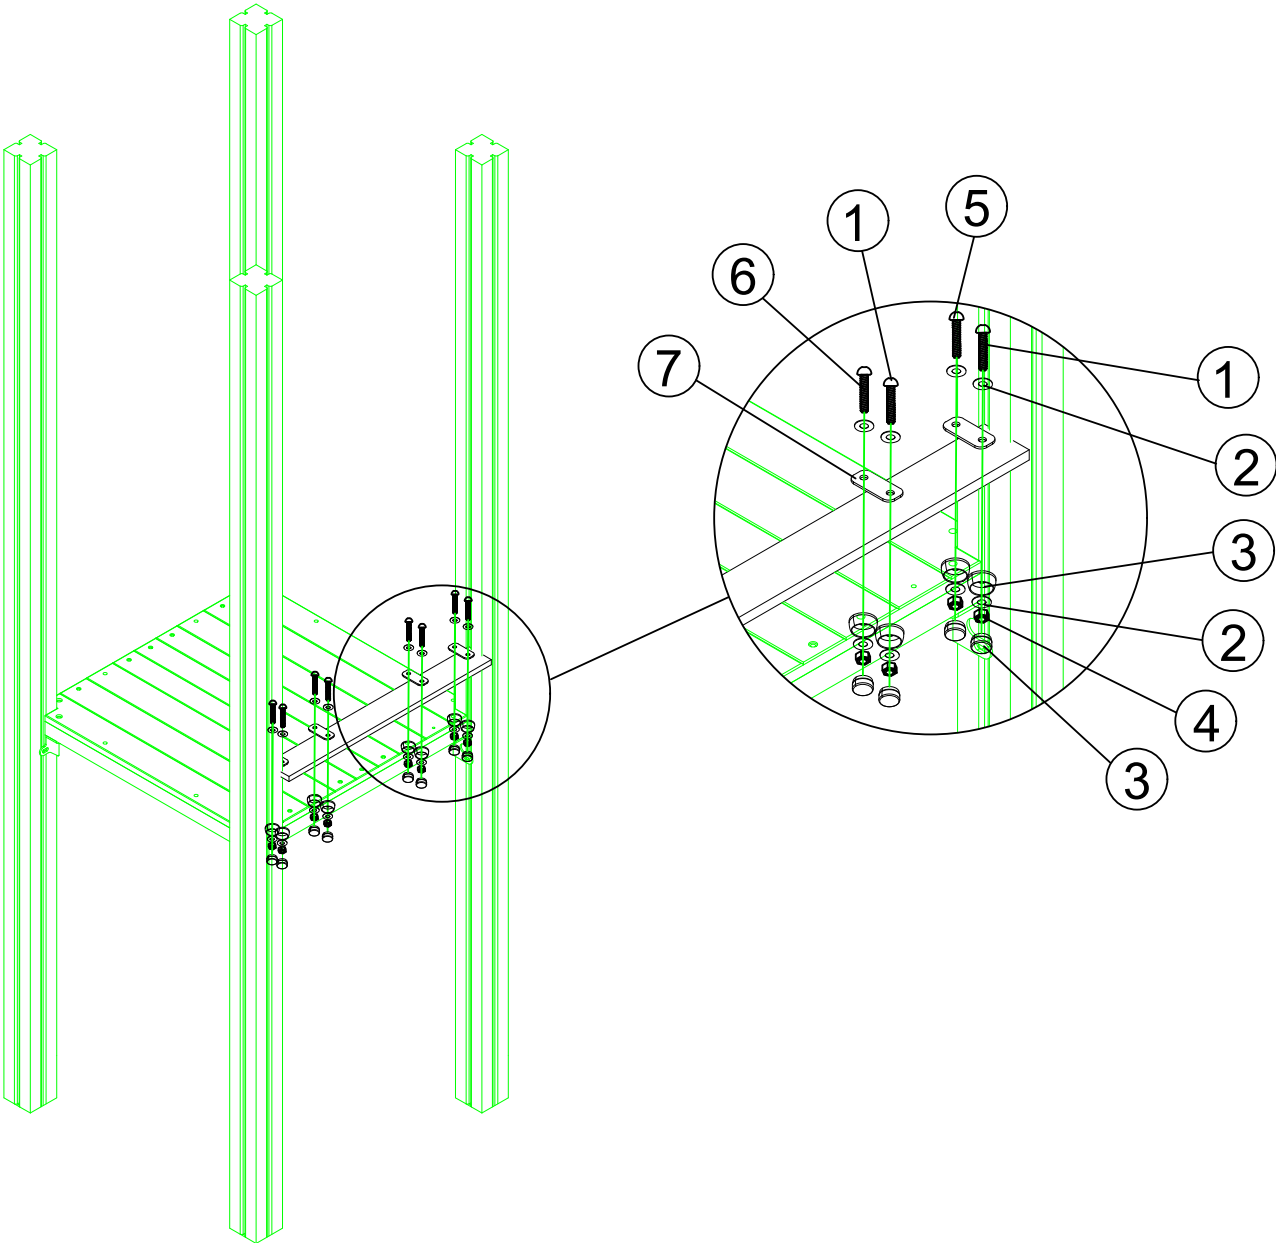

Montageschritte:

1: Befestigen Sie wie abgebildet den Winkel an den Seitenpaneelen Befestigungselementen am Aufstieg. Befestigungselementen.

66-WK024 Erker-Paneel, Holz			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	12
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	24
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	12
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	12
5	EDELSTAHLWINKEL		12

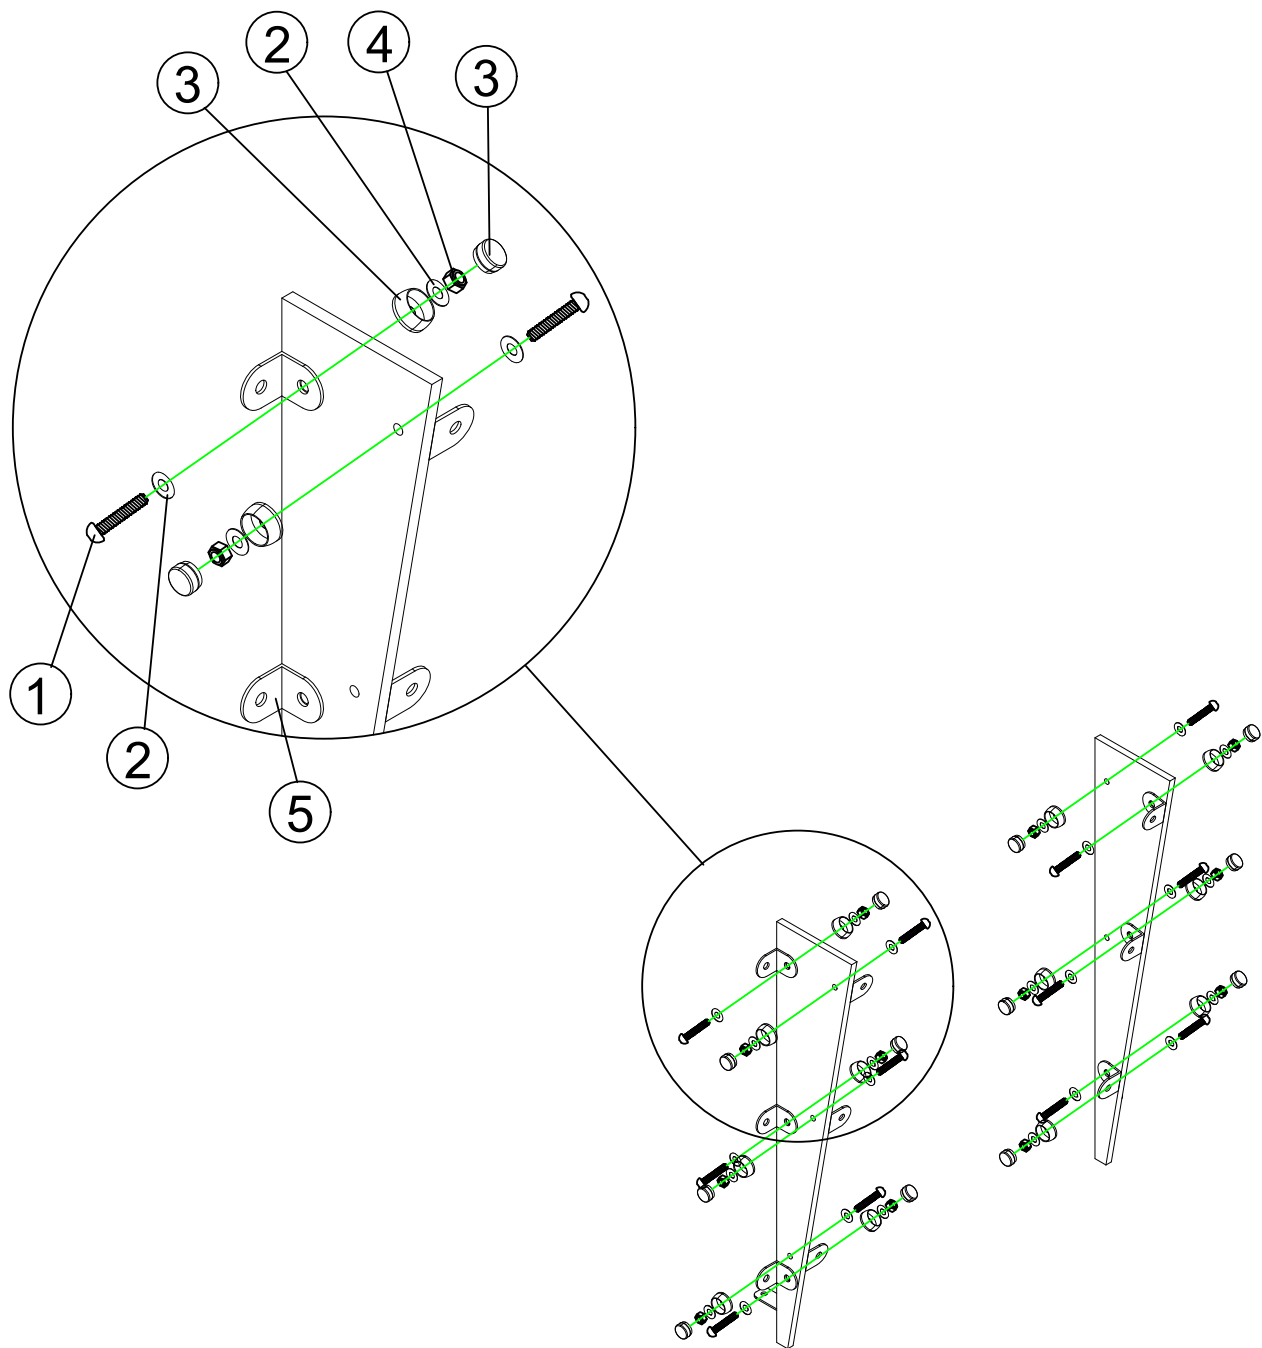


Montageschritte:

1: Befestigen Sie wie abgebildet den Winkel am Fensterpaneel mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK024 Erker-Paneel, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*60	4
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	12
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	6
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	6
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*40	2

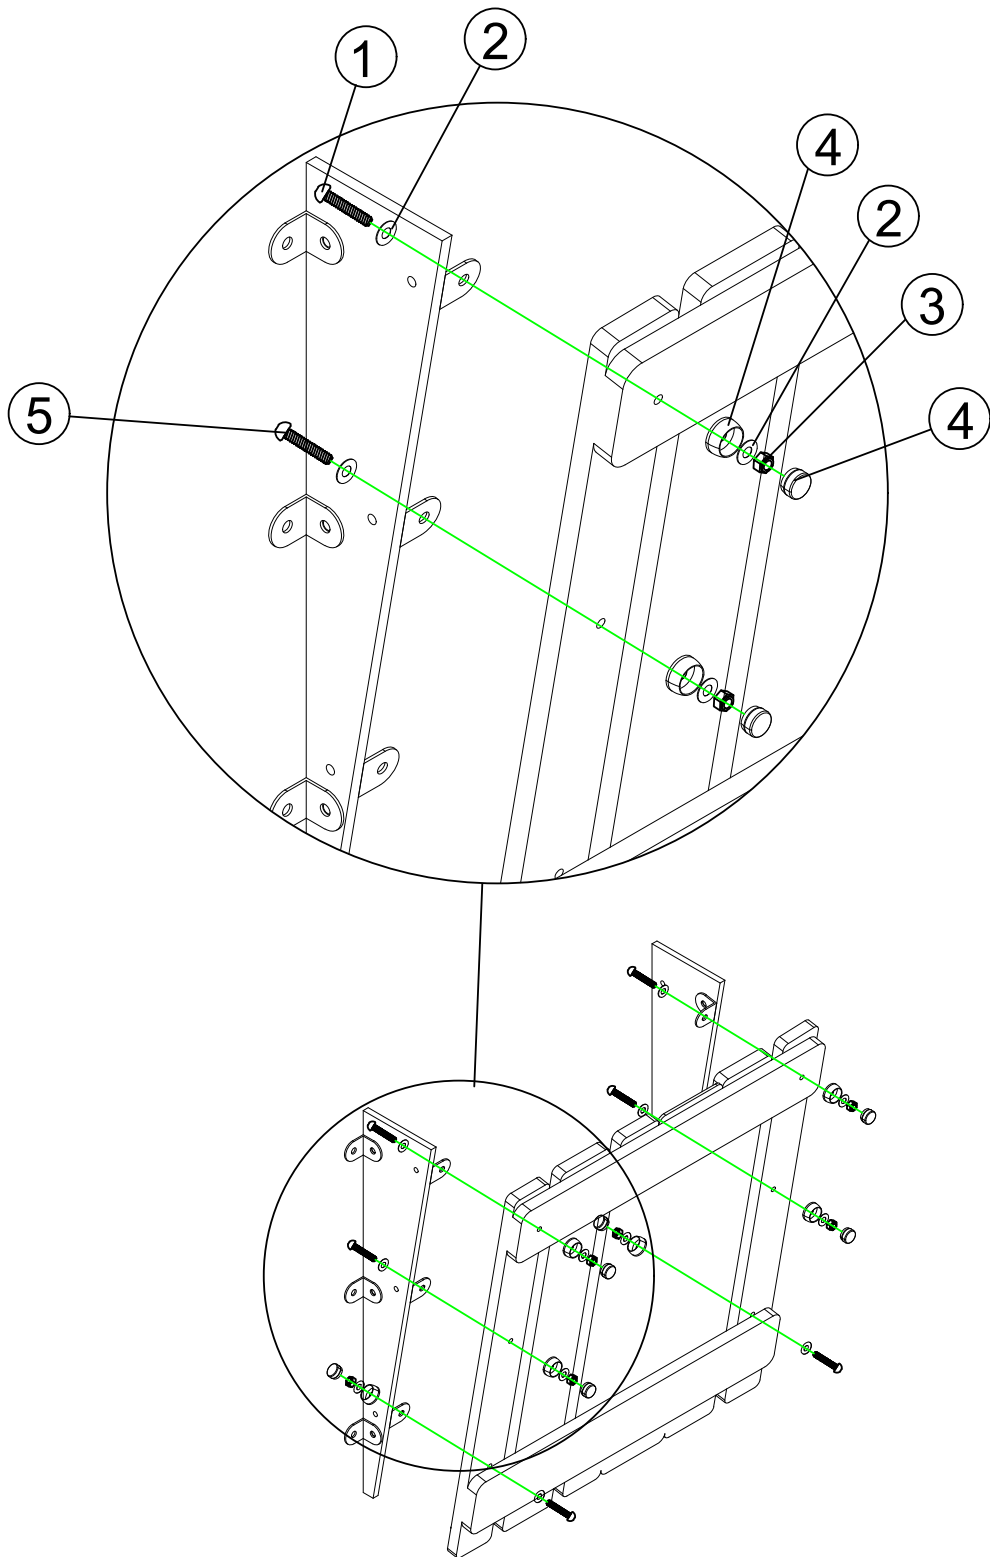

Montageschritte:


1: Befestigen Sie wie abgebildet den Fensterpaneel an den Pfosten mit den zugehörigen Befestigungselementen.

2: Die Paneel-Unterkante an der Podestfläche ausrichten.

Details siehe nächste Seite.

66-WK024 Erker-Paneel, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BLECHSCHRAUBE, BLECHSCHRAUBE	M8*70	6
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	6

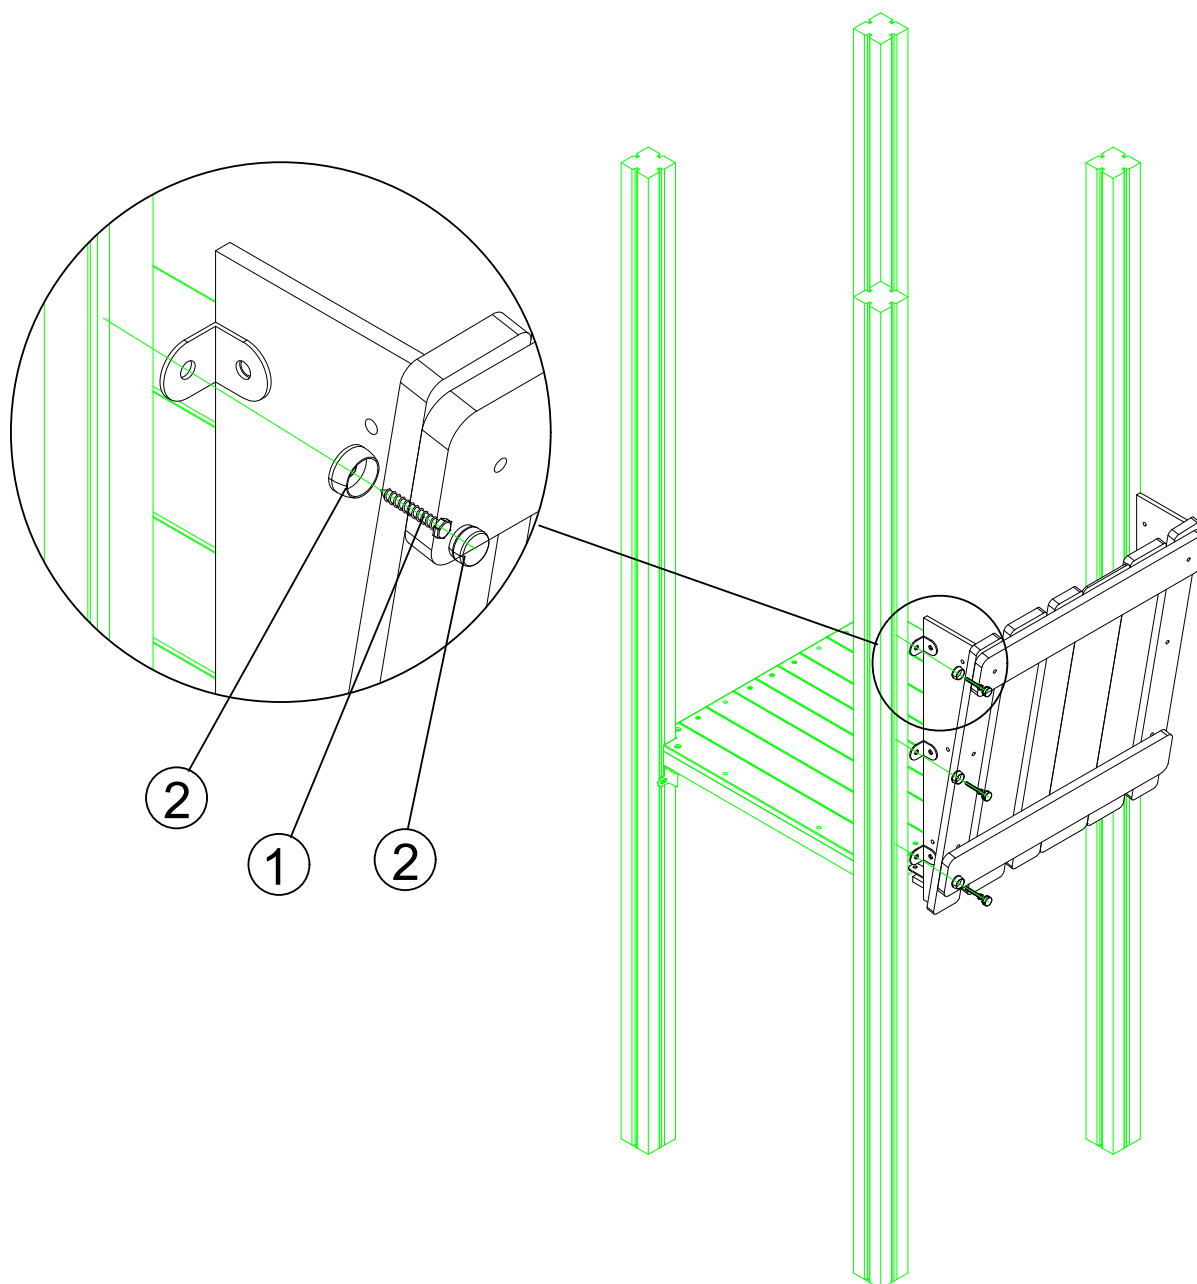


Montageschritte:

- 1: Befestigen Sie wie abgebildet den Fensterpaneel am Podest mit Blechschrauben befestigen.

66-WK024 Erker-Paneel, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE, SENKKOPF-BLECHSCHRAUBE	3.9*35	6

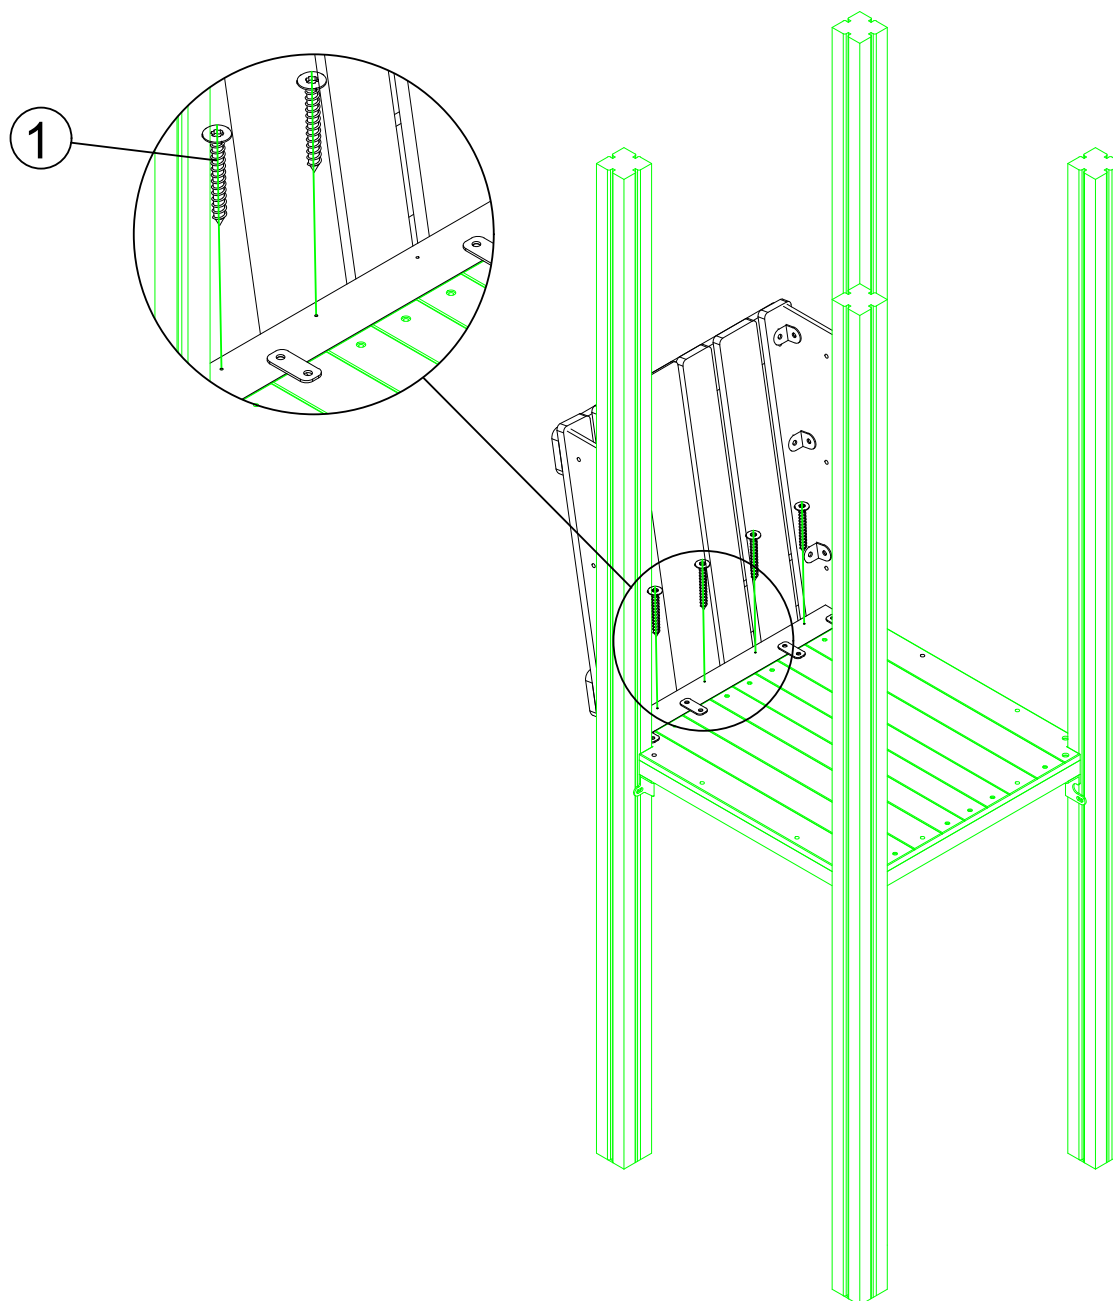


Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK023 Spielpaneel, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	4
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	2

Einbauhöhe: Die Unterkante des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante des Podests.

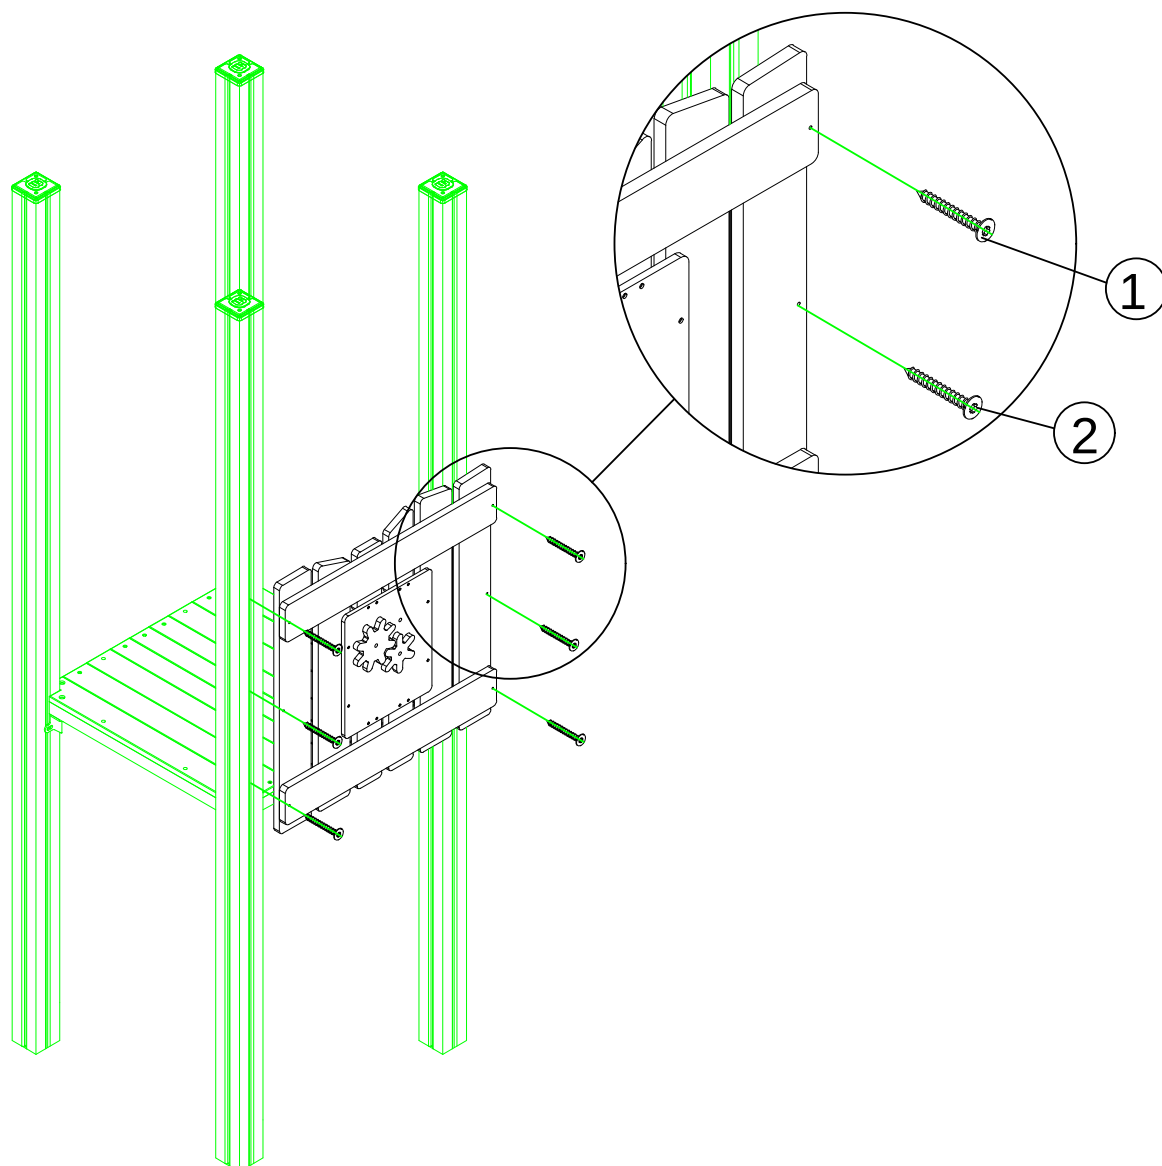


Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterkante am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK021 Bewegungs-Spielpaneel, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	4
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	2

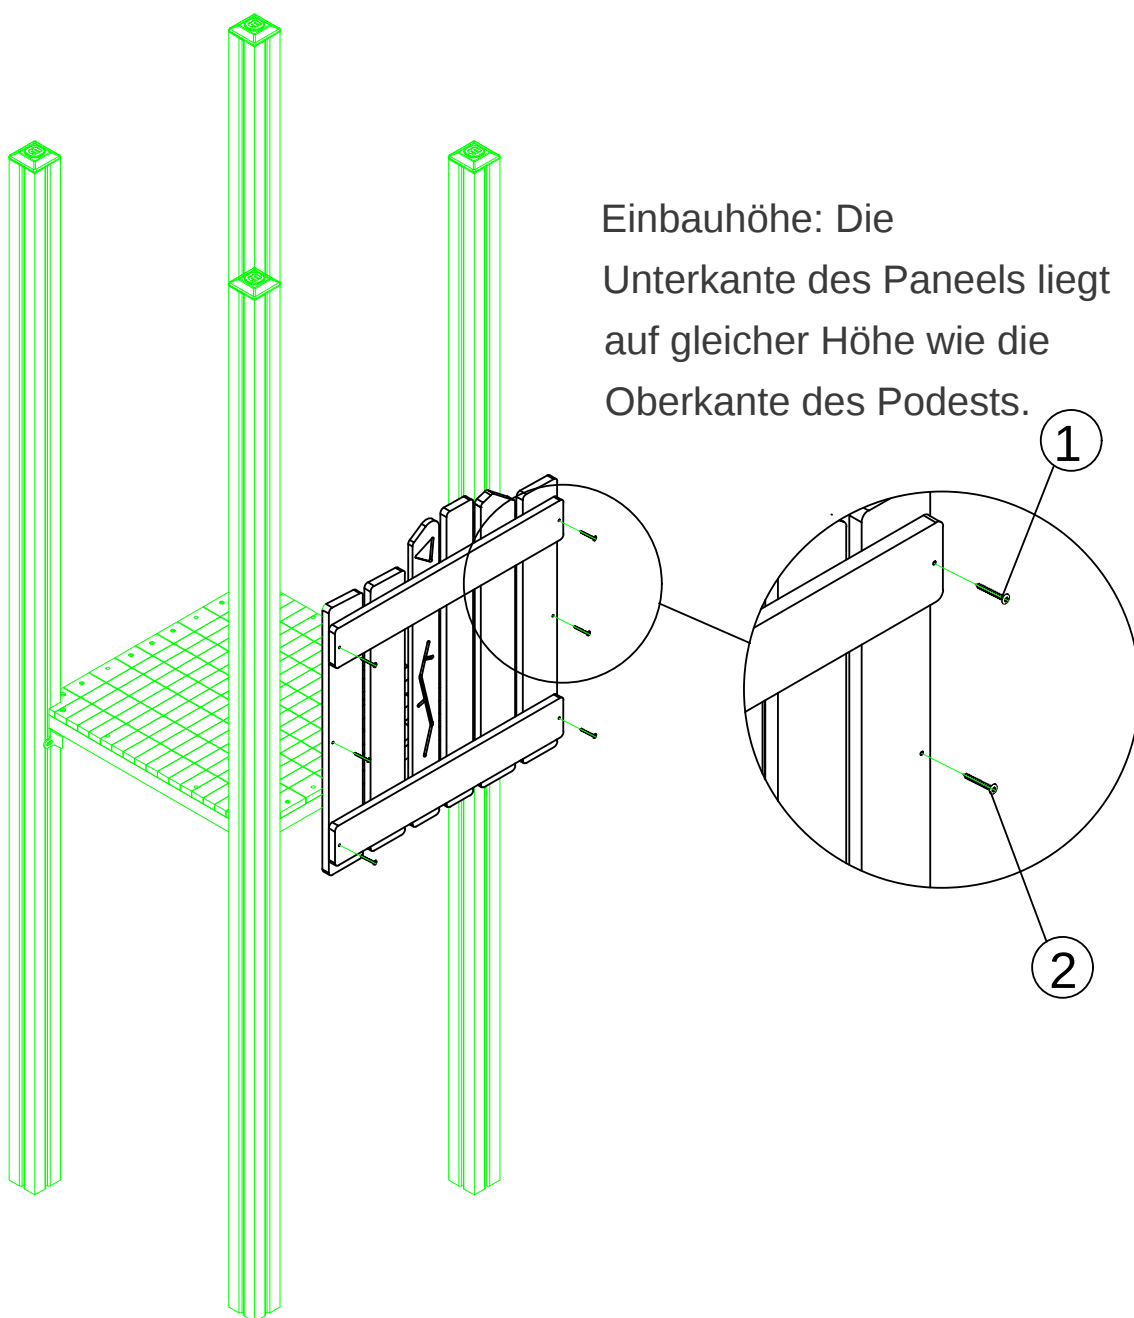


Montageschritte:

1: Die Paneel-Unterseite am Podest ausrichten; das Paneel mit Blechschrauben am Pfosten befestigen.

66-WK019 Spielwand, Holz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	4
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	2

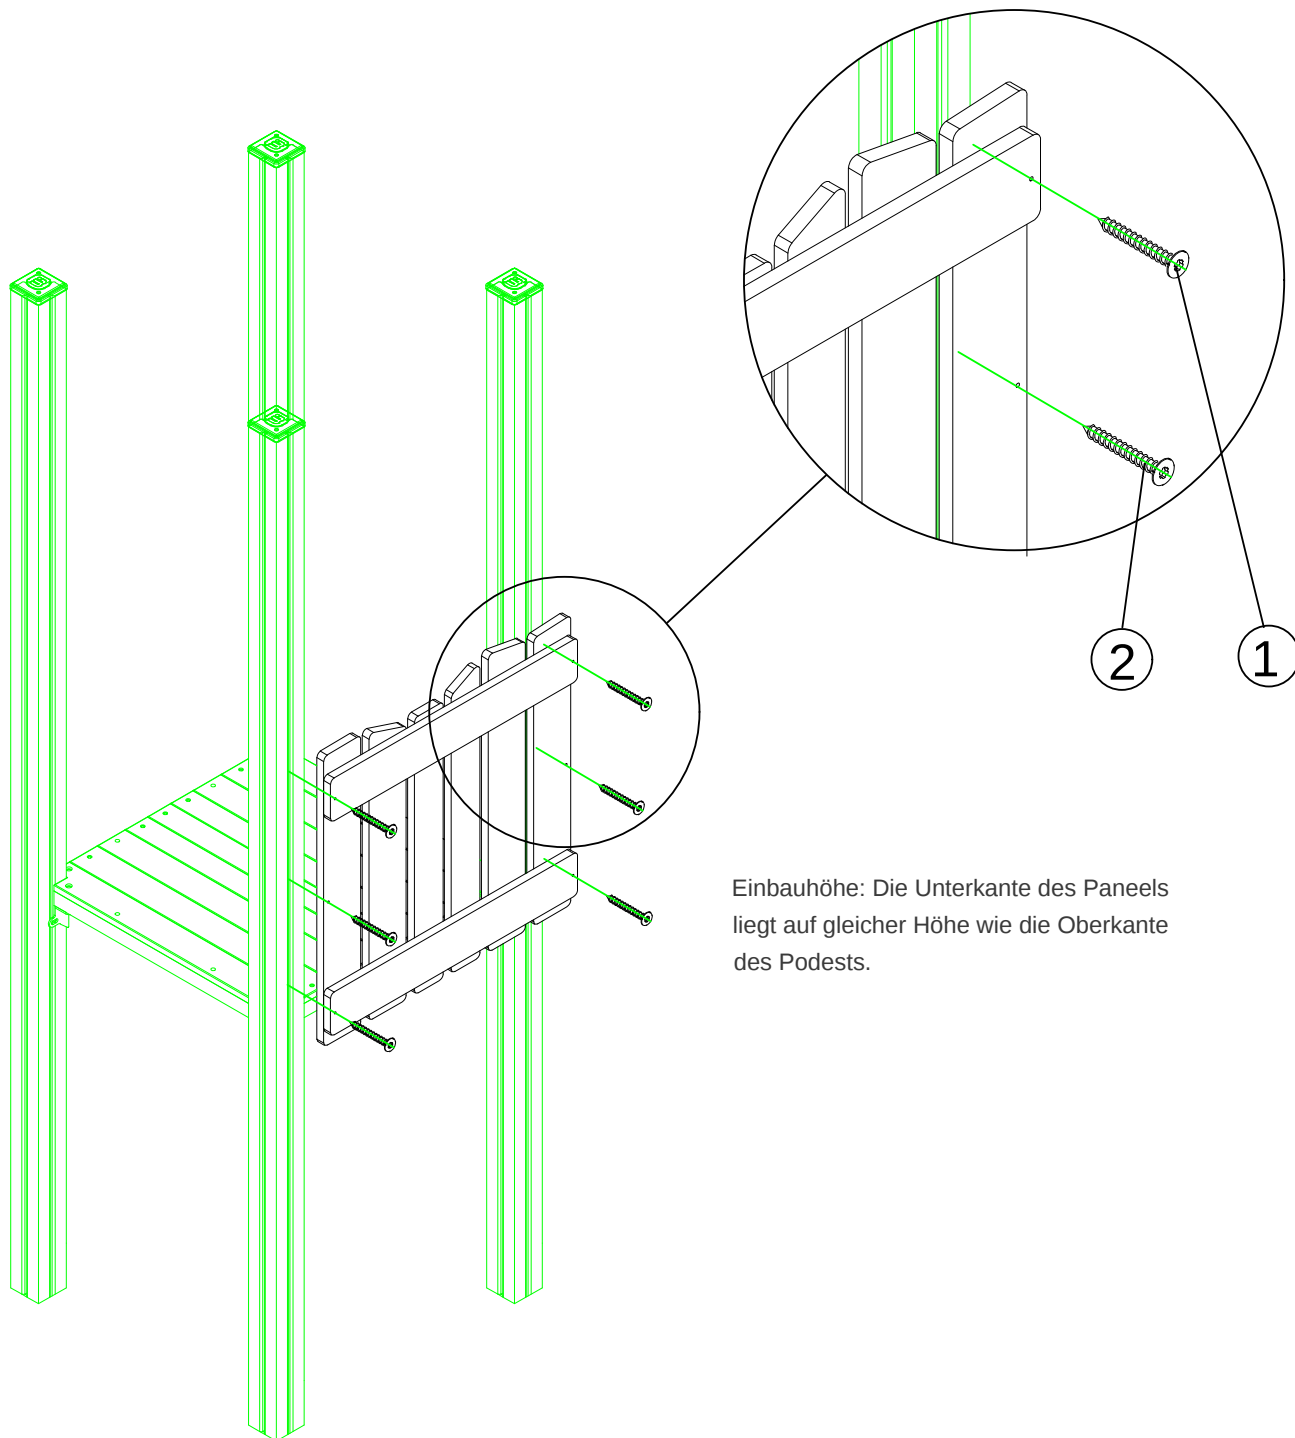


Einbauhöhe: Die Unterseite des Paneels liegt auf gleicher Höhe wie die Oberseite des Podests.

Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher des Bogens an PE-Platte und Paneel ausrichten; dann Fest verschrauben mit den zugehörigen den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 1-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*55	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	4

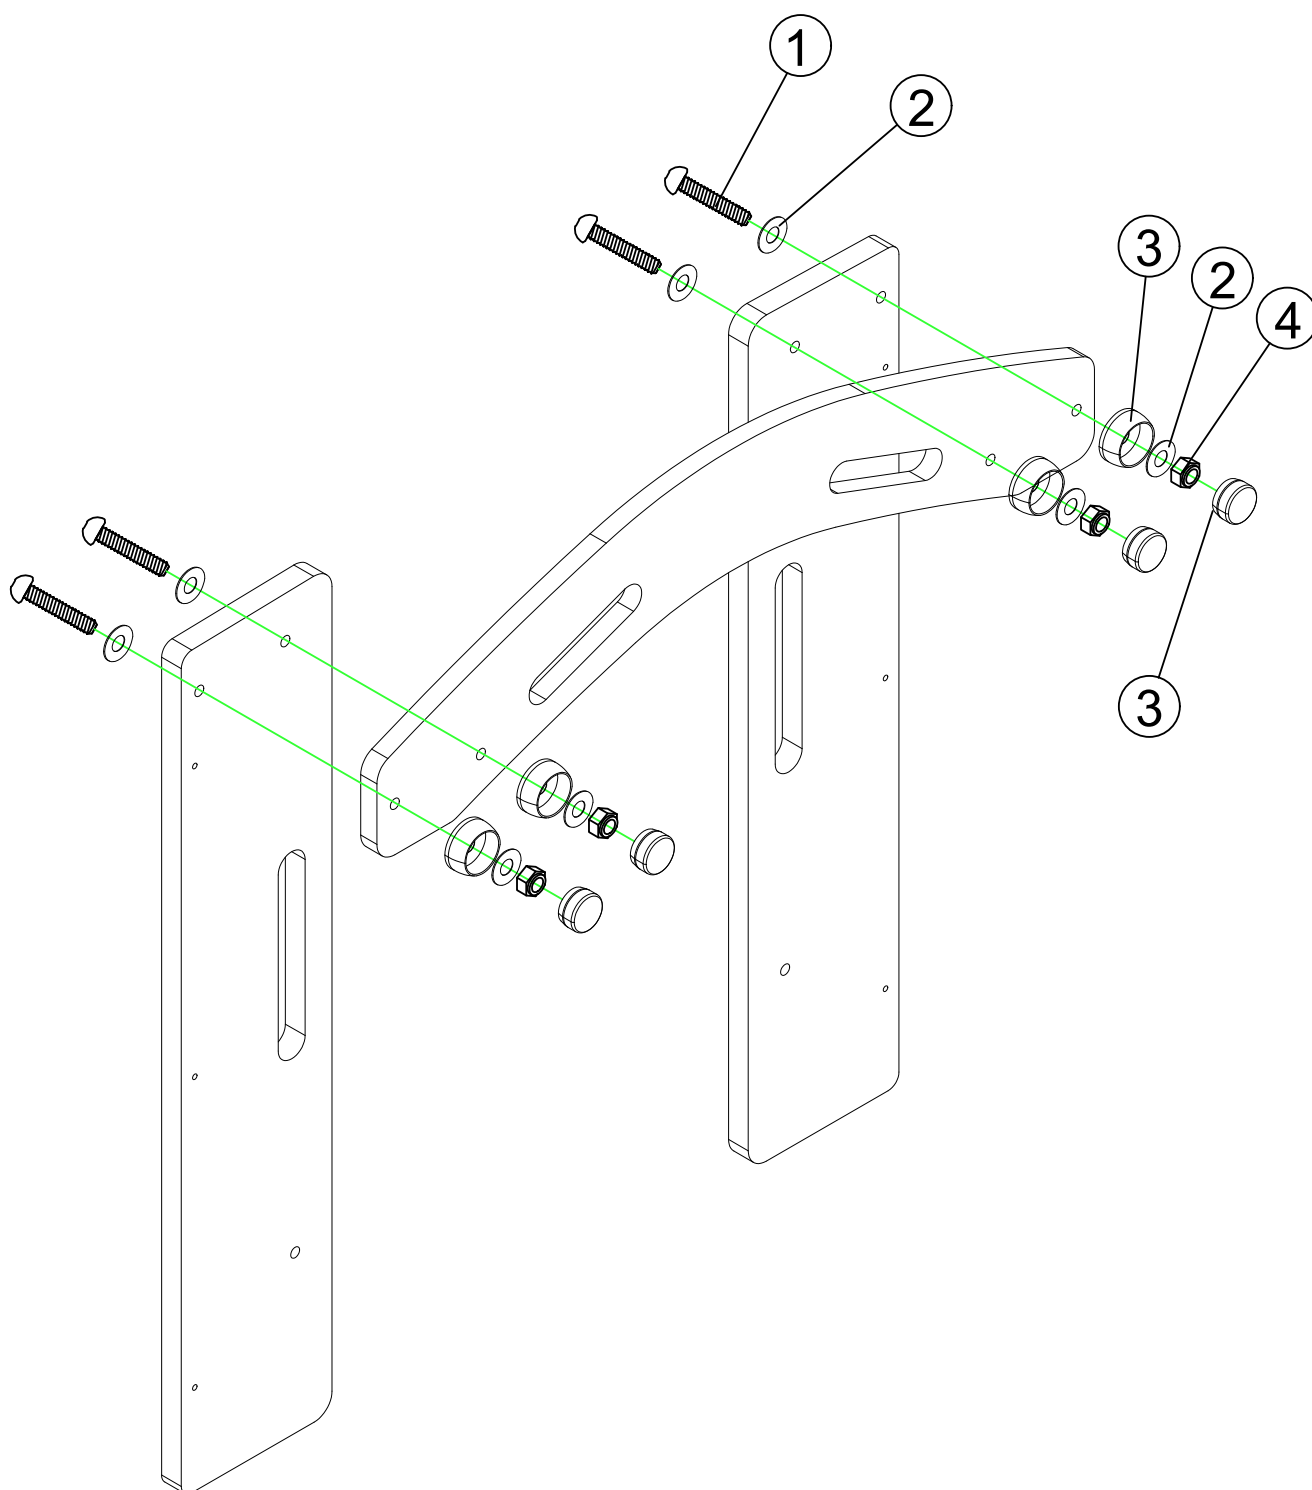


Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher des Metall-Verbinders/Podest ausrichten; fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 2-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

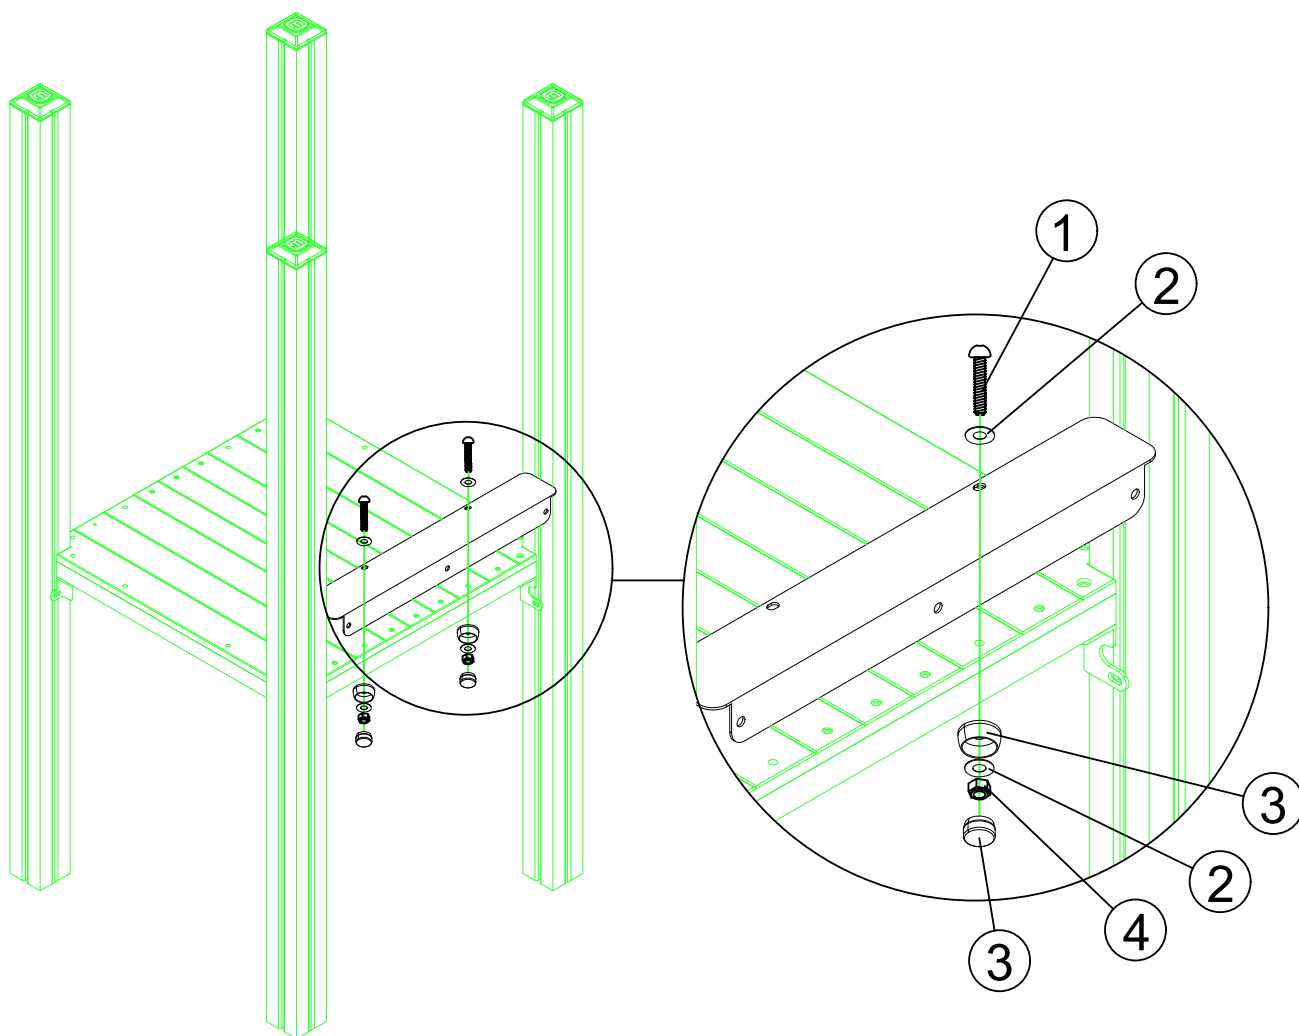


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher des Bogens an PE-Platte und Paneel ausrichten und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 3-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*50	12

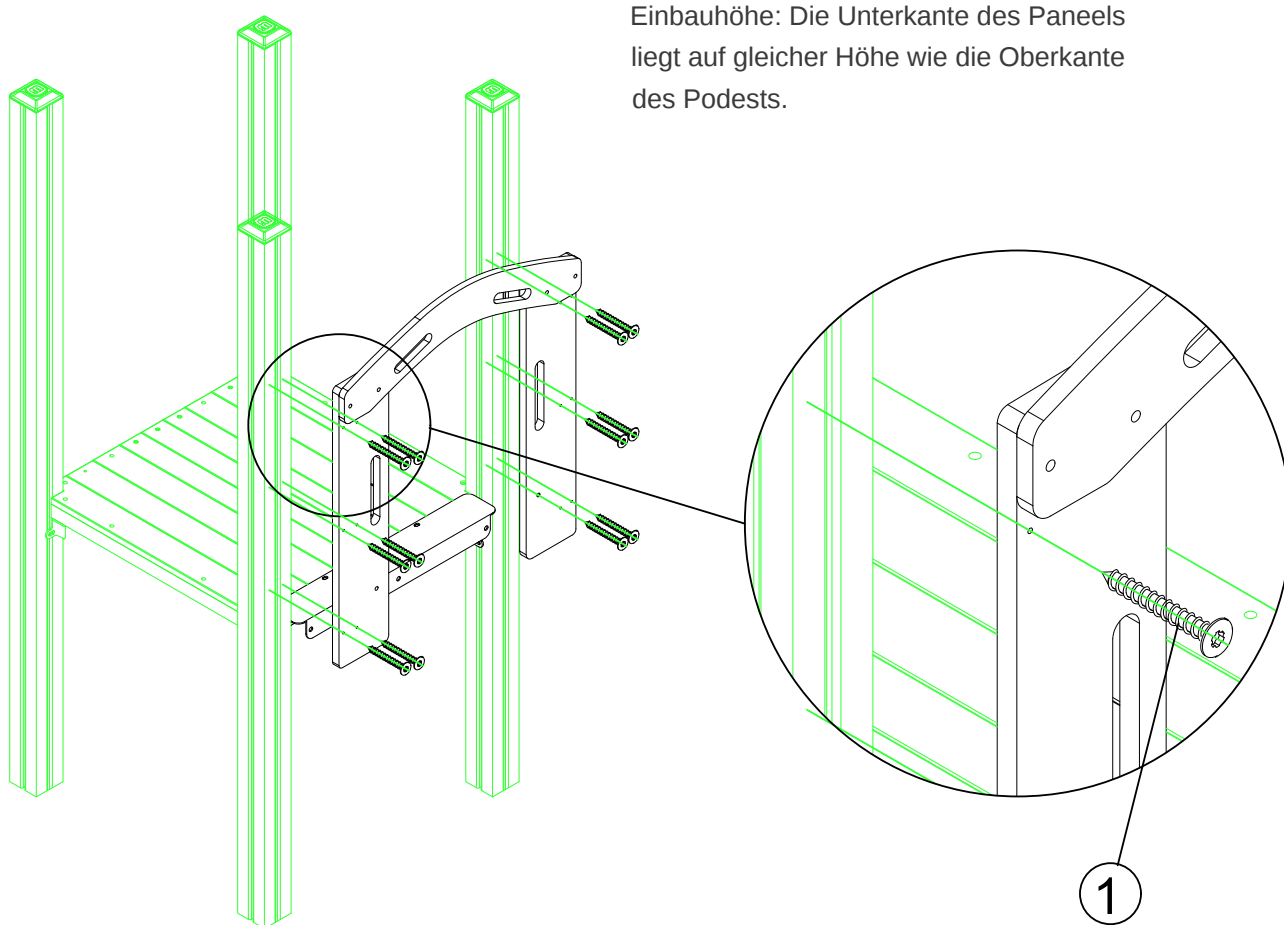



Montageschritte:

1: Beim Montieren der Rutsche die Bohrungen von Rutsche und fest verschrauben mit den zugehörigen mit den zugehörigen Befestigungselementen.


66-WK017 Zugang Rutsche, Holz 4-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*45	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	7
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	3

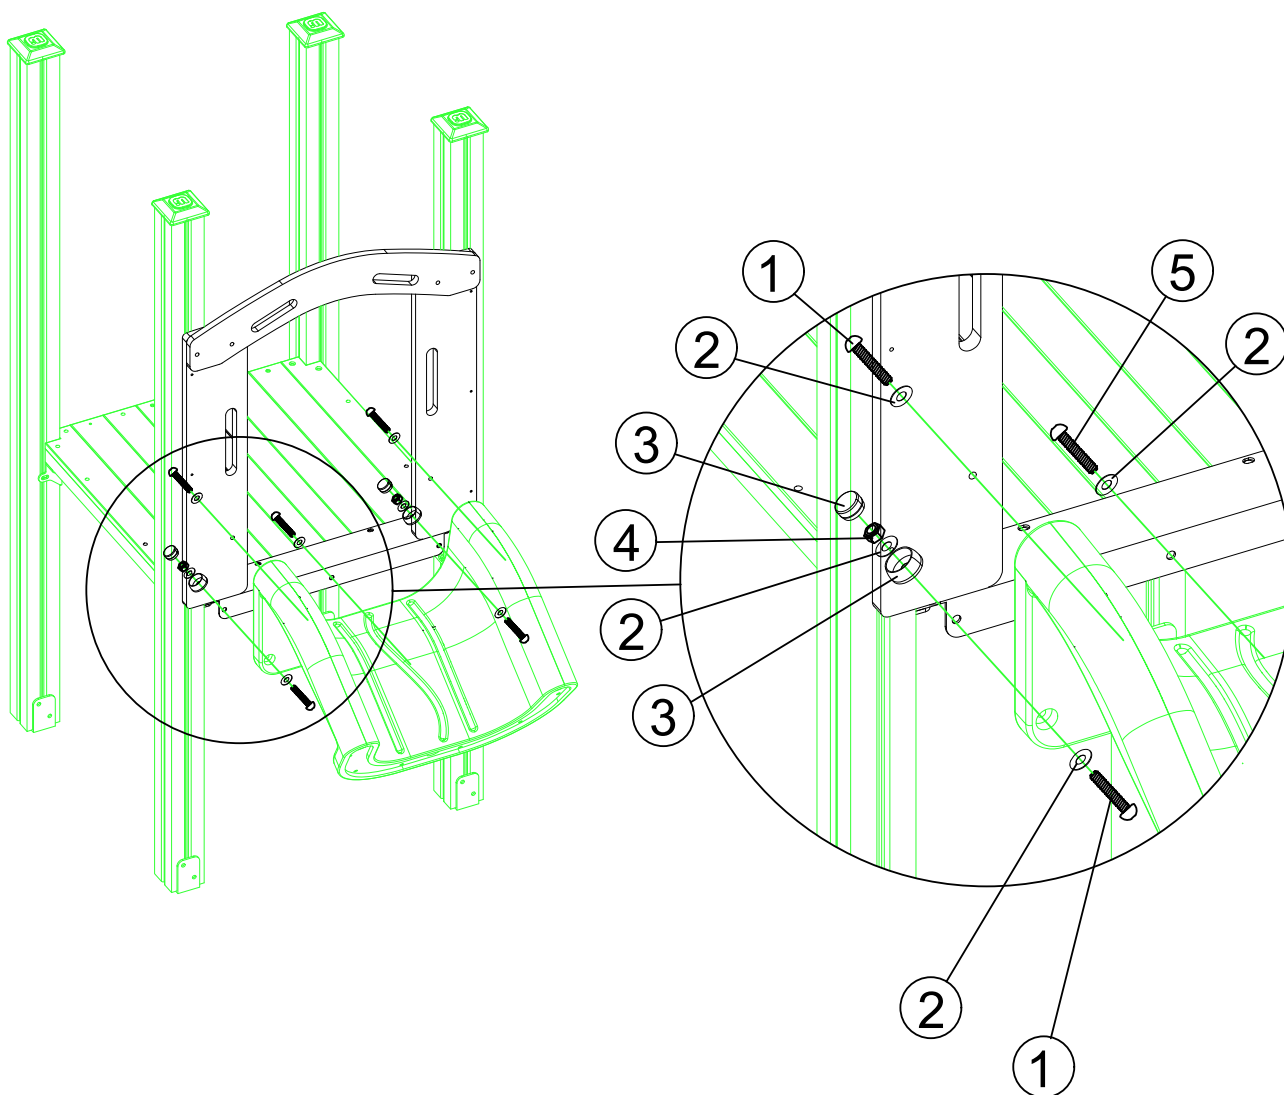

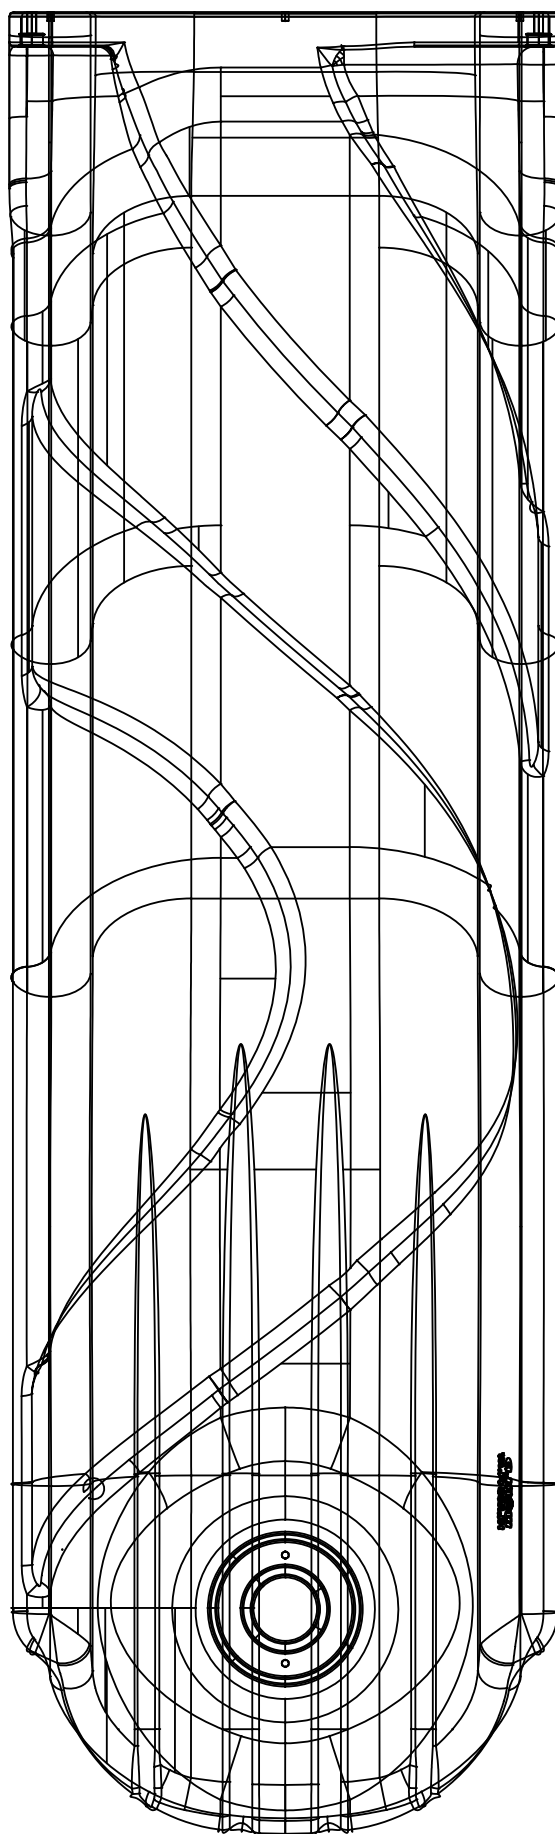

Montageschritte:

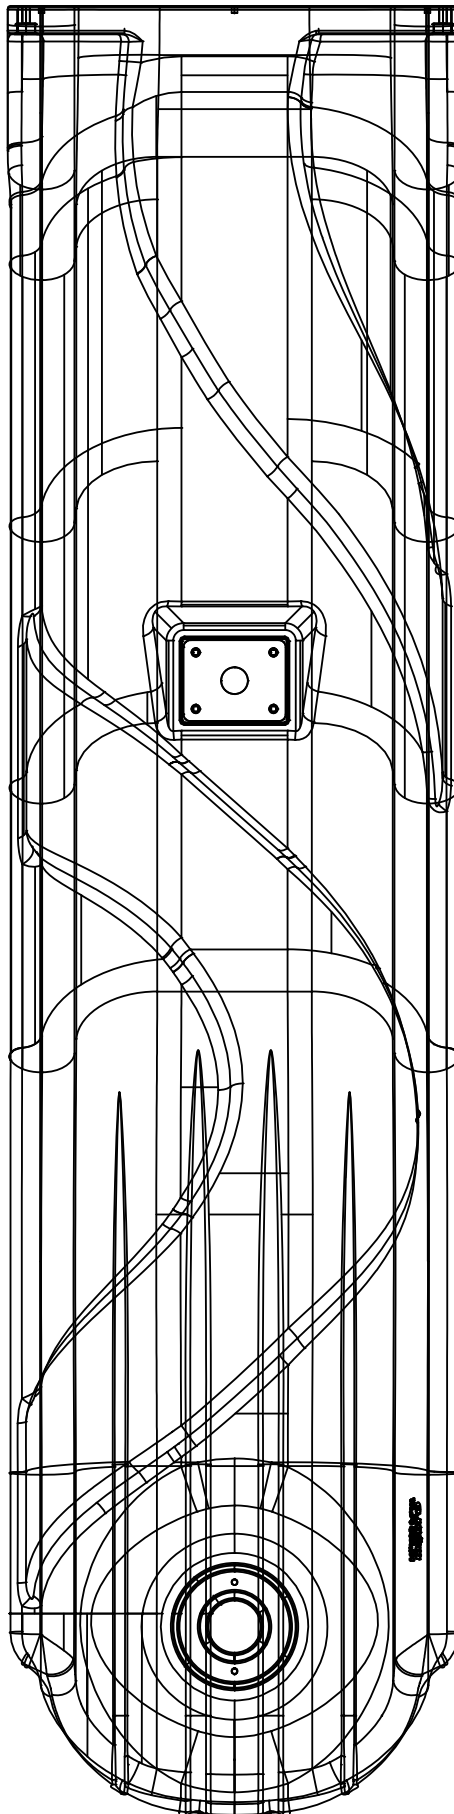


Montageschritte:

1: Die Bohrungen des Stützpfofens an den entsprechenden Rutschenbohrungen ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

65-WKP003A Einzelsrutsche 150 cm 2-2

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4

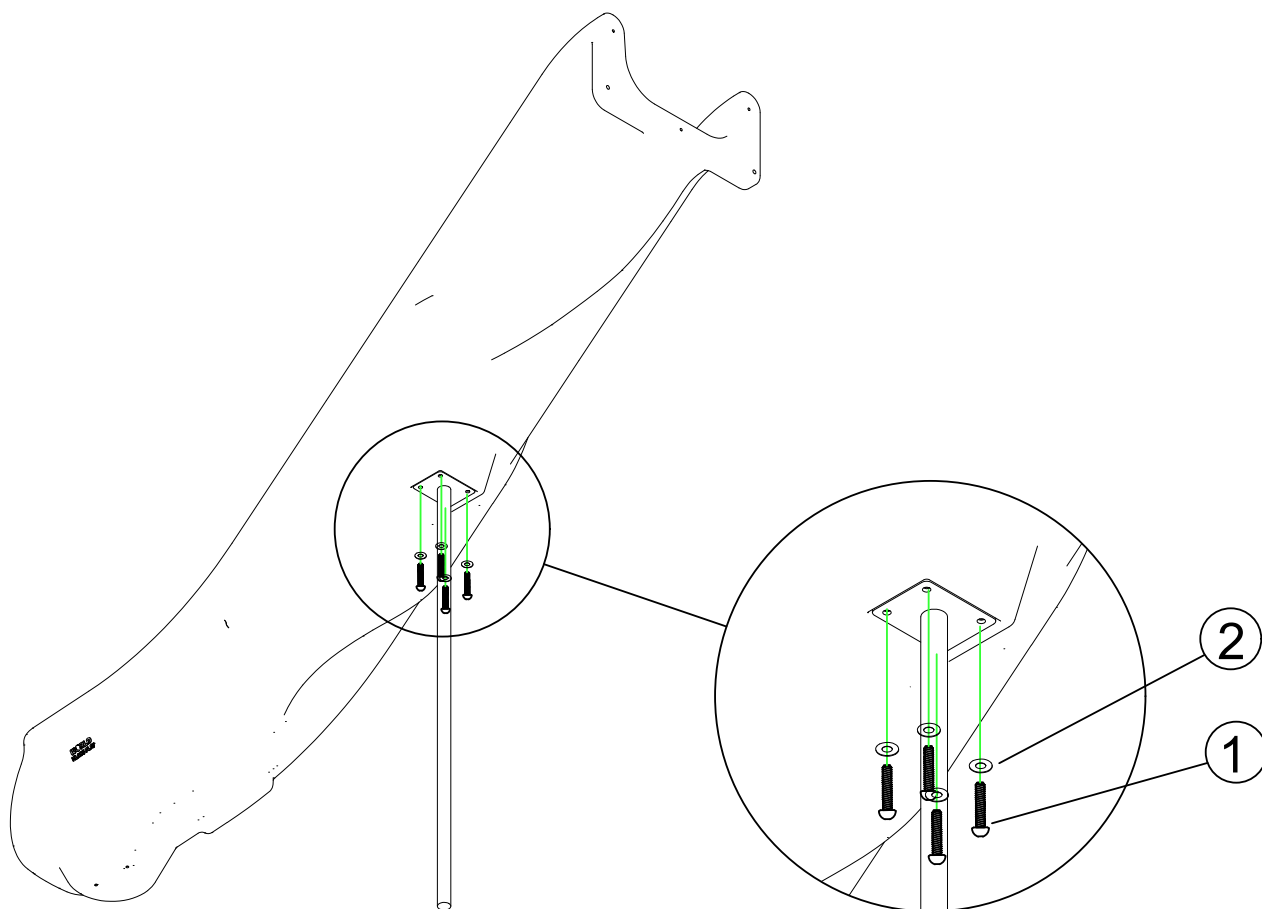


Montageschritte:

1: Den Bodenanker an den Bohrungen der Einzelrutsche ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.


70-21001 Bodenanker Einzelrutsche

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	2

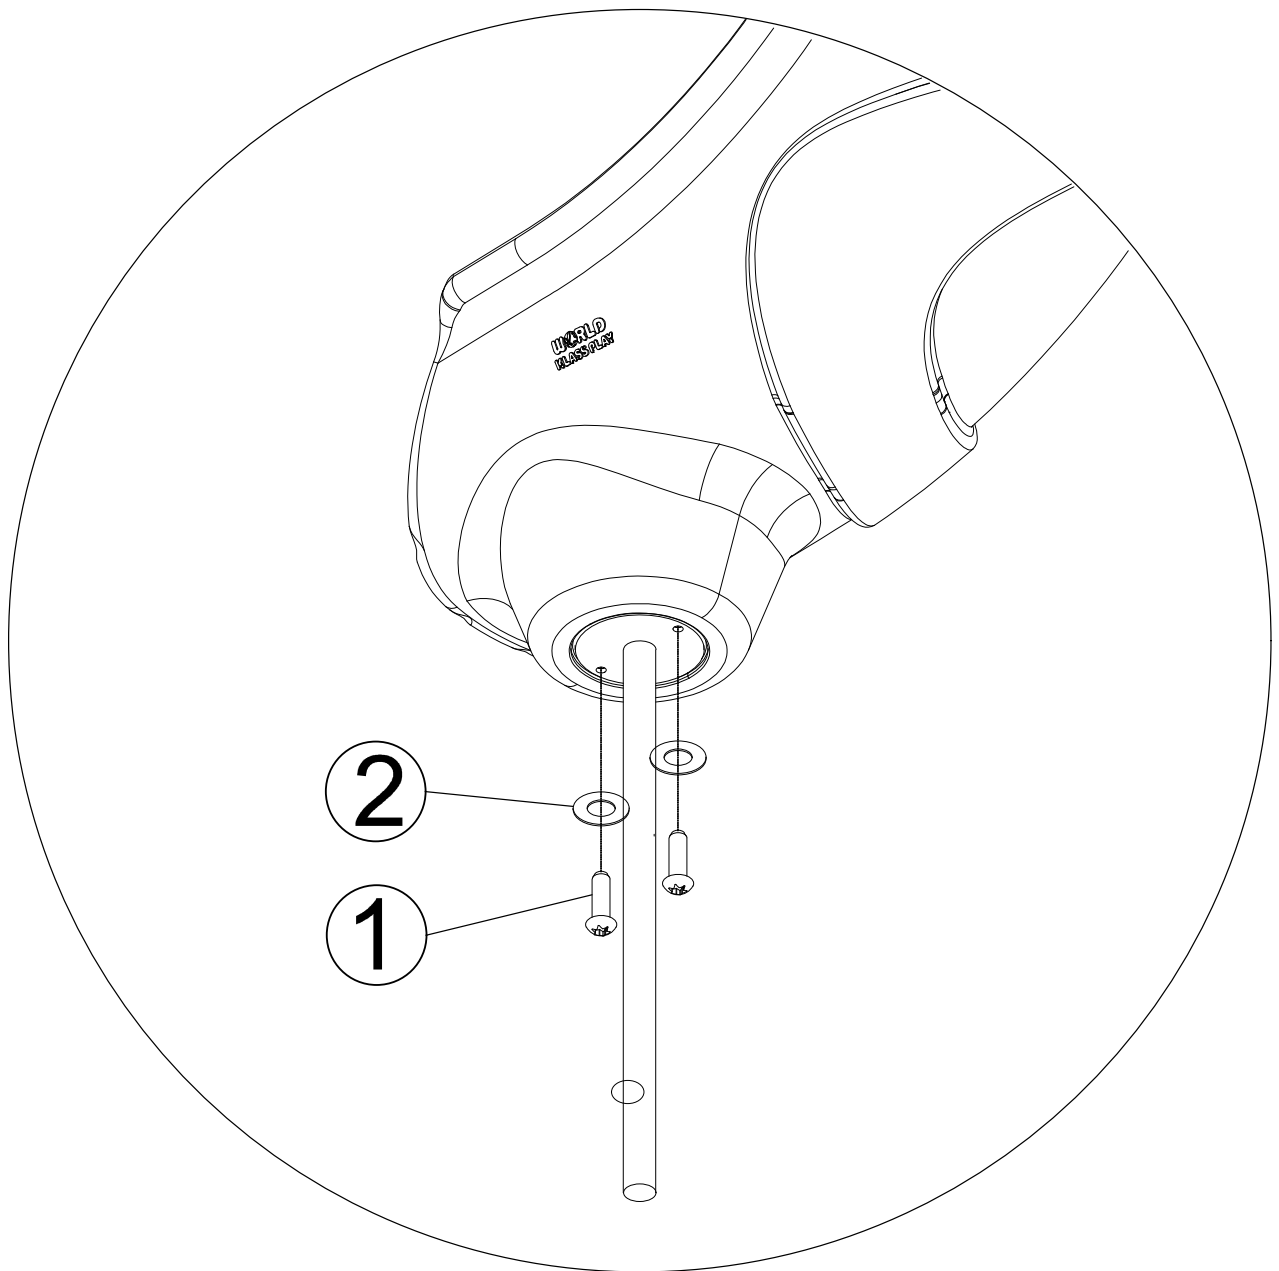

Montageschritte:

- 1: Setzen Sie wie abgebildet das Zierelement in den Boden ein, als Bodeneinbau.

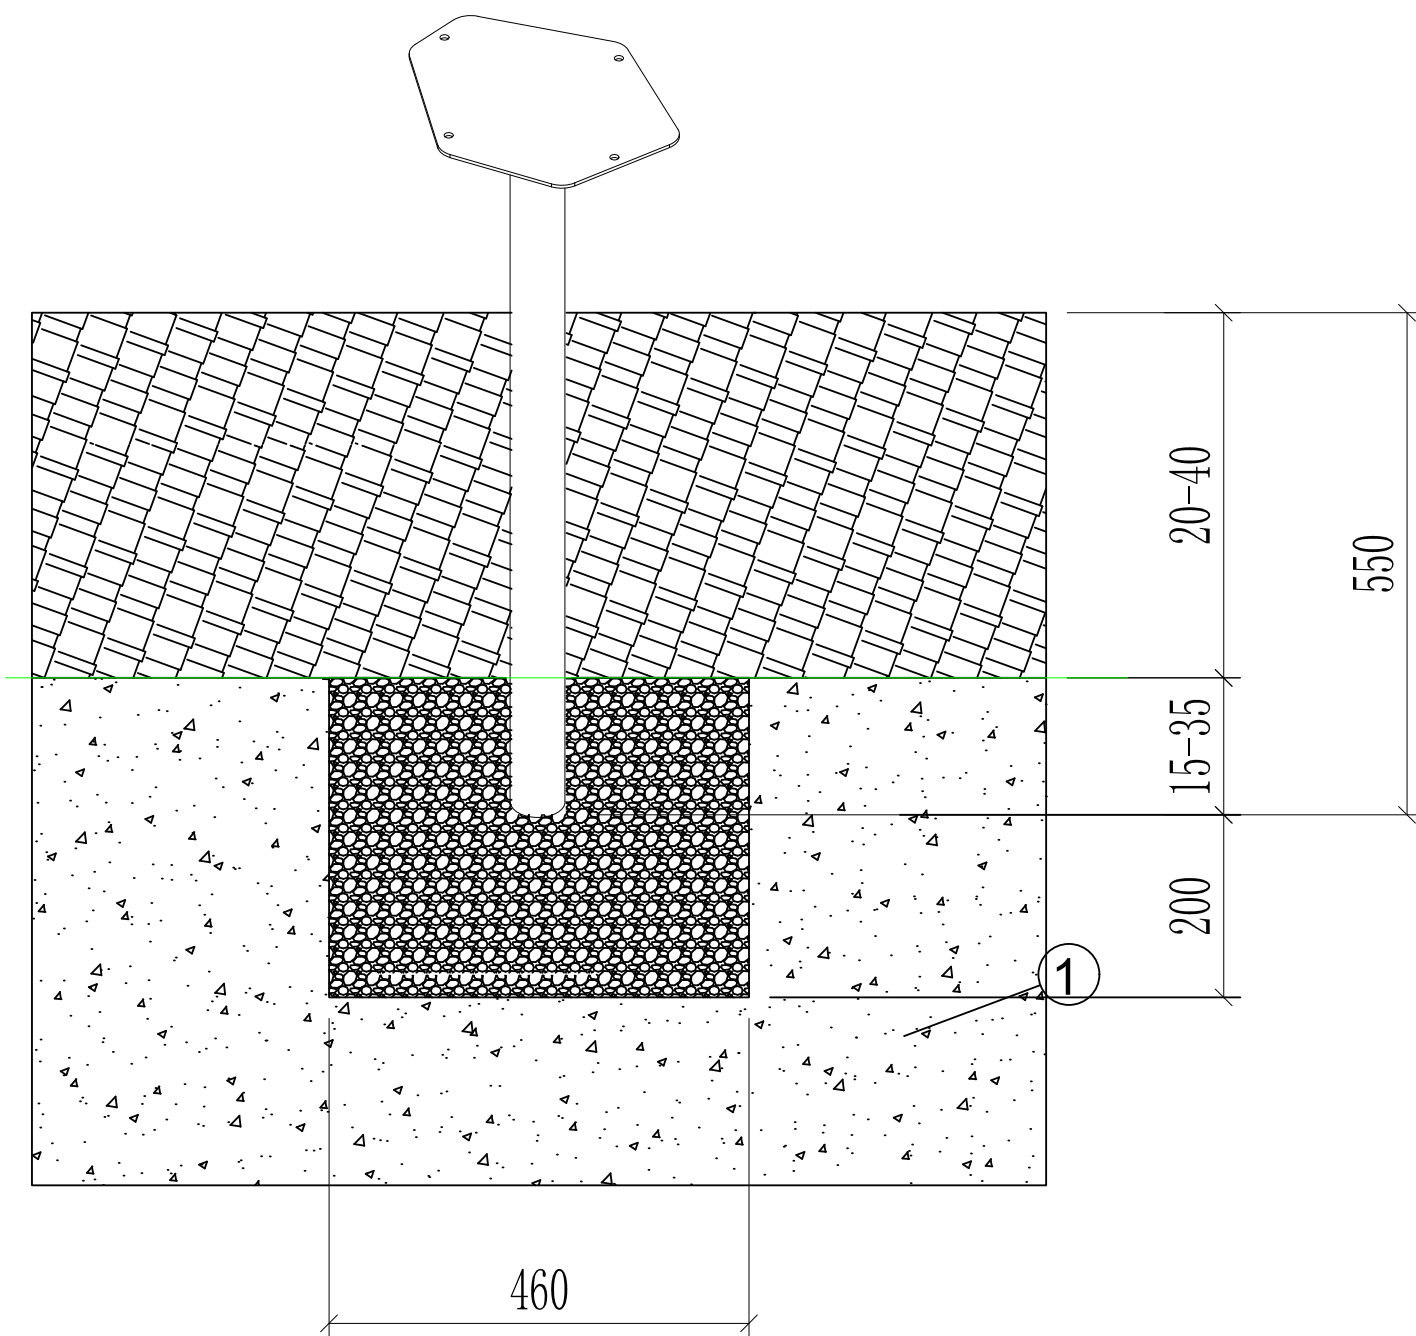



Montageschritte:

- 1: Verbinden Sie wie abgebildet mit der Dreiecks-Verbinde linke und rechte Dachhälfte dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.
- 2: Ersetzen Sie wie abgebildet die eingesetzten Blechschrauben durch längere Schrauben.



69-WK003 Satteldach, Holz 1-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*35	8
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*70	1

A

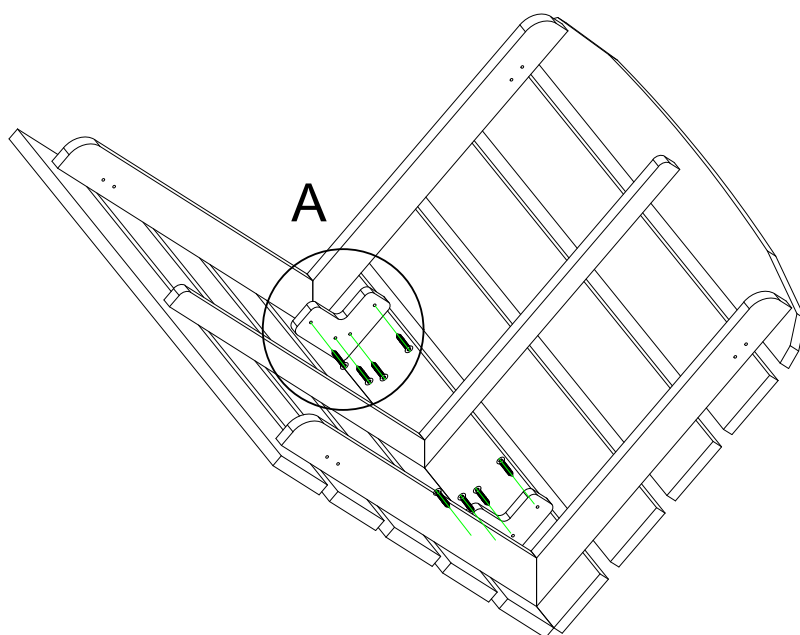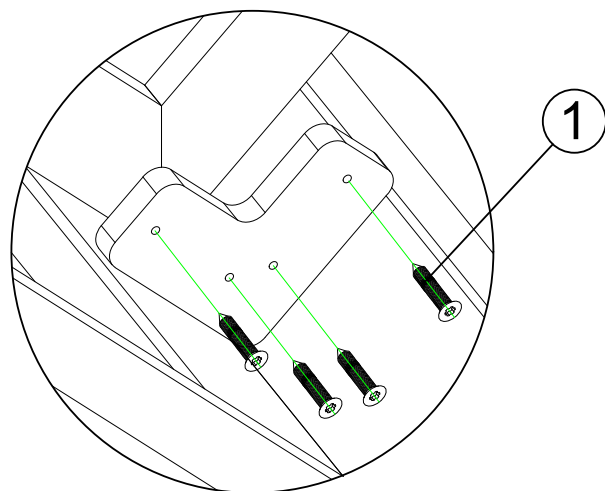

B

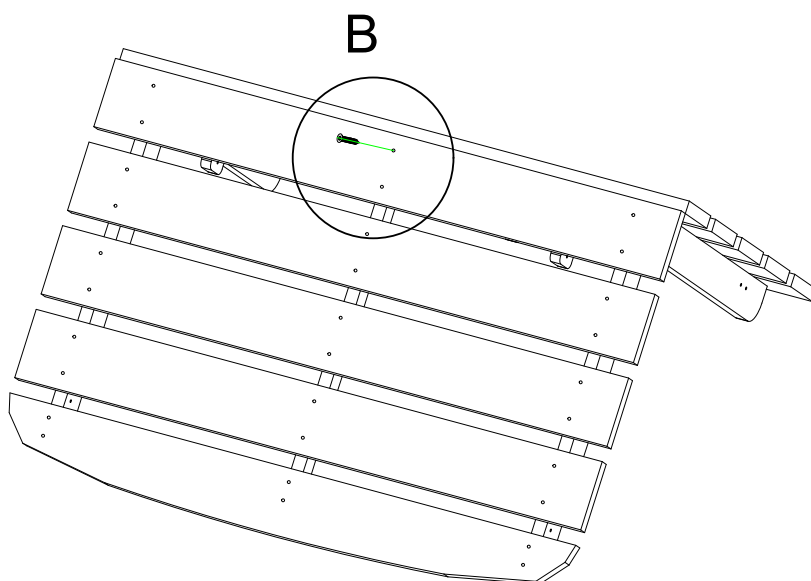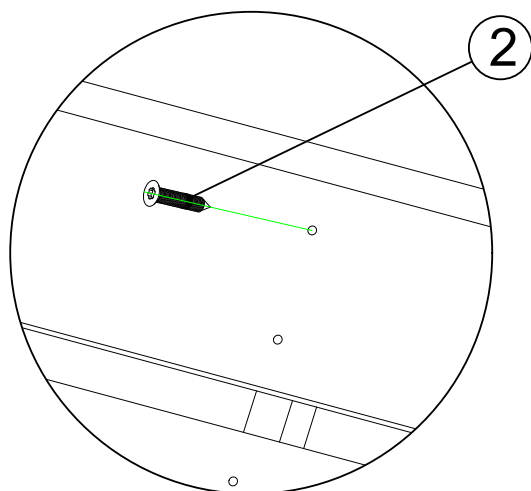


Montageschritte:

1: Setzen Sie wie abgebildet die Dreiecksstütze auf den Holzpfosten und befestigen Sie sie mit

2: Verbinden Sie wie abgebildet mit einem stütze die linke und rechte Dachhälfte; am Pfosten ausrichten und fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

69-WK003 Satteldach, Holz 2-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	6.3*50	8
2	BLECHSCHRAUBE	3.9*40	16


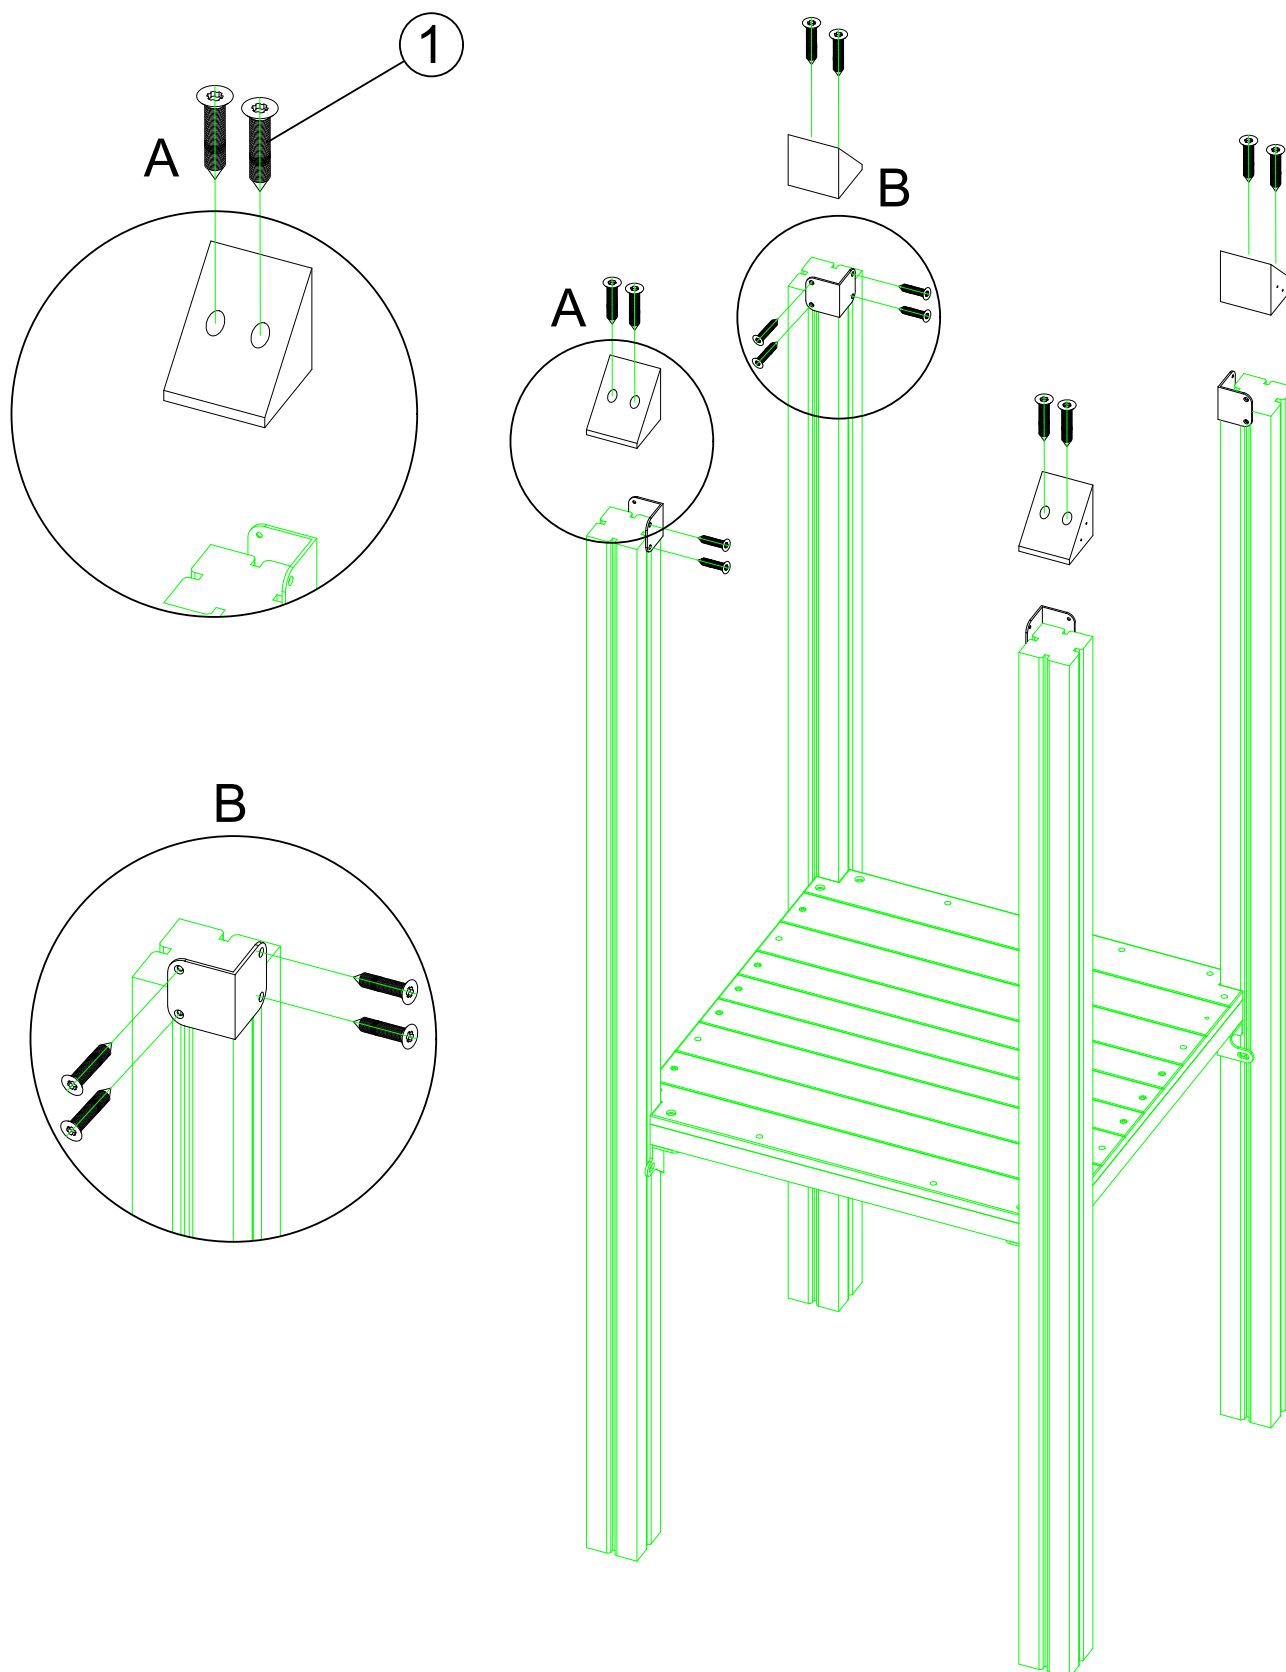


Montageschritte:

1: Platzieren Sie wie abgebildet das das vormontierte Dach auf die Pfosten setzen und fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

69-WK003 Satteldach, Holz 3-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*40	4

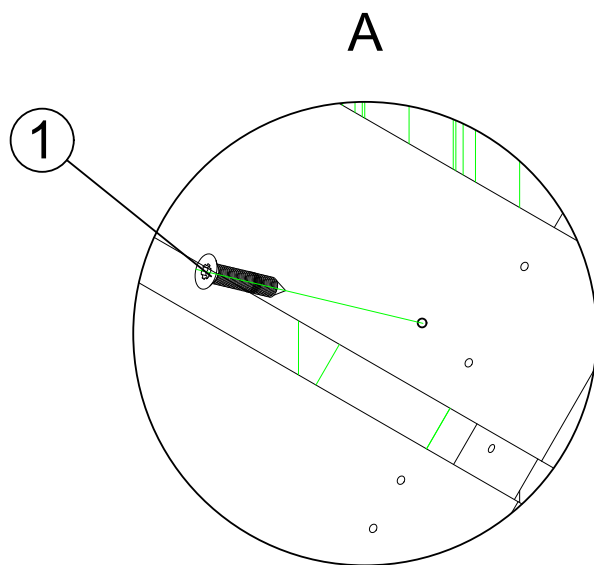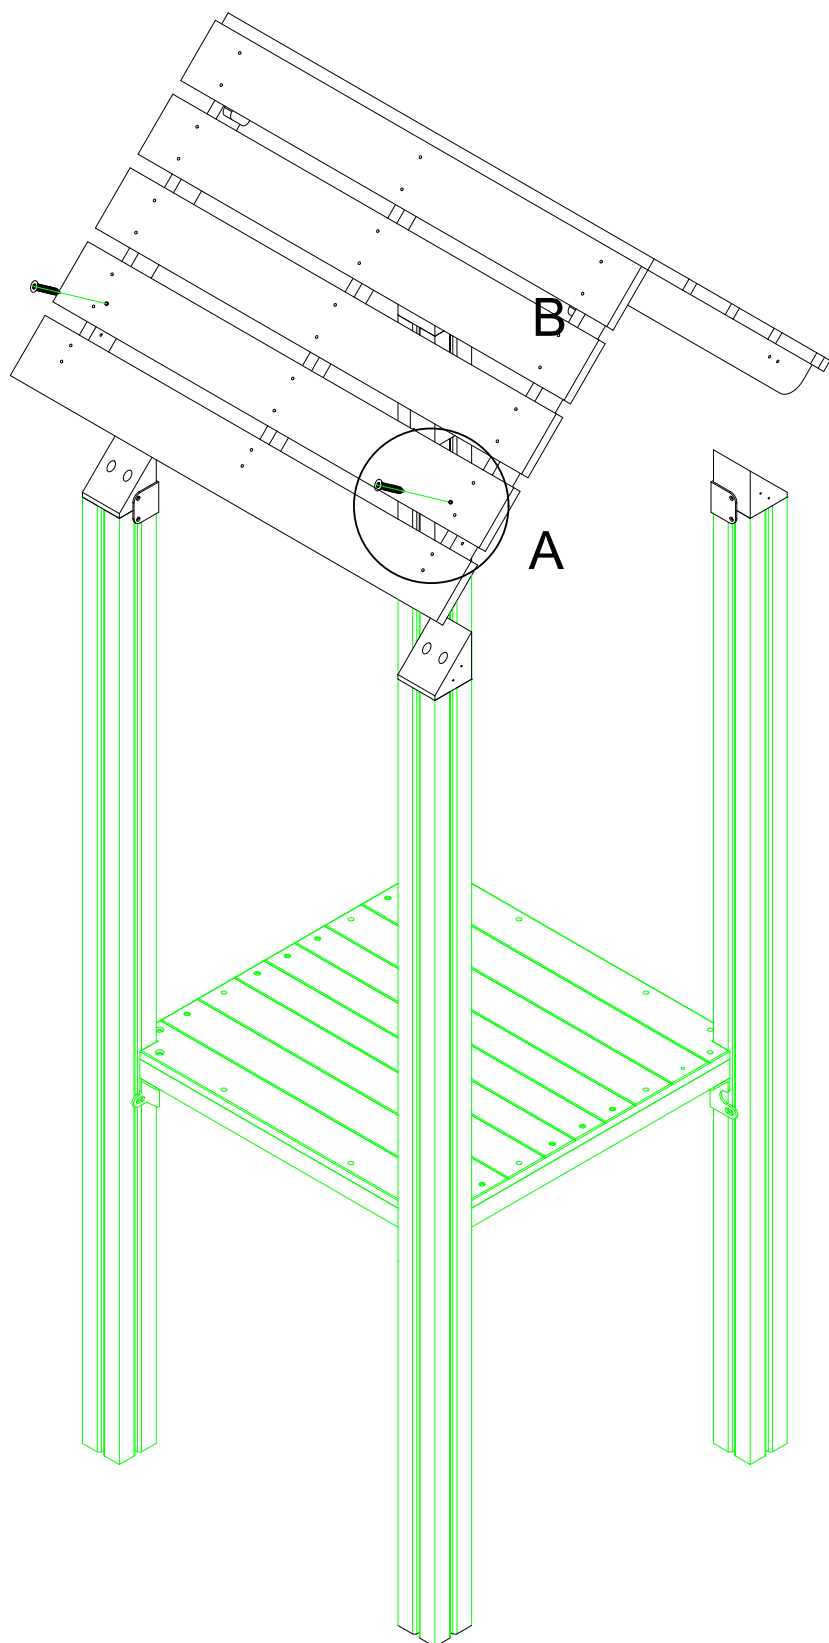


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel die Dachbohrungen an denen der Pfosten ausrichten; fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

69-WK003 Satteldach, Holz 4-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	3.9*45	8

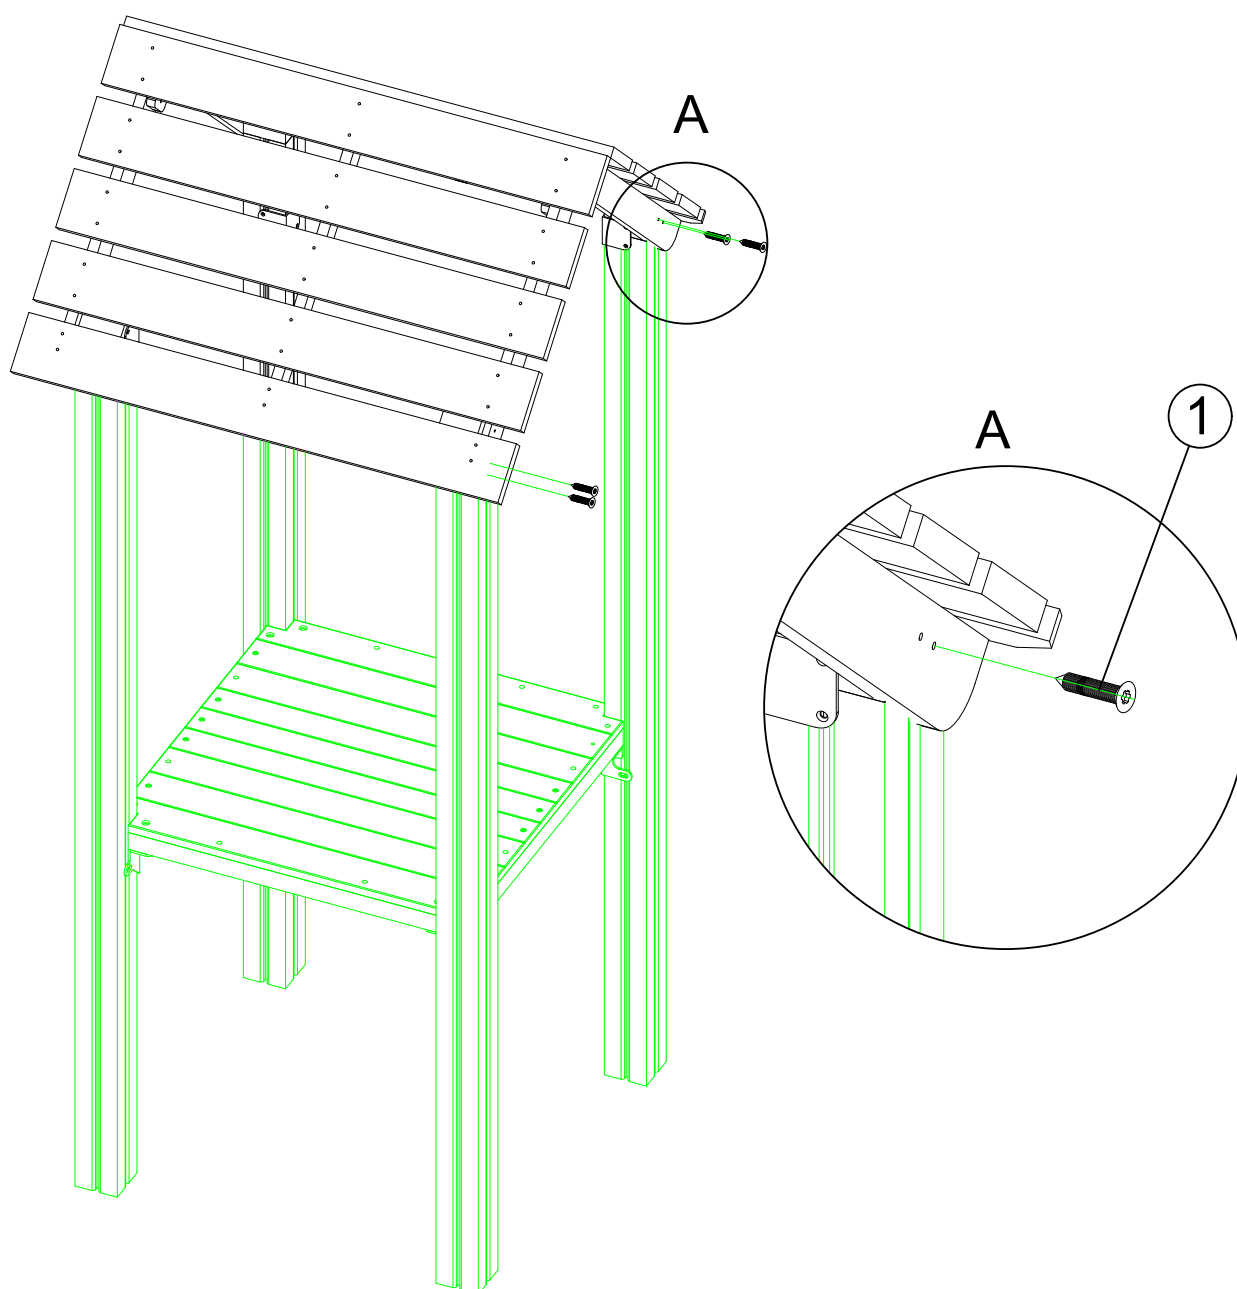

Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

Intervall	Prüfpunkt	JA / NEIN	Maßnahme	Unterschrift
Tägliche Inspektion	Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.			
	Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.			
	Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.			
	Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.			
	Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.			
Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)	Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.			
	Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.			
	Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.			
Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)	Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.			
	Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.			
	Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.			
	Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen.			
	Hinweisetiketten sind lesbar.			
	Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.			

Datum der Inspektion: _____

Durchgeführt von: _____



Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu

www.wisdomeurope.eu