

AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. W-A001N



Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	353,3 × 254 × 202 cm
Gewicht:	136 kg (netto) / 141,9 kg (brutto)
Altersgruppe:	3 bis 14 Jahre · max. 2 Kinder gleichzeitig

WISDOM Education Europe GmbH

Schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdom europe.eu
www.wisdom europe.eu

Produktinformationen

Beschreibung:	Spielplatzgerät (WiseKidz-Spielturm (Natur))
Artikel-Nr.:	W-A001N
EU-Import durch:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland
Hersteller:	ATA School Supplies Co., Ltd.
Herstelleranschrift:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China
Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	353,3 × 254 × 202 cm
Gewicht:	136 kg (netto) / 141,9 kg (brutto)
Mindestraum:	652 × 604 cm

Montagehinweise

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 652 × 604 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 2.
4. Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Nicht über die vorgesehenen Flächen hinaus klettern. Rutsche nur sitzend und mit den Füßen voran benutzen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagrecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

Reinigung und Wartung



1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.

W-A001N




Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10, 09526 Olbernhau,
Germany
www.wisdomeurope.eu
Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3
Item Code: W-A001N
Year of manufacture: 2025

Dieses Typenschild ist an einer gut einsehbaren Position im unteren Bereich anzubringen.





[cm]

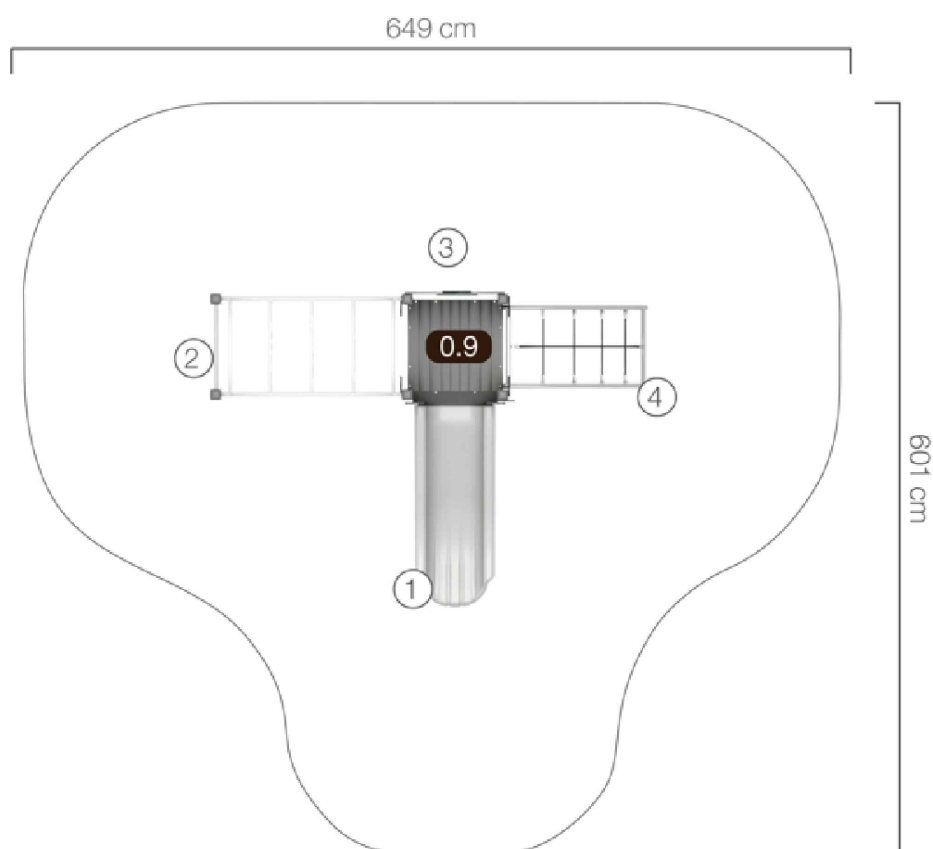


Activities: 4

- ① 90cm Single Slide
- ② Stainless Challenge Ladder
- ③ PE Clock & Direction Panel
- ④ 90cm Stainless Arch Net Climber


[cm]

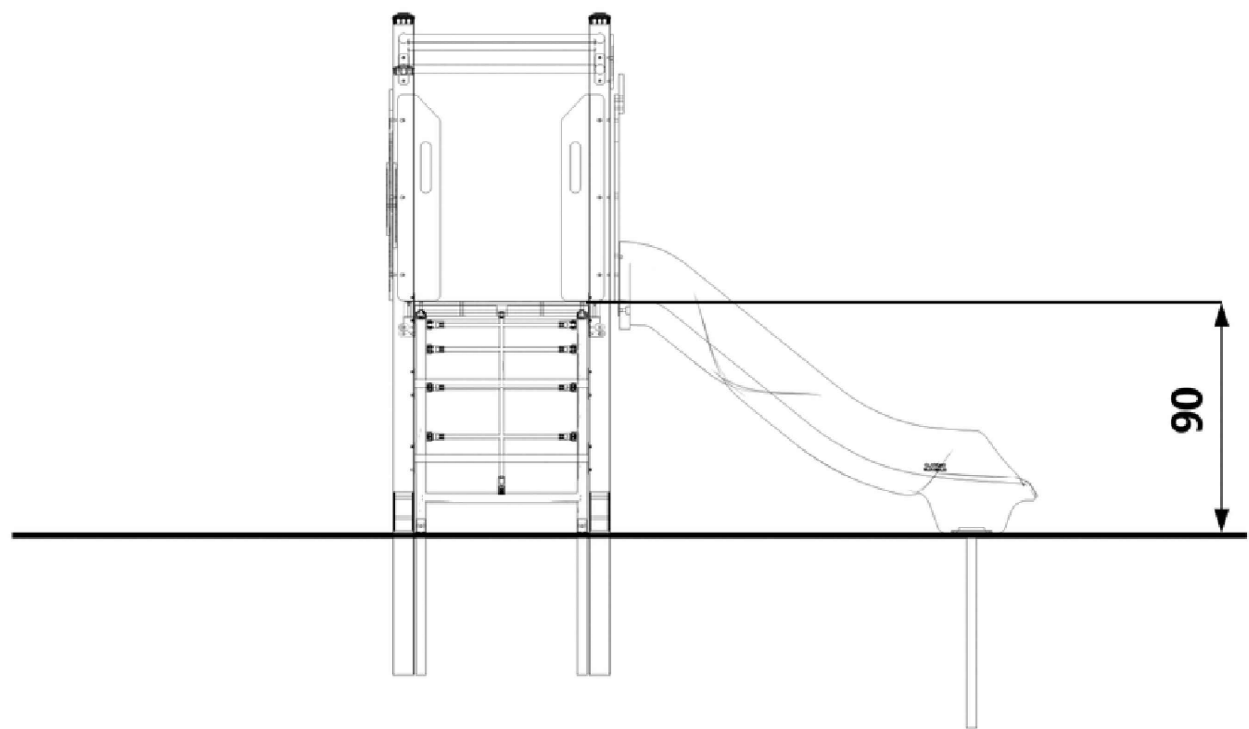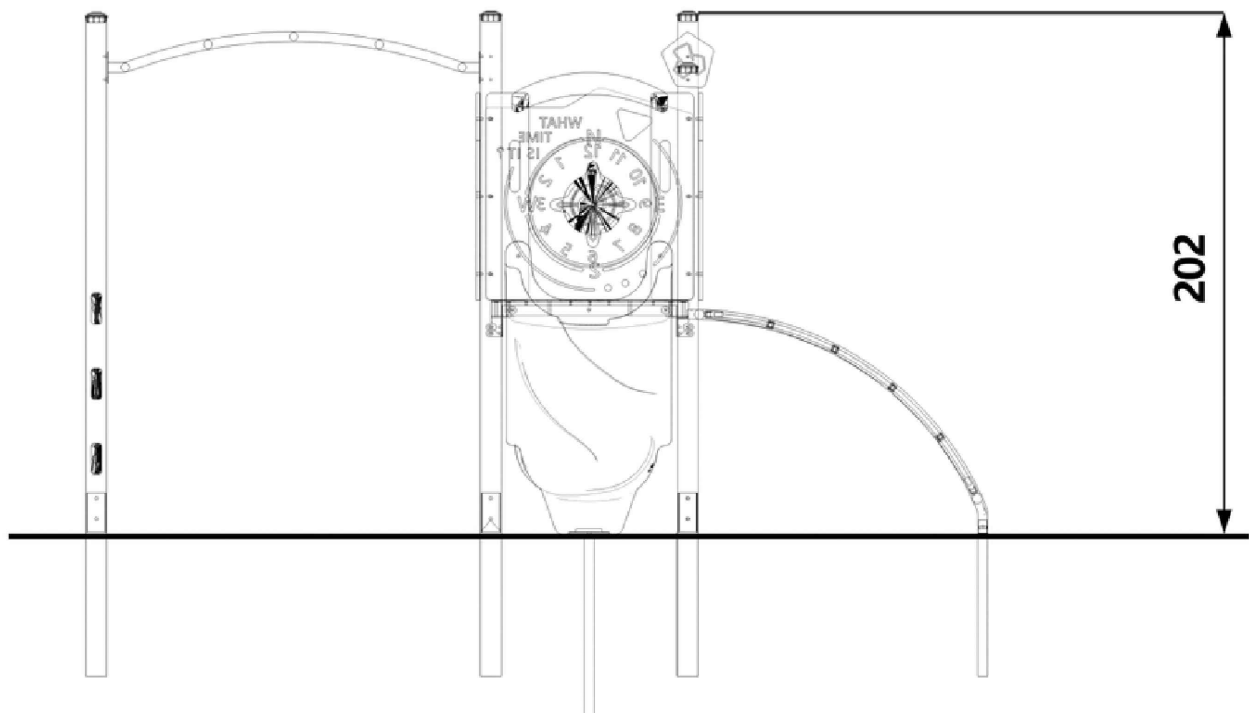

[cm]

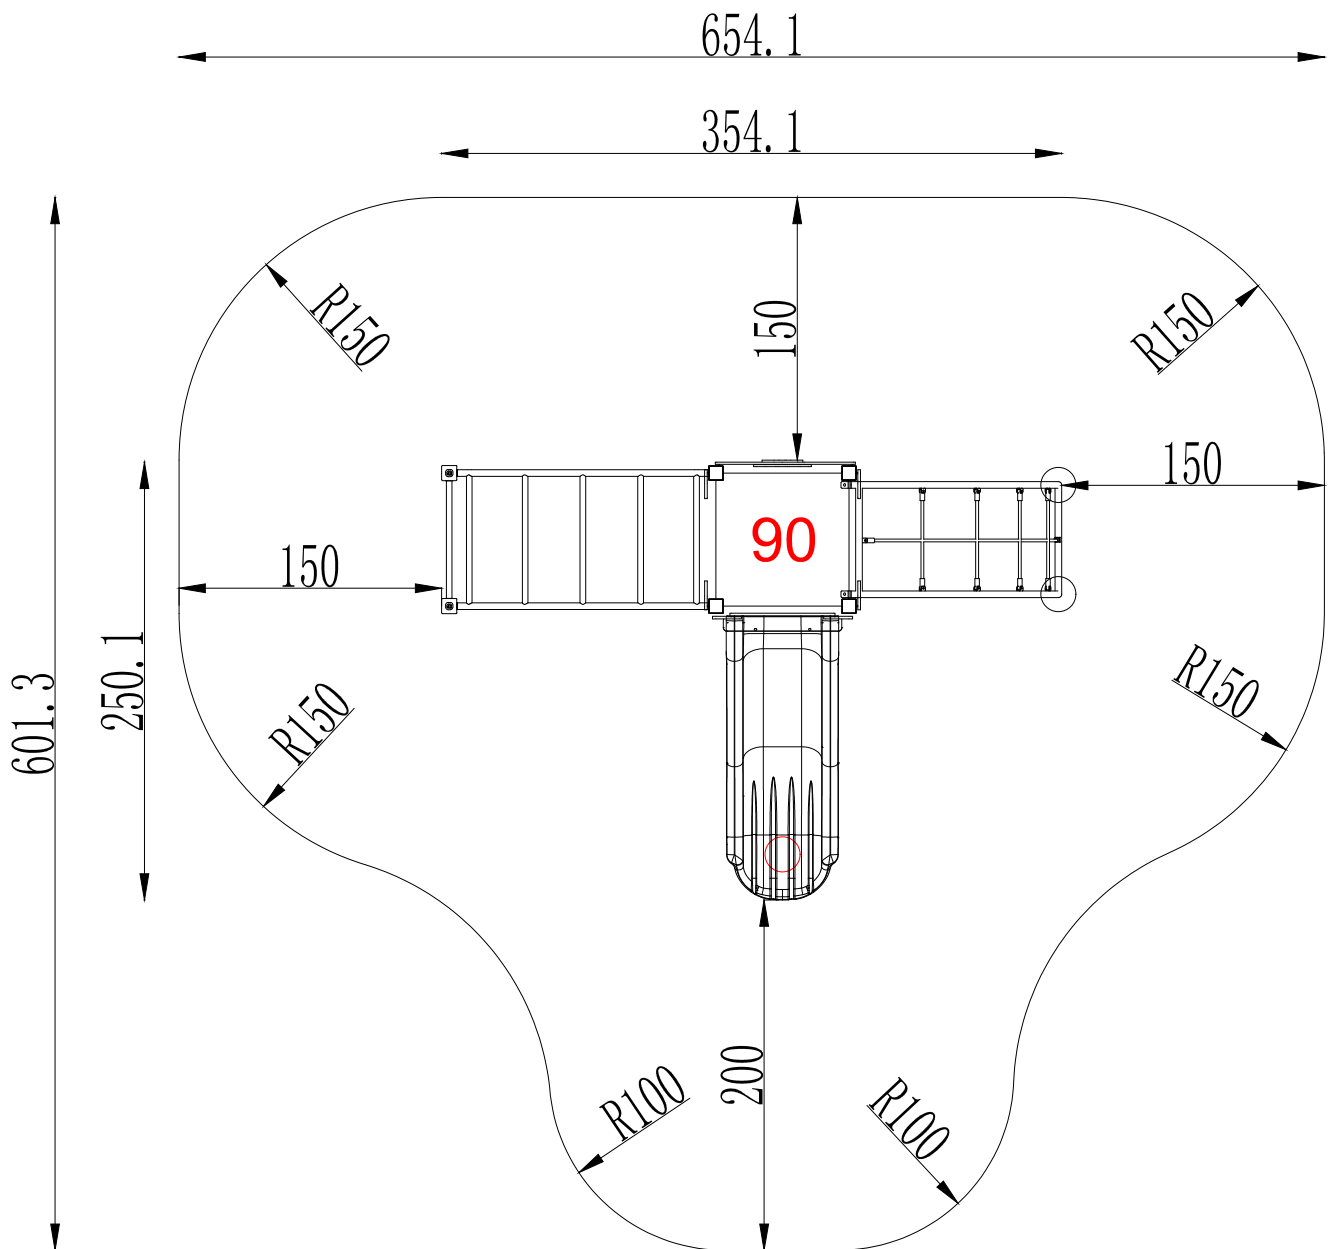


[cm]

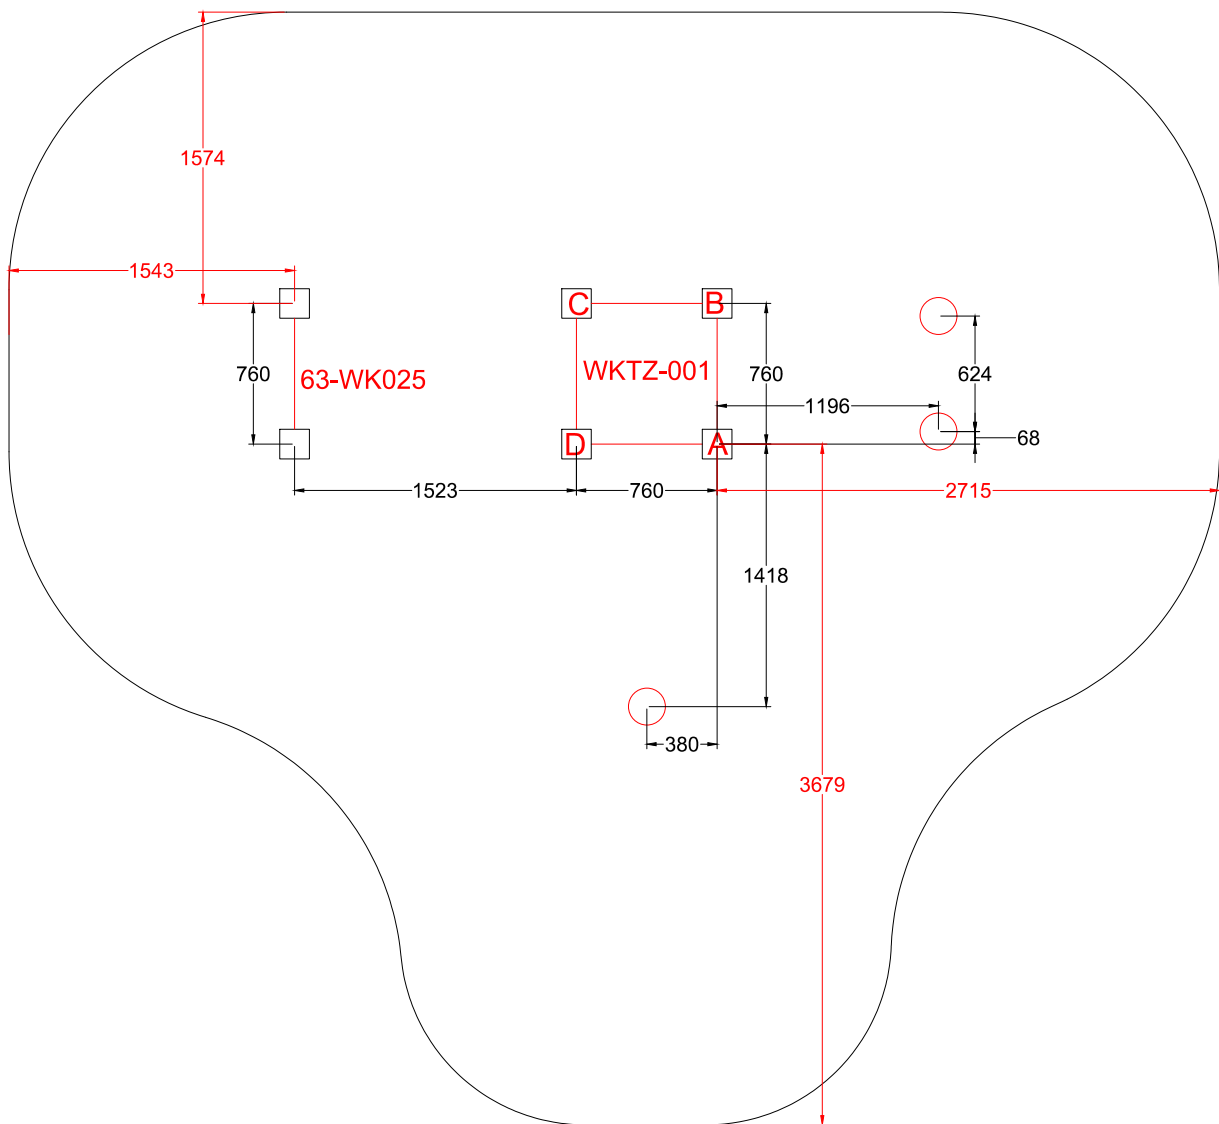


[mm]

Oberflächenmontage

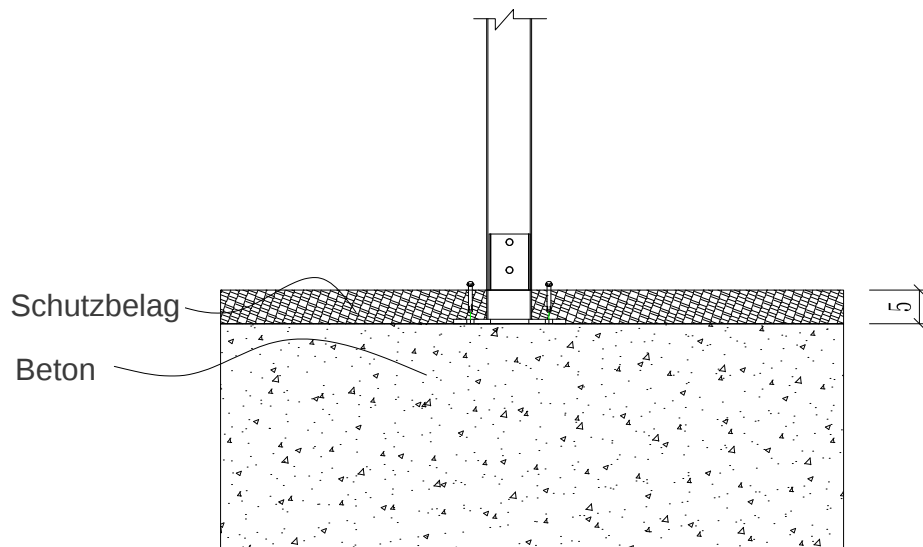


Bodeneinbau

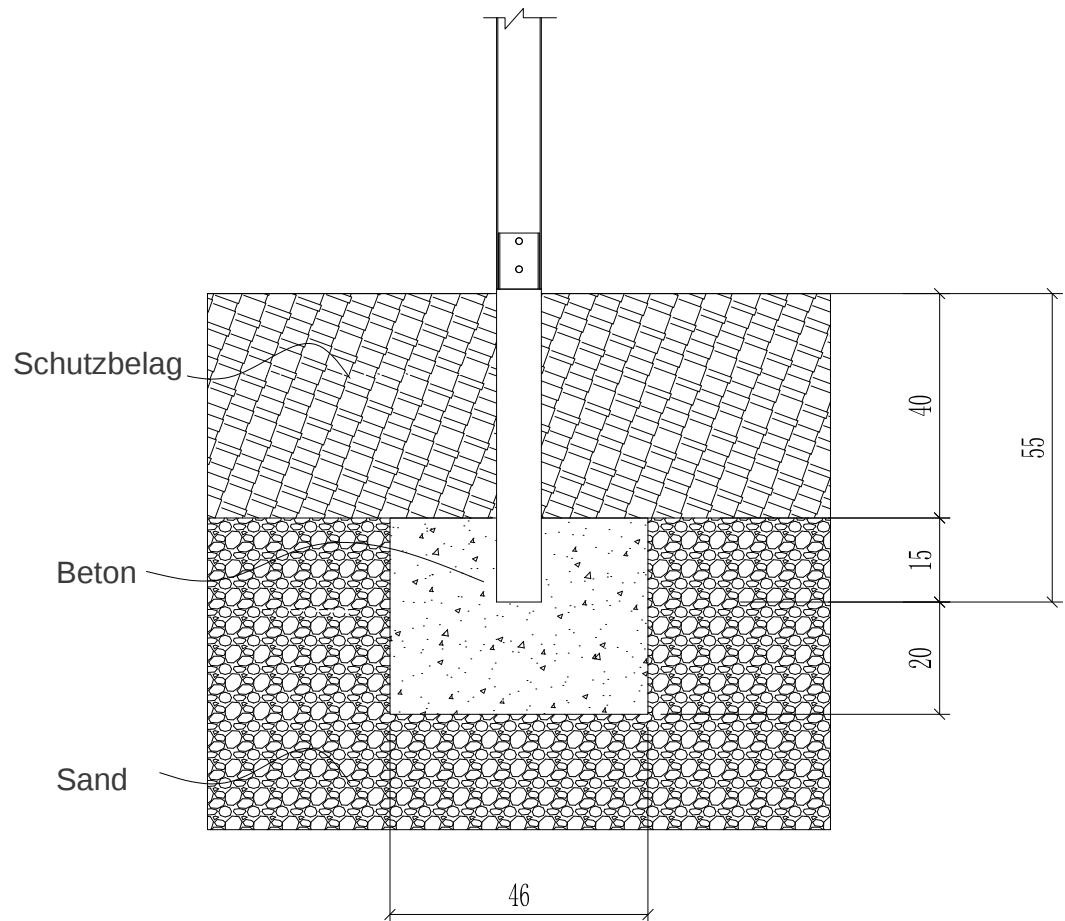


[cm]

Stückliste					
Nr.	Artikelcode	Bezeichnung	Abbildung	Anzahl	
1	63-WK001	Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl		1	
2	63-WK024-10	Challenge-Leiter, Edelstahl		1	
3	63-WK025-131	Einstiegsleiter, Stahlpfosten		1	
4	64-WK001-131	WPC-Plattform		1	
5	65-WKP001A-10	Einzelrutsche 90 cm		1	
6	66-WK001-113122	Zugang Einzelrutsche, PE		1	
7	66-WK002-113122	Zugang Kletterelement, PE		2	
8	66-WK006-113122	Uhren- & Lenkradpaneel, PE		1	
9	70-21001-131	Bodenanker Einzelrutsche		1	
10	70-WK002-V55-131	Bodenanker Stahlpfosten		6	
11	70-WK005-V55-10	Bodenanker Pfosten 38 mm		2	
12	72-WK002-113122	Geometrie-Paneel am Pfosten		1	
13	WKTZ-001-131	Set verzinkte Vierkant-Stahlpfosten, Podest 900 mm ohne Dach		1	

Schraubenpakete				
Nr.	Artikelcode	Bezeichnung	Anzahl	
1	63-WK001WJB	Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
2	63-WK024WJB	Challenge-Leiter, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
3	63-WK025WJB	Einstiegsleiter, Stahlpfosten - Schraubenpaket	1	
4	64-WK001WJB	WPC-Plattform - Schraubenpaket	1	
5	65-WKP001AWJB	Einzelrutsche 90 cm - Schraubenpaket	1	
6	66-WK001WJB	Zugang Einzelrutsche, PE - Schraubenpaket	1	
7	66-WK002WJB	Zugang Kletterelement, PE - Schraubenpaket	2	
8	66-WK006WJB	Uhren- & Lenkradpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
9	70-21001WJB	Bodenanker Einzelrutsche - Schraubenpaket	1	
10	70-WK002-V55WJB	Bodenanker Stahlpfosten - Schraubenpaket	6	
11	70-WK005-V55WJB	Bodenanker Pfosten 38 mm - Schraubenpaket	2	
12	72-WK002WJB	Geometrie-Paneel am Pfosten - Schraubenpaket	1	

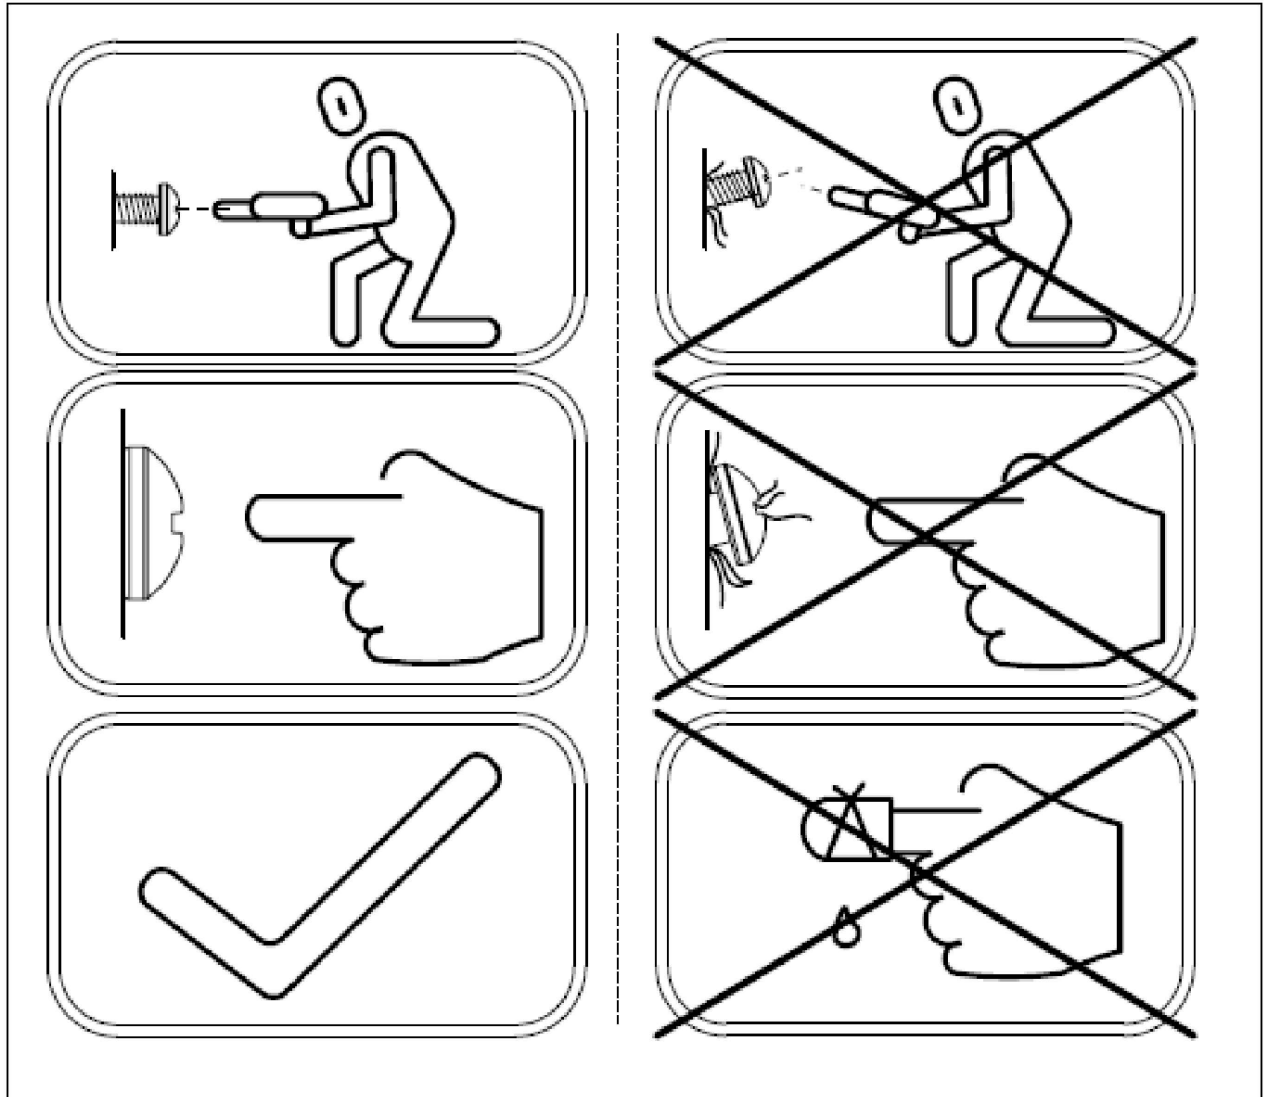

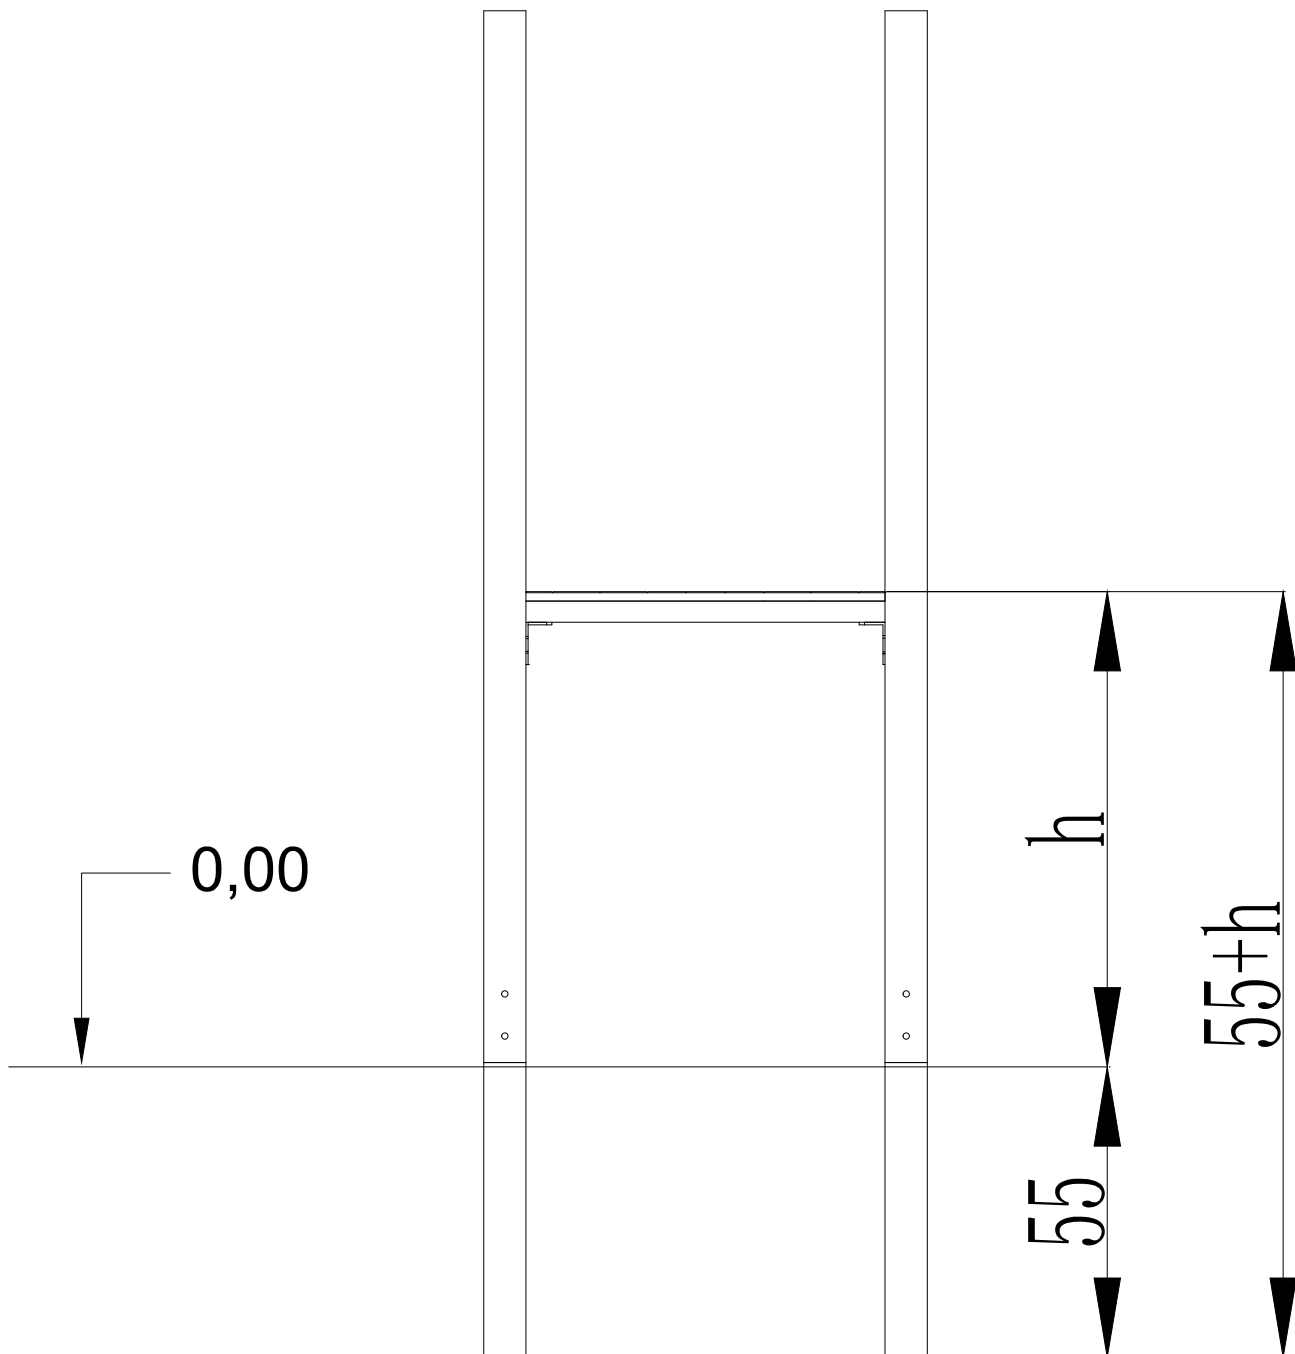


[cm]

Montageschritte:


- 1: Verbinden Sie den Pfosten wie abgebildet mit der Bodenplatte; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.
- 2: Verankern Sie Pfosten und Bodenplatte mit Spreizdübeln im Untergrund.

70-WK002-V55 Bodenanker Stahlpfosten H55 cm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M10*120	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	10.5/25*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M10	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2

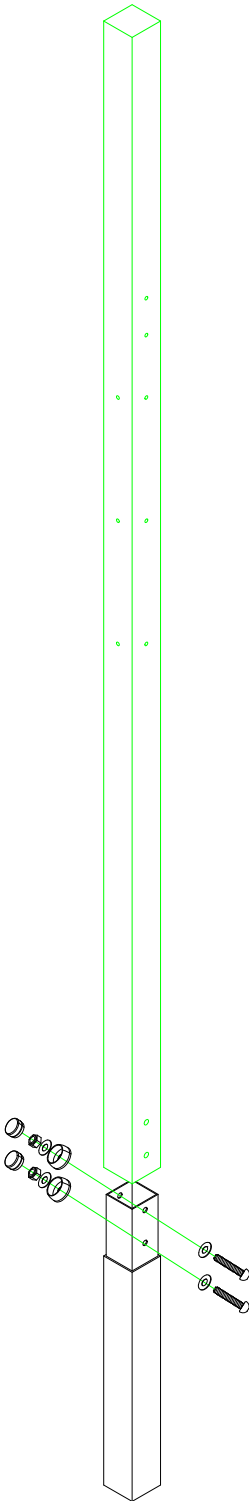

Pfosten-Positionsplan

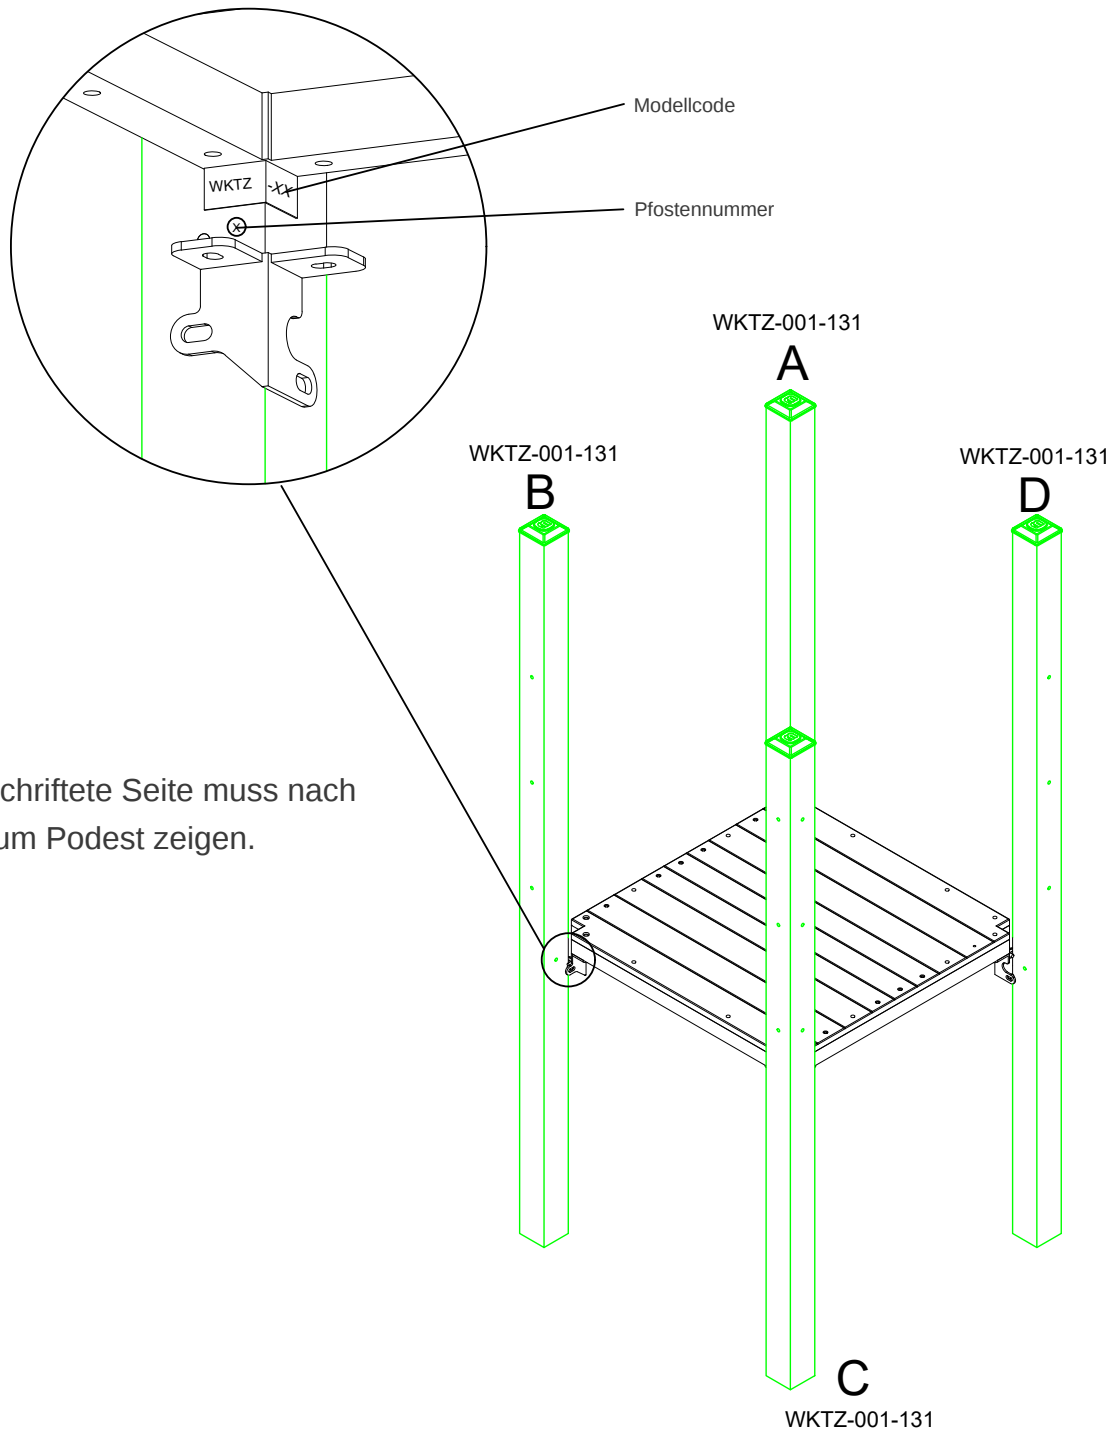


Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

64-WK001 WPC-Plattform

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	8
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	8
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	8
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	8

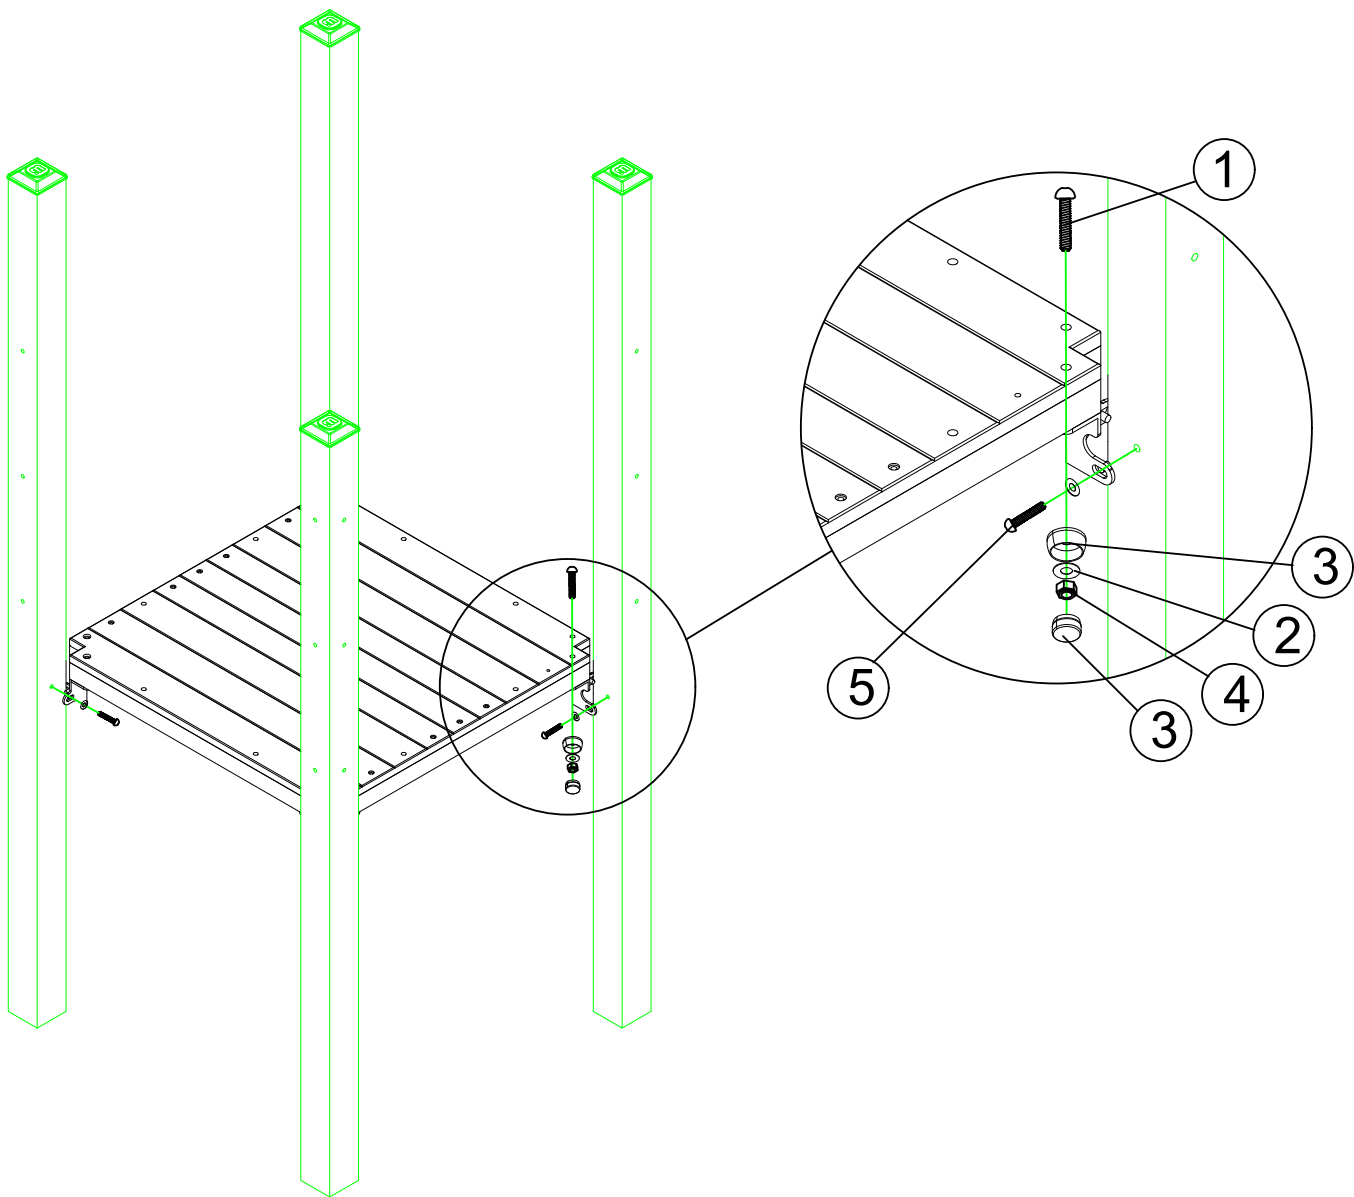


Montageschritte:

- 1: Richten Sie die Sprossen wie abgebildet an den entsprechenden Pfostenbohrungen aus; setzen Sie die Befestigungselemente ein und festziehen.

63-WK025 Einstiegsleiter, Stahlpfosten

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	8*30	12
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	12

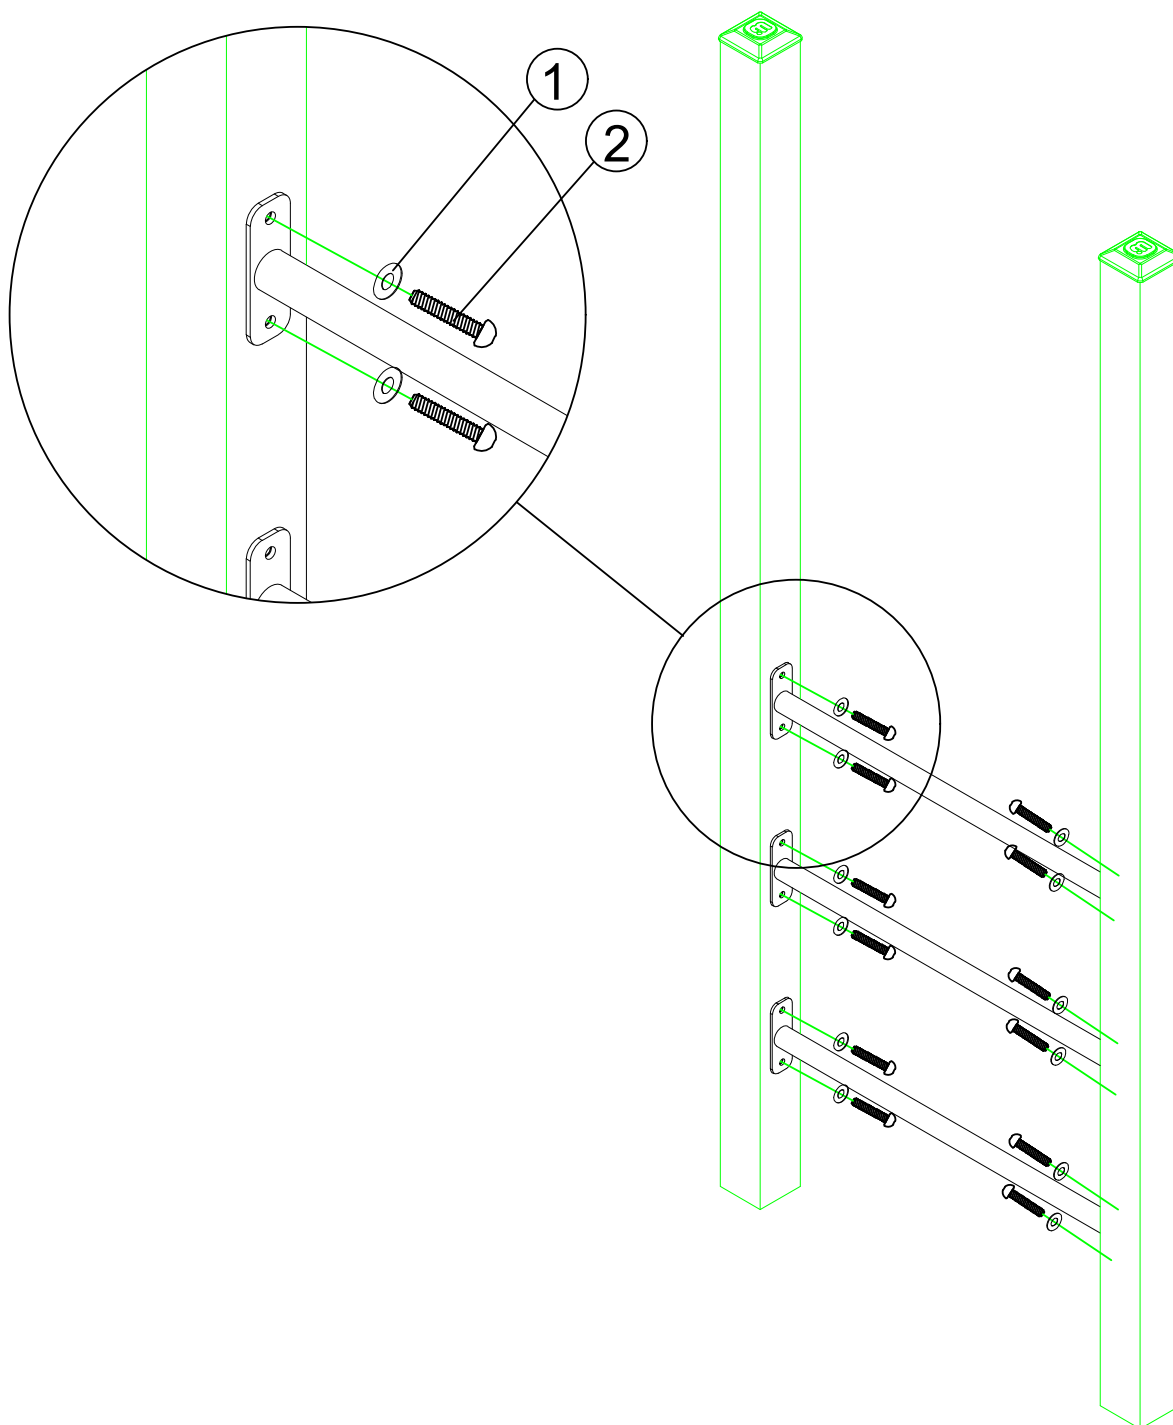


Montageschritte:

1: Richter die Challenge-Leiter an den entsprechenden Pfostenbohrungen aus;
Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

63-WK024 Challenge-Leiter, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	8
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8

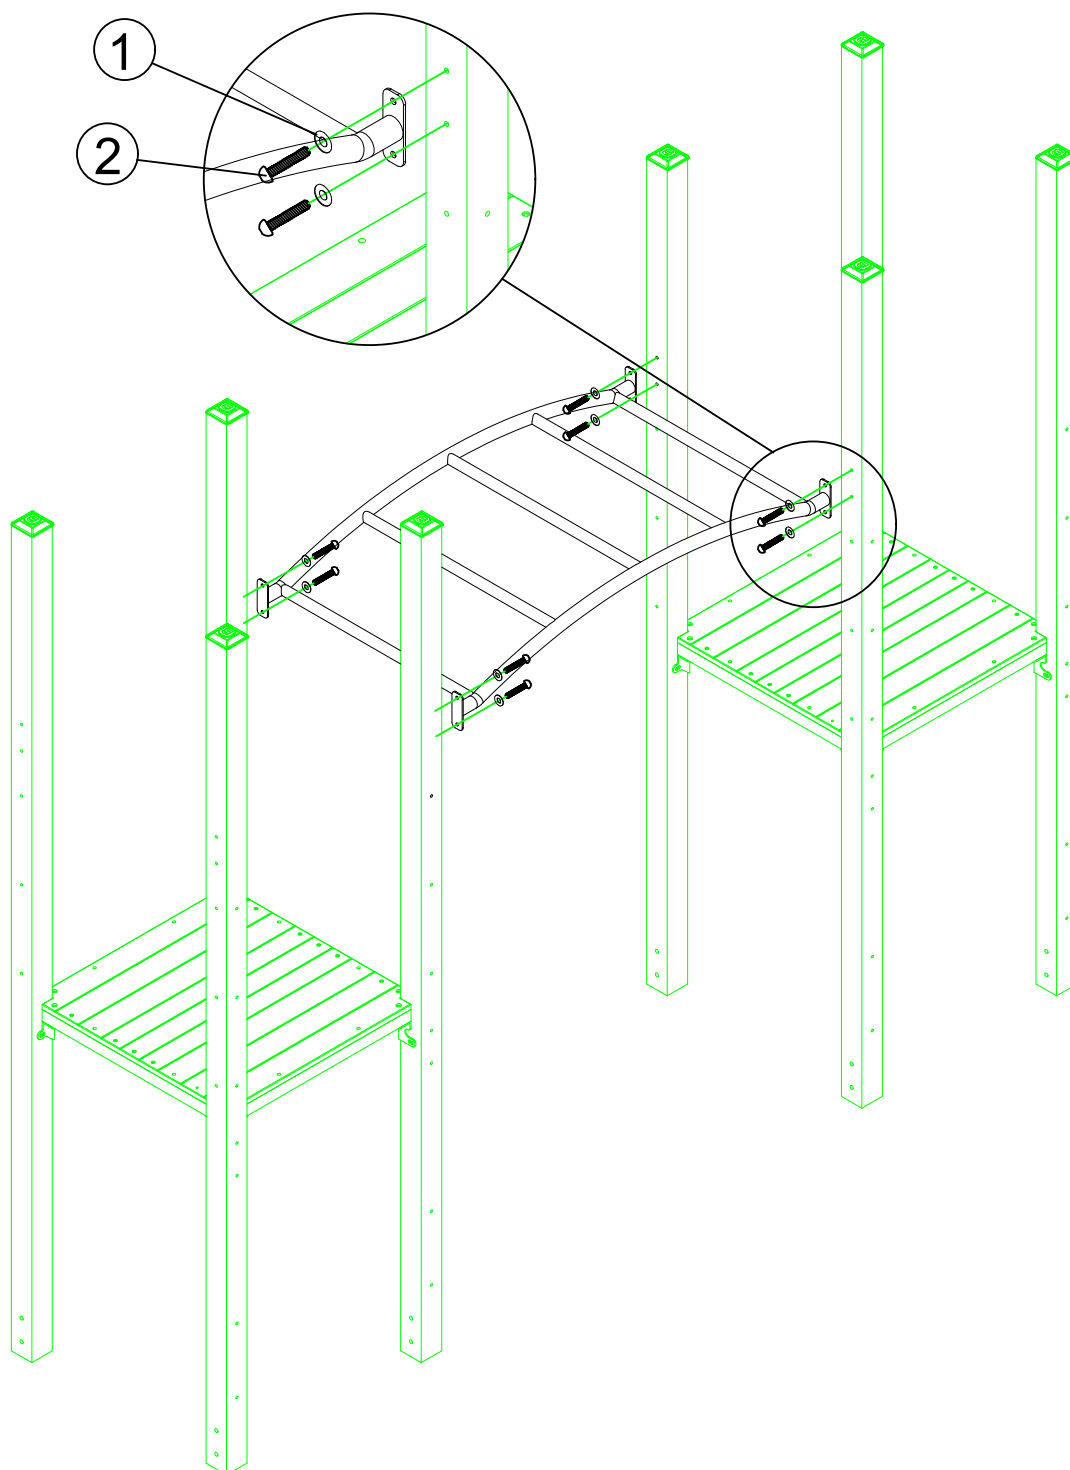


Montageschritte:

- 1: Den Bodenanker an den Bohrungen des Aufstiegs ausrichten und sicher verschrauben.
- 2: Das Bogennetz unter dem Podest platzieren, die Löcher ausrichten und mit den Befestigungselementen sichern.

63-WK001 Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	2
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
6	FEDERSCHIEBE	M8*2.5	4


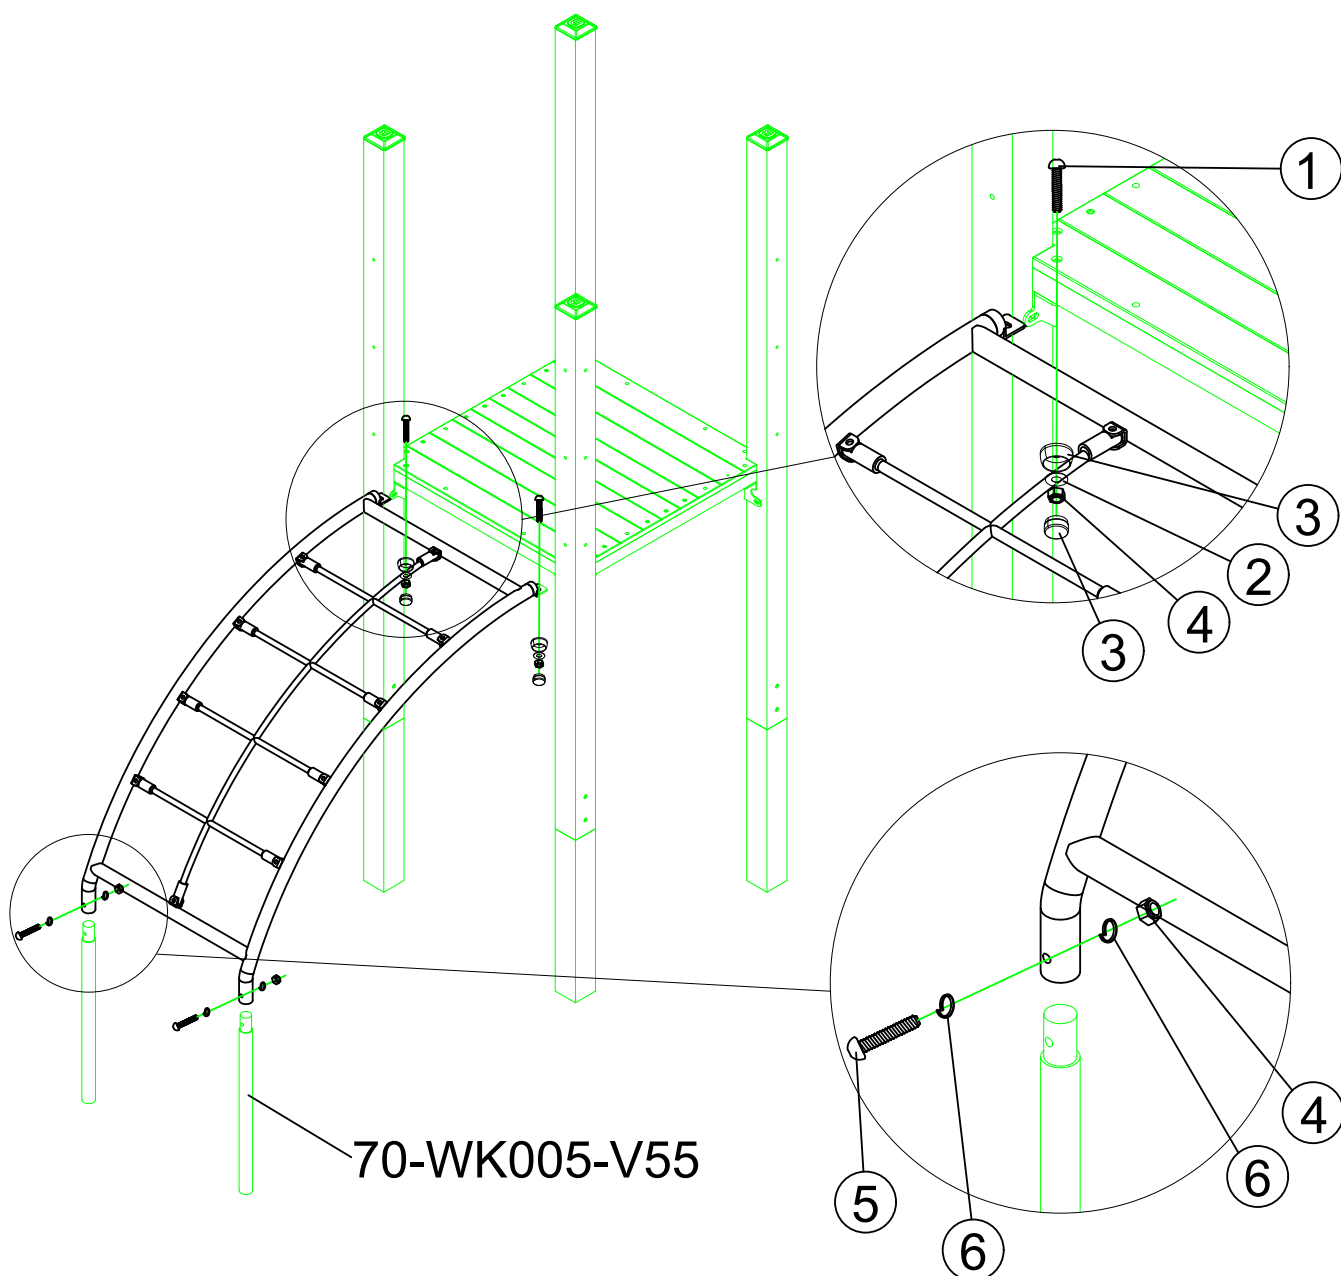


Montageschritte:

1: As Richten Sie das Paneel wie abgebildet an den Sacklöchern des Pfostens aus; verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK002 Zugang Kletterelement, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

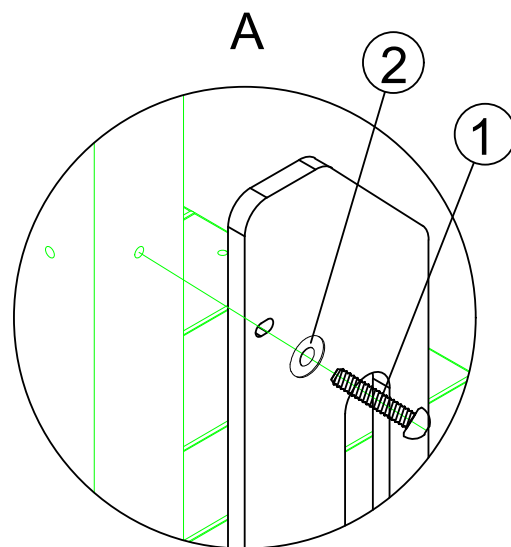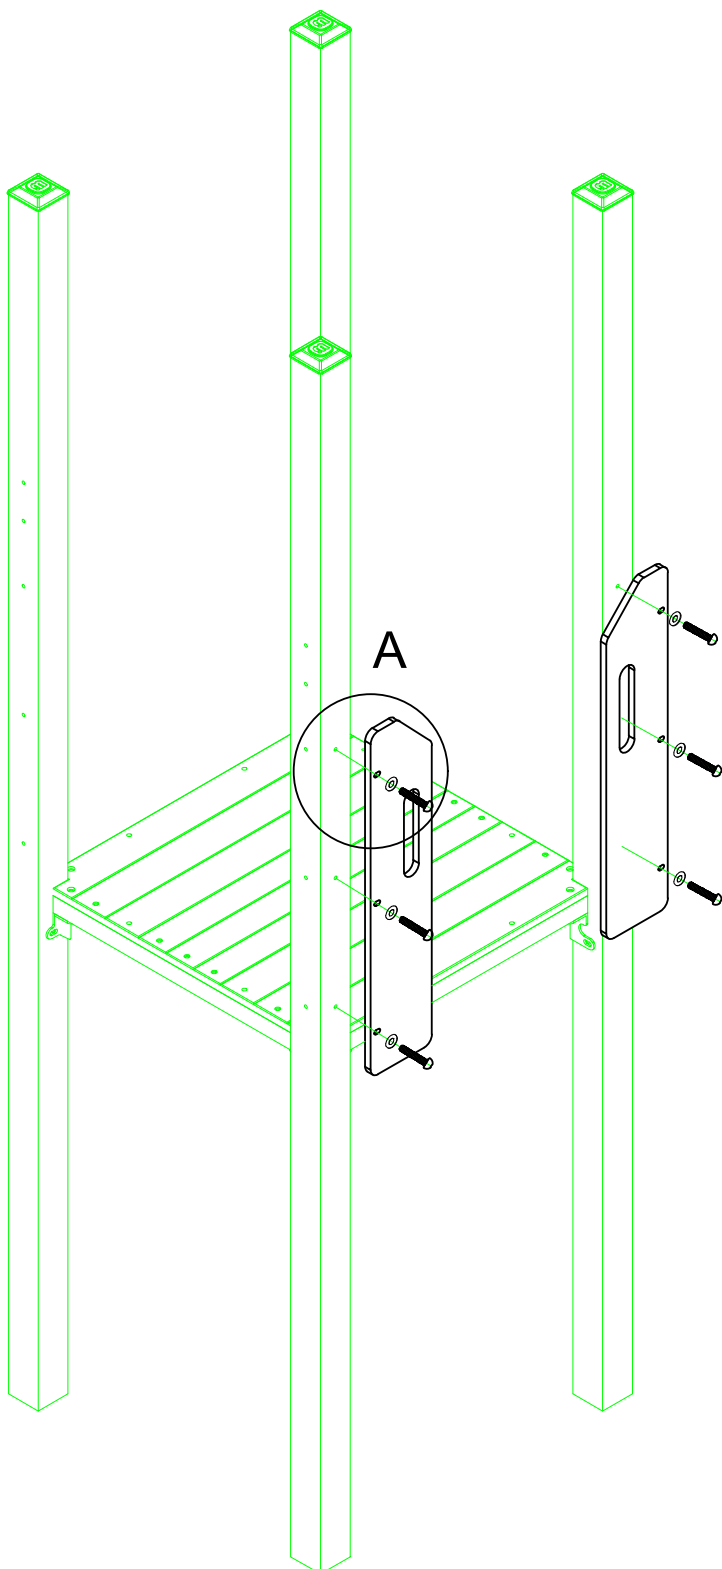



Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das
M8*35 connection holes of the PE knob

Wandpaneel und den Pfosten aus;
verschrauben Sie beide fest mit den
Befestigungselementen.

66-WK006 Uhren- & Lenkradpaneel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

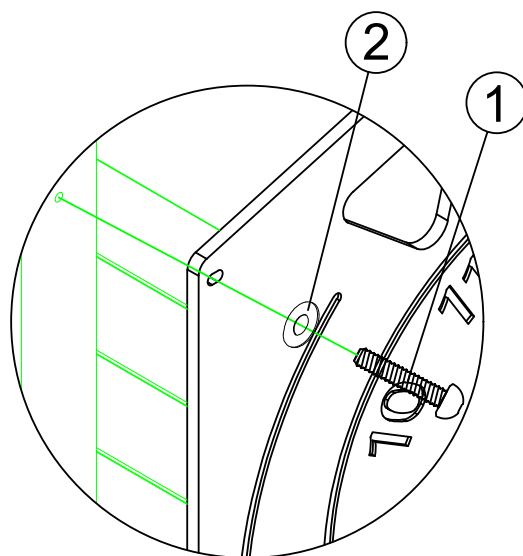
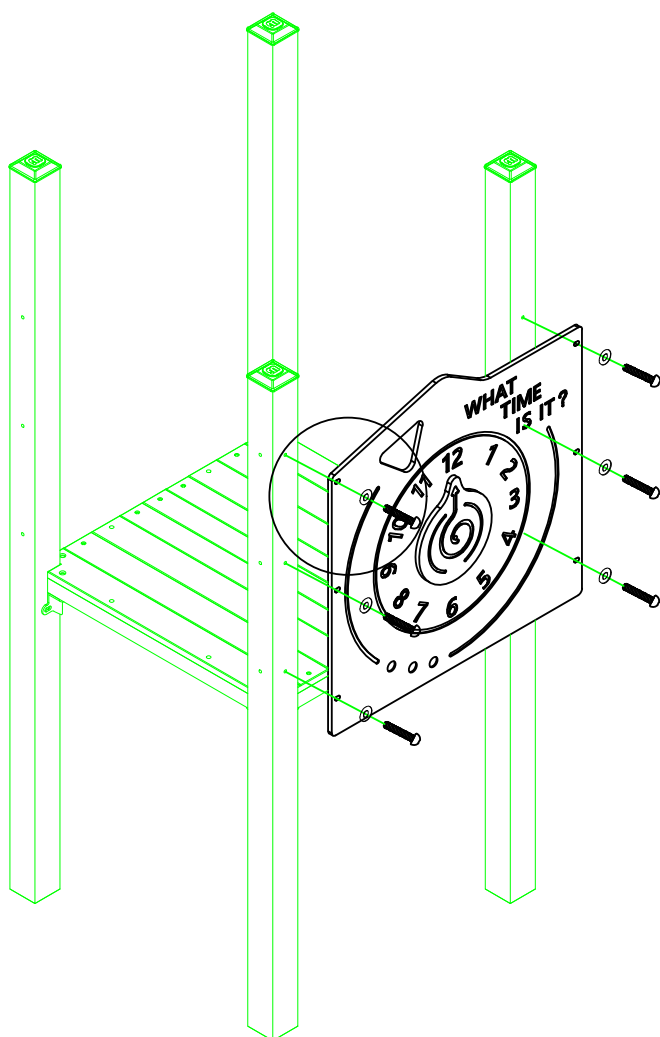


Montageschritte:

1: As Richten Sie das Paneel wie abgebildet Bohrungen der beiden Seitenpaneele an denen des Bogens ausrichten; verbinden und fest verschrauben.

66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 1-4

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	4

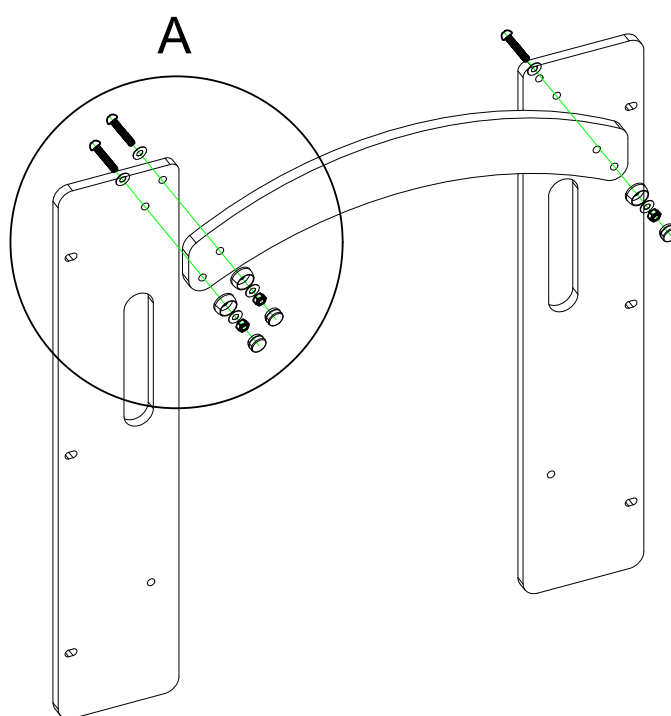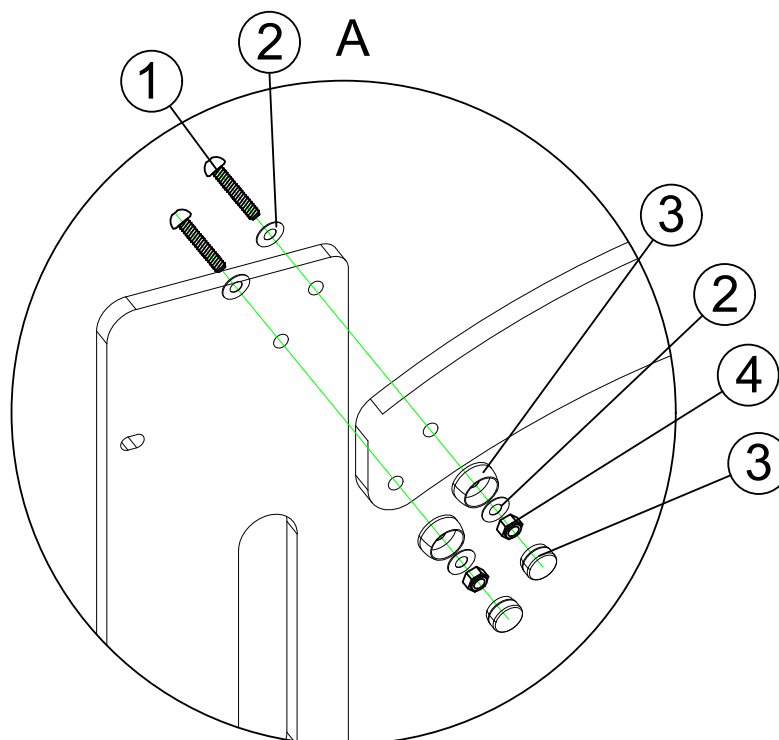


66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 2-4

Montageschritte:

1: **As** Richten Sie das Paneel wie abgebildet
Den Edelstahlverbinder an den
Podestbohrungen ausrichten; fest
verschrauben mit den zugehörigen
Befestigungselementen.



Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

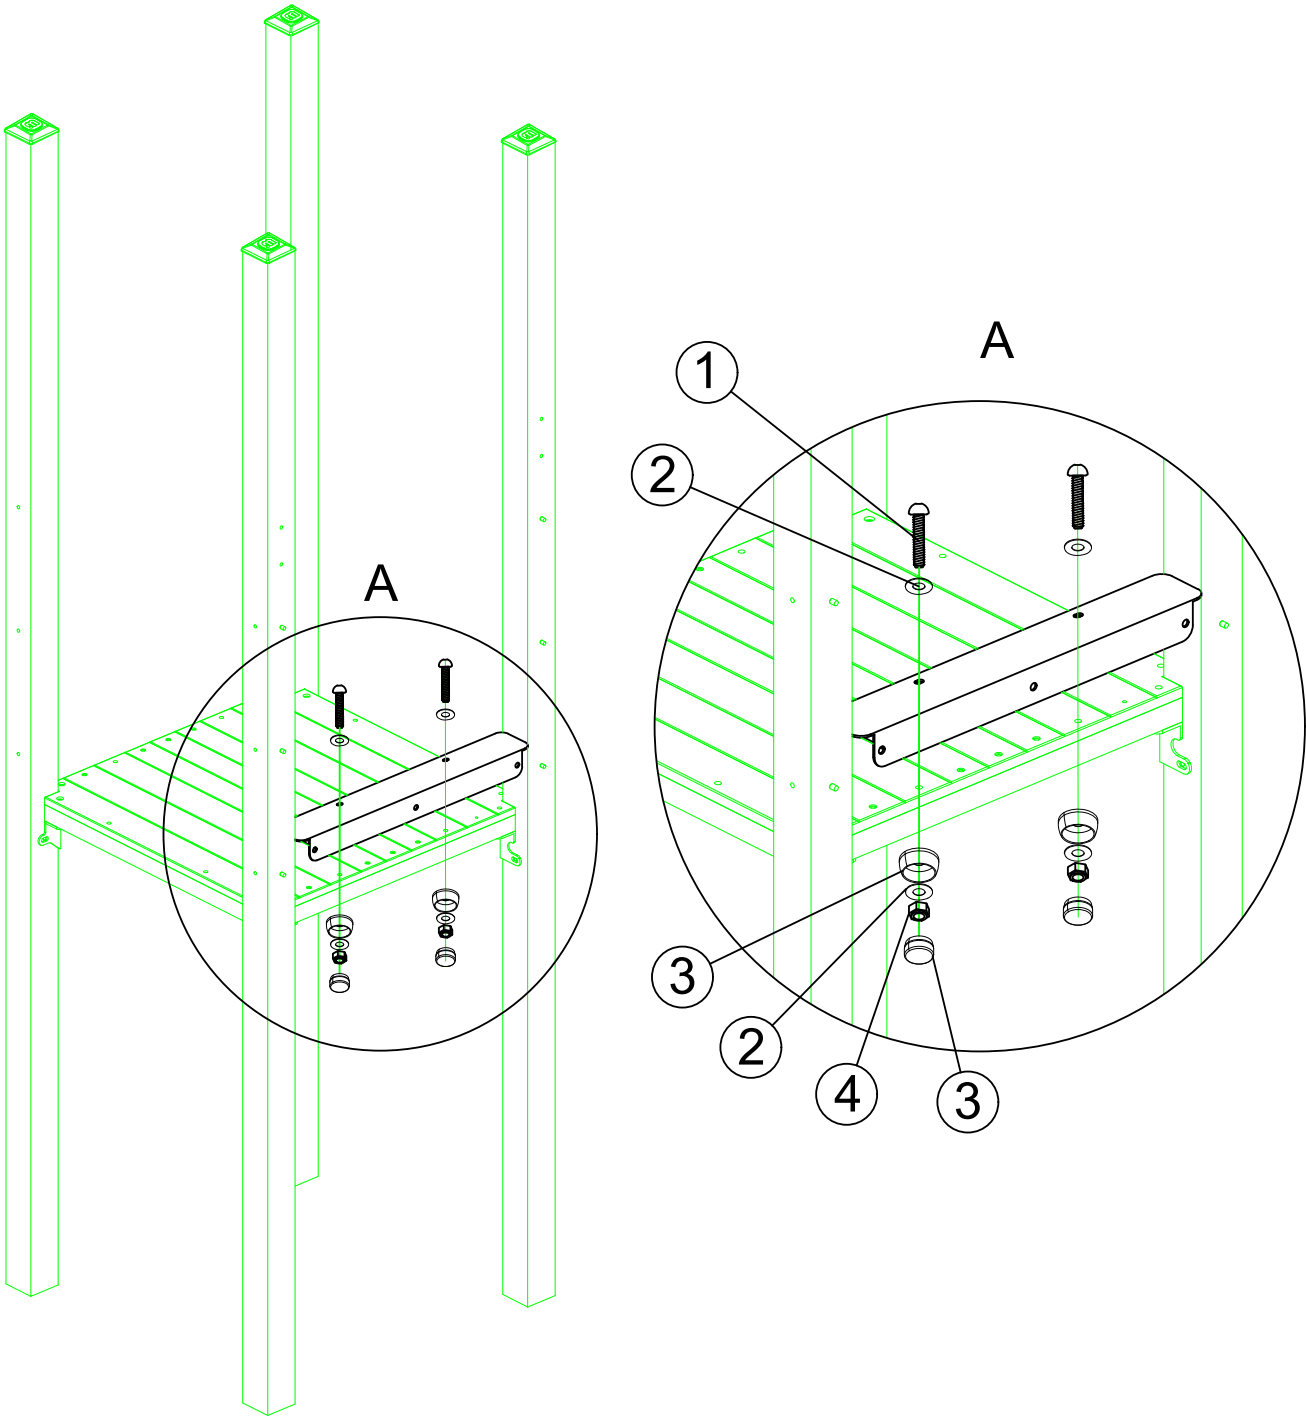

Montageschritte:

1: **As** Richten Sie das Paneel wie abgebildet an den Sacklöchern des Pfostens aus; verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

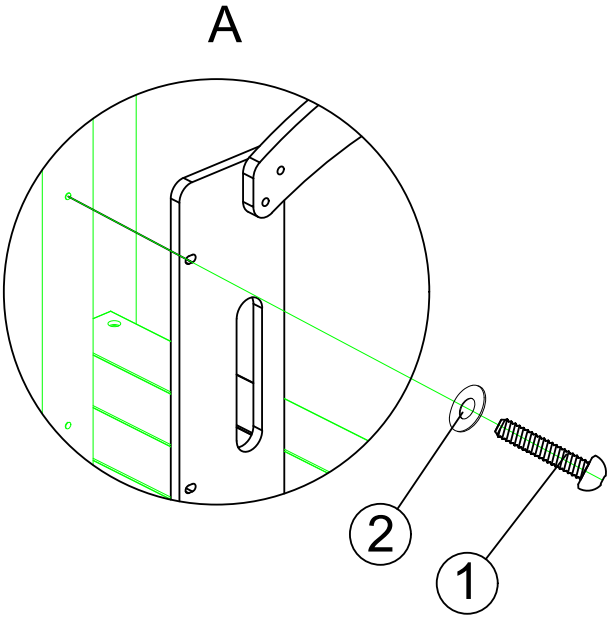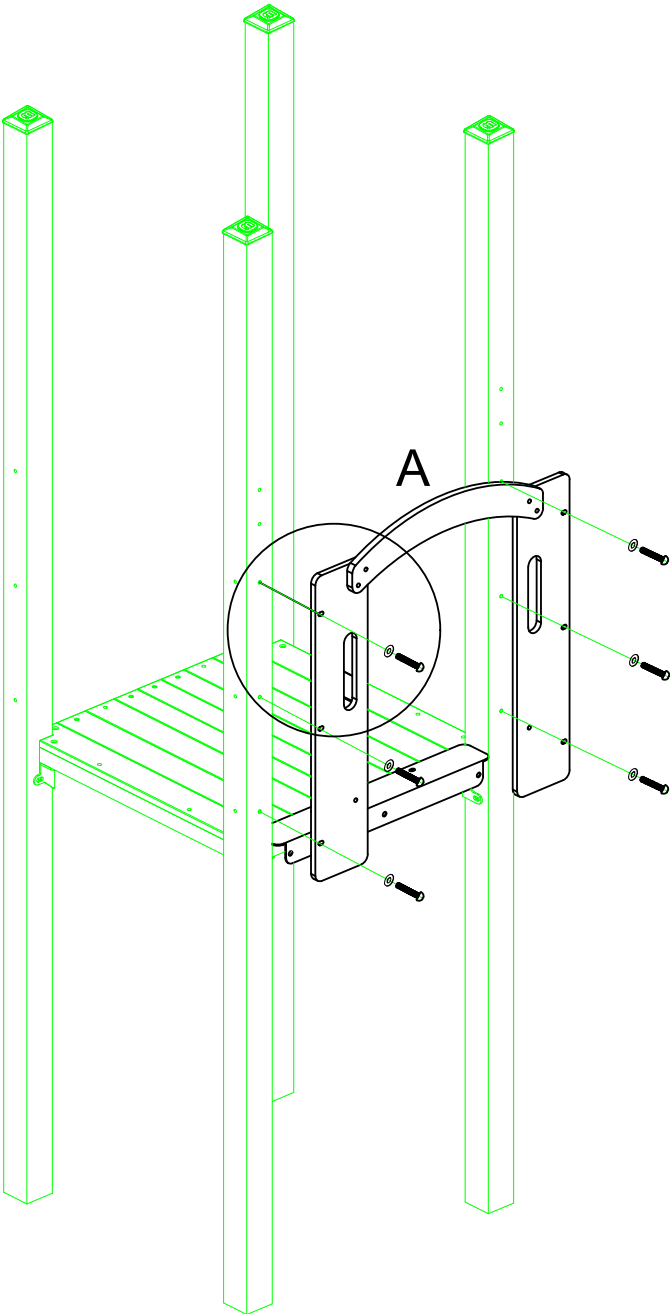



66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 4-4

Montageschritte:

1: As ausrichten und sicher verschrauben (s. Abb.).
Beim Montieren der Rutsche deren Bohrungen
an denen von Zugang und Verbinder
verschrauben mit den zugehörigen
Befestigungselementen.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*45	2
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	9
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	2
6	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	1

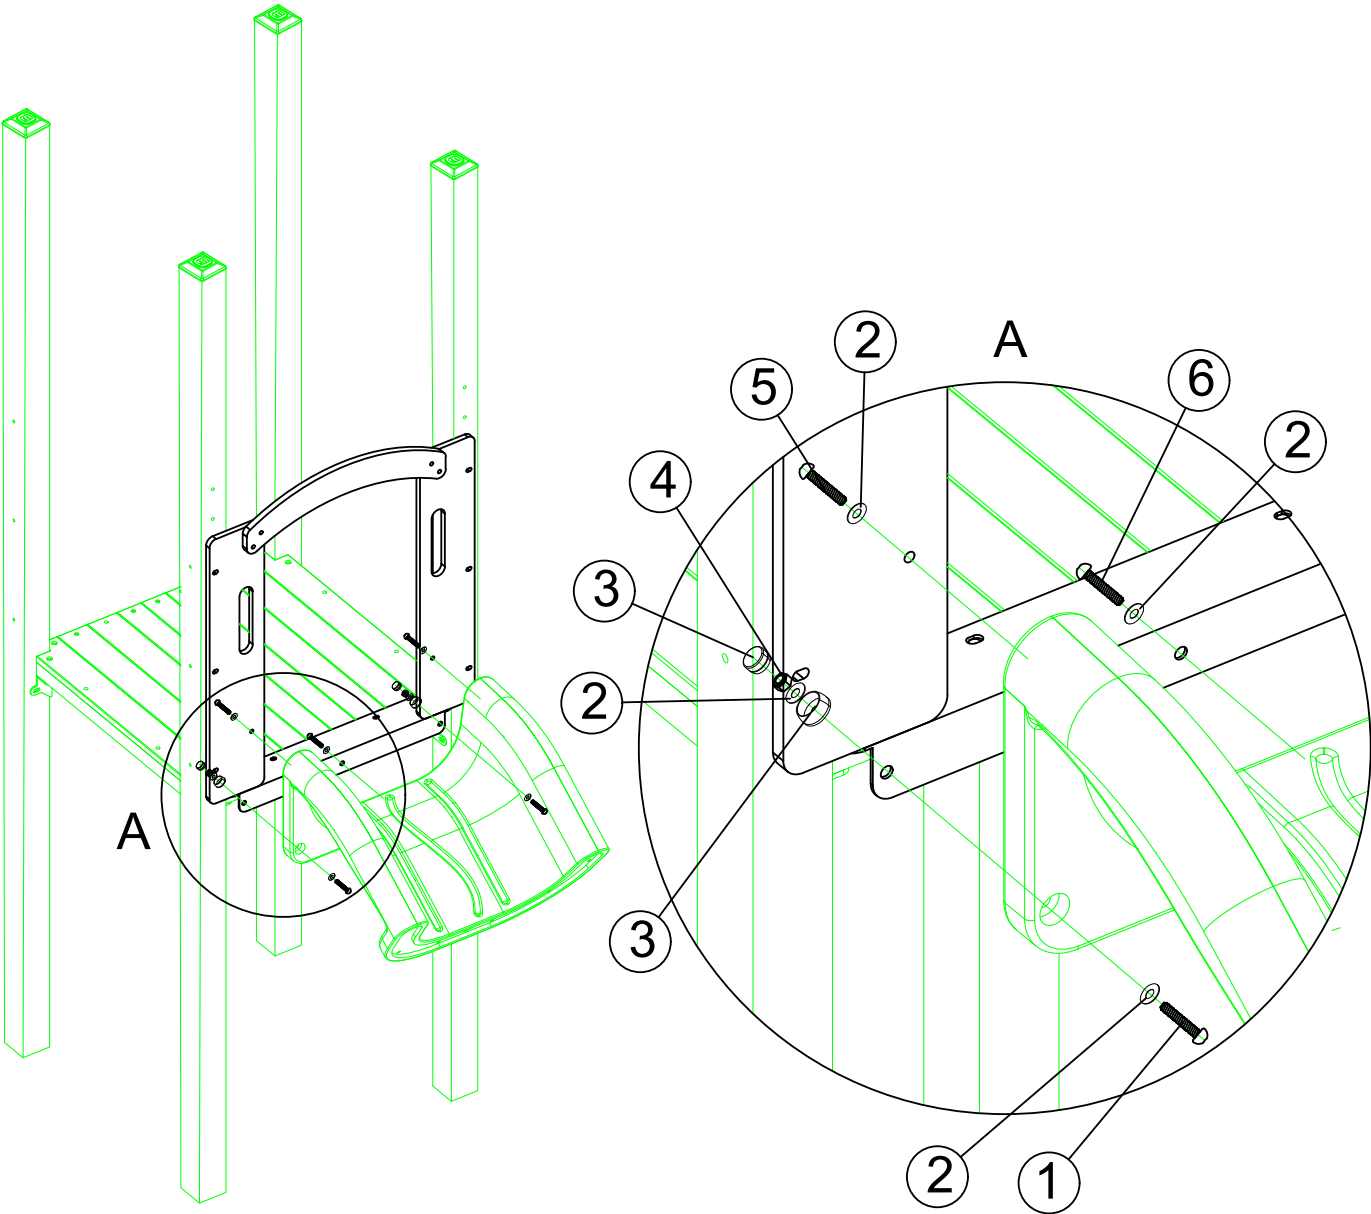

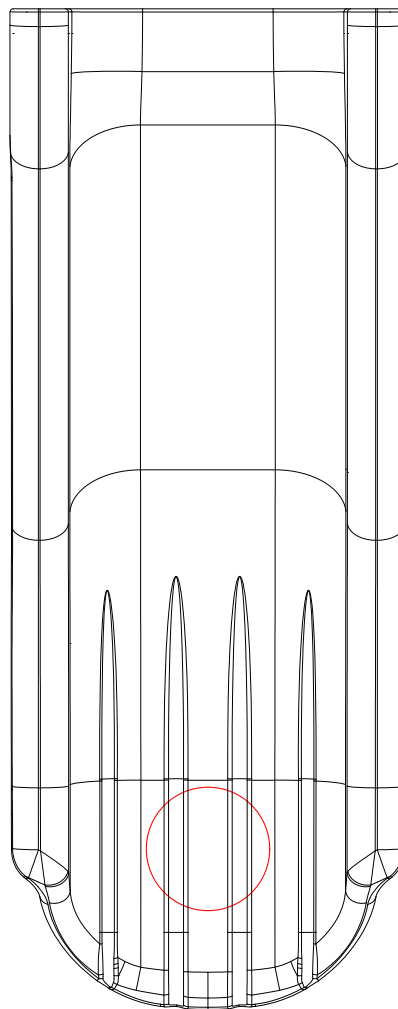


Montageschritte:

1: Den Bodenanker an den Bohrungen der Einzelrutsche ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

70-21001 Bodenanker Einzelrutsche

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	2

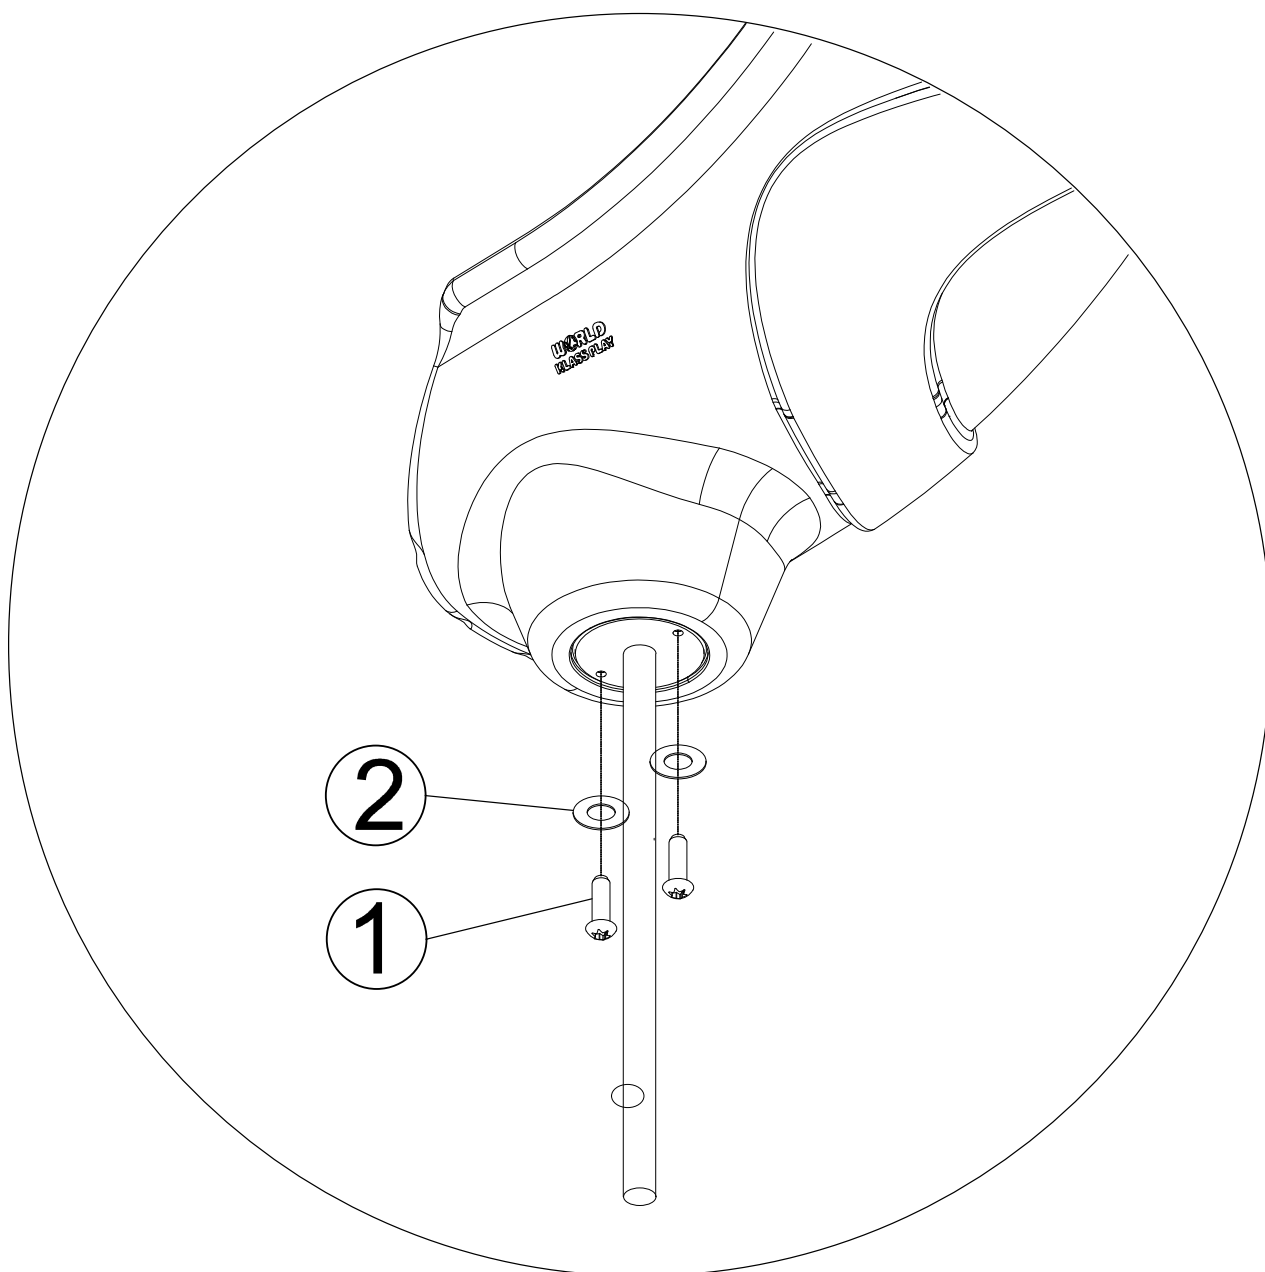


Montageschritte:

- 1: Richten Sie den Aufsatz wie abgebildet an den entsprechenden Bohrungen des Pfostens aus; Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

72-WK002 Geometrie-Paneel am Pfosten

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	2

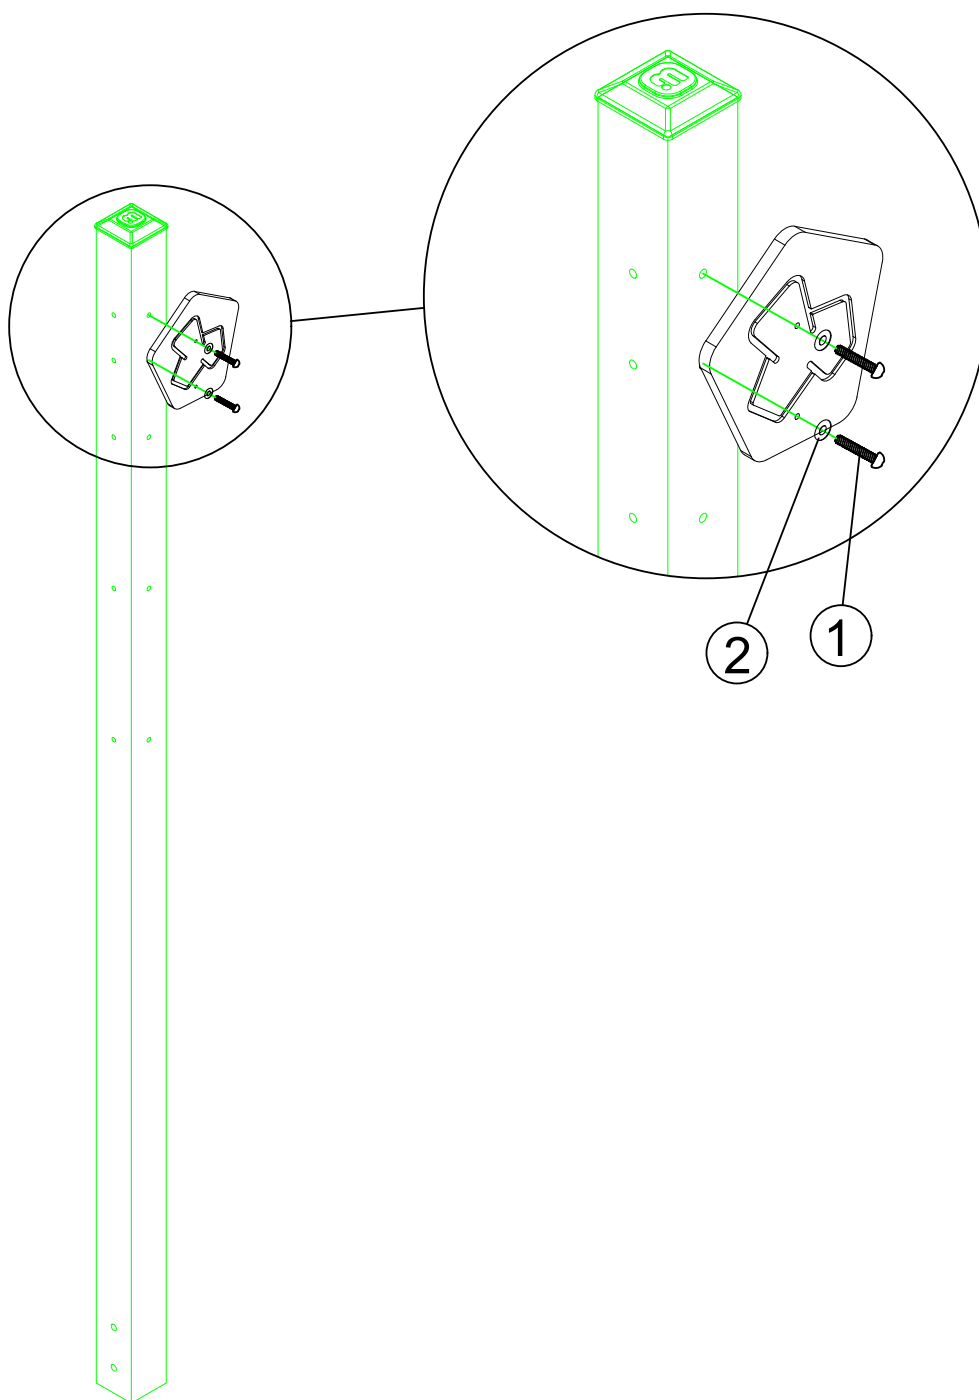

Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

Intervall	Prüfpunkt	JA / NEIN	Maßnahme	Unterschrift
Tägliche Inspektion	Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.			
	Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.			
	Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.			
	Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.			
	Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.			
Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)	Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.			
	Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.			
	Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.			
Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)	Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.			
	Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.			
	Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.			
	Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen.			
	Hinweisetiketten sind lesbar.			
	Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.			

Datum der Inspektion: _____

Durchgeführt von: _____



Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu

www.wisdomeurope.eu