

---

# AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. W-A008P



|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Prüfnorm:</b>          | EN 1176-1, EN 1176-3                        |
| <b>Gesamtabmessungen:</b> | 680 × 512 × 355 cm                          |
| <b>Gewicht:</b>           | 540 kg (netto) / 559,7 kg (brutto)          |
| <b>Altersgruppe:</b>      | 3 bis 14 Jahre · max. 2 Kinder gleichzeitig |

---

## WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland  
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: [hello@wisdomeurope.eu](mailto:hello@wisdomeurope.eu)  
[www.wisdomeurope.eu](http://www.wisdomeurope.eu)

# Produktinformationen

---

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>        | Spielplatzgerät (WiseKidz-Spielturm (Farbig))                                                     |
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | W-A008P                                                                                           |
| <b>EU-Import durch:</b>     | WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik,<br>Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland |
| <b>Hersteller:</b>          | ATA School Supplies Co., Ltd.                                                                     |
| <b>Herstelleranschrift:</b> | Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town,<br>Jiading District, Shanghai, China                |
| <b>Prüfnorm:</b>            | EN 1176-1, EN 1176-3                                                                              |
| <b>Gesamtabmessungen:</b>   | 680 × 512 × 355 cm                                                                                |
| <b>Gewicht:</b>             | 540 kg (netto) / 559,7 kg (brutto)                                                                |
| <b>Mindestraum:</b>         | 1030 × 809 cm                                                                                     |

## Montagehinweise

---

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 1030 × 809 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

## Sicherheits- und Gebrauchshinweise

---

1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 2.
4. Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Nicht über die vorgesehenen Flächen hinaus klettern. Rutsche nur sitzend und mit den Füßen voran benutzen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagrecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

## Reinigung und Wartung

---

1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.



# W-A008P




**Wisdom Education Europe GmbH**  
Drosselweg 10, 09526 Olbernhau,  
Germany

[www.wisdomeurope.eu](http://www.wisdomeurope.eu)  
Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3  
Item Code: W-A008P  
Year of manufacture: 2025

Dieses Typenschild ist an einer gut einsehbaren Position im unteren Bereich anzubringen.





[cm]

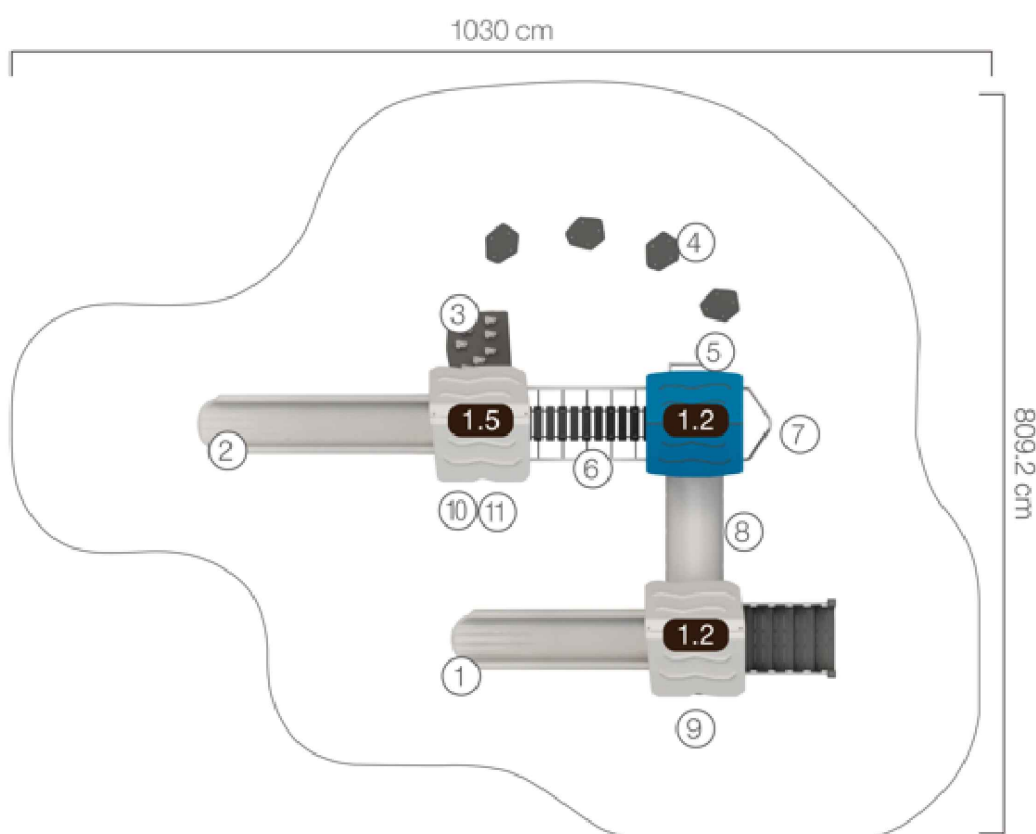


### Activities: 11

- |                                  |                               |                         |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ① 120cm Single Slide             | ② 150cm Single Slide          | ③ 150cm PE Rock Climber |
| ④ 30cm PE Geometric Pebble       | ⑤ 120cm Stainless Rung Ladder | ⑥ Inclined Net Bridge   |
| ⑦ 120cm Stainless Fireman's Pole | ⑧ Crawl Tunnel                | ⑨ PE Bay Window Panel   |
| ⑩ PE Window Panel                | ⑪ PE Car Panel (Below)        |                         |

[cm]

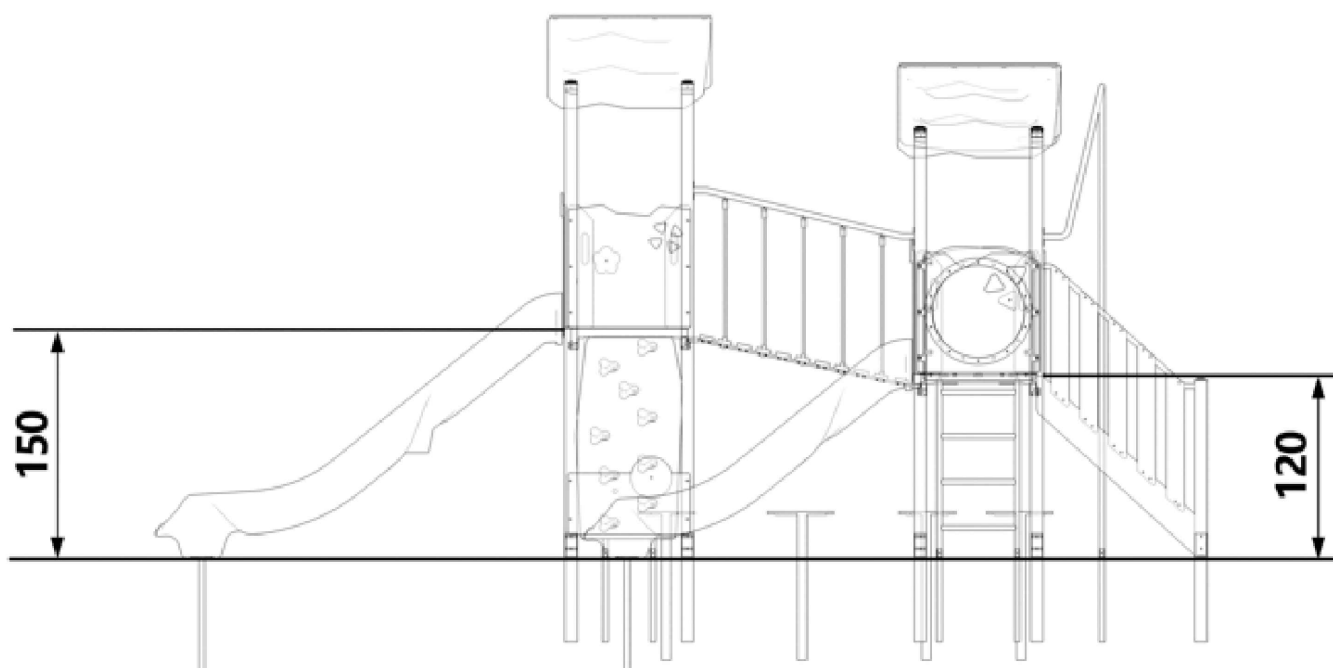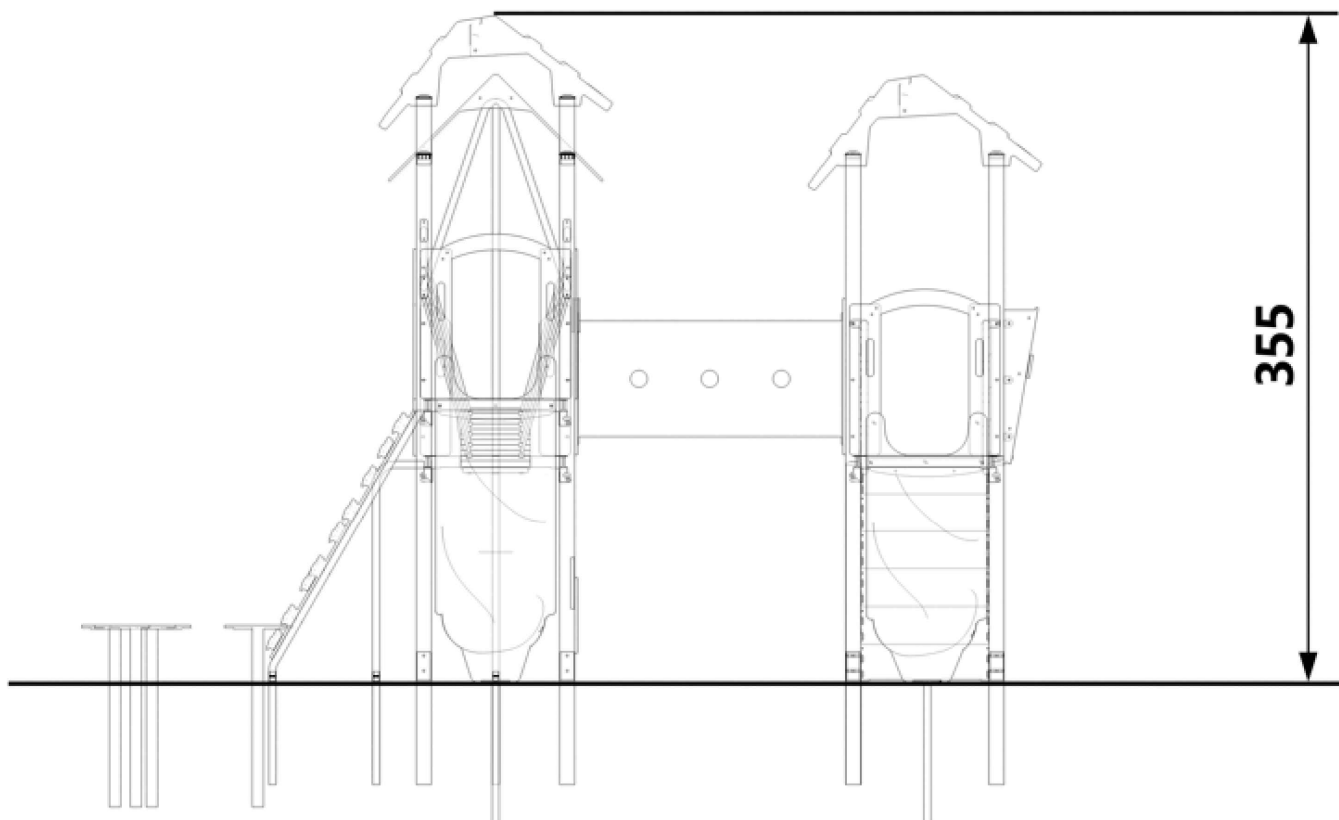


[cm]

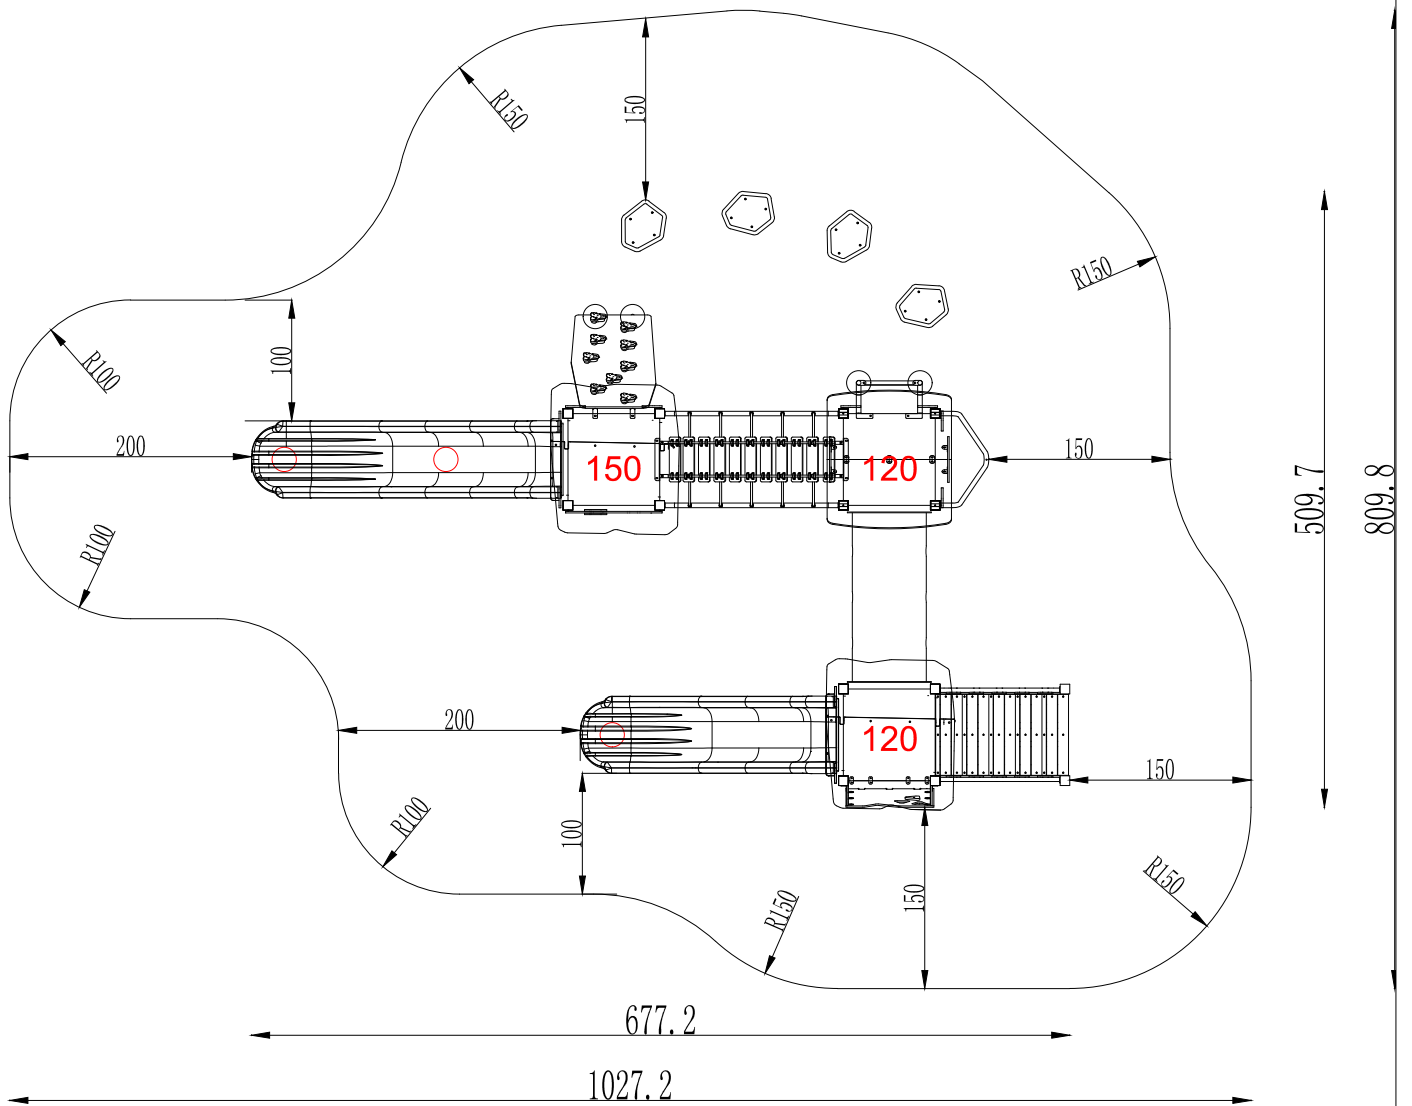


[cm]

# Fundamentplan

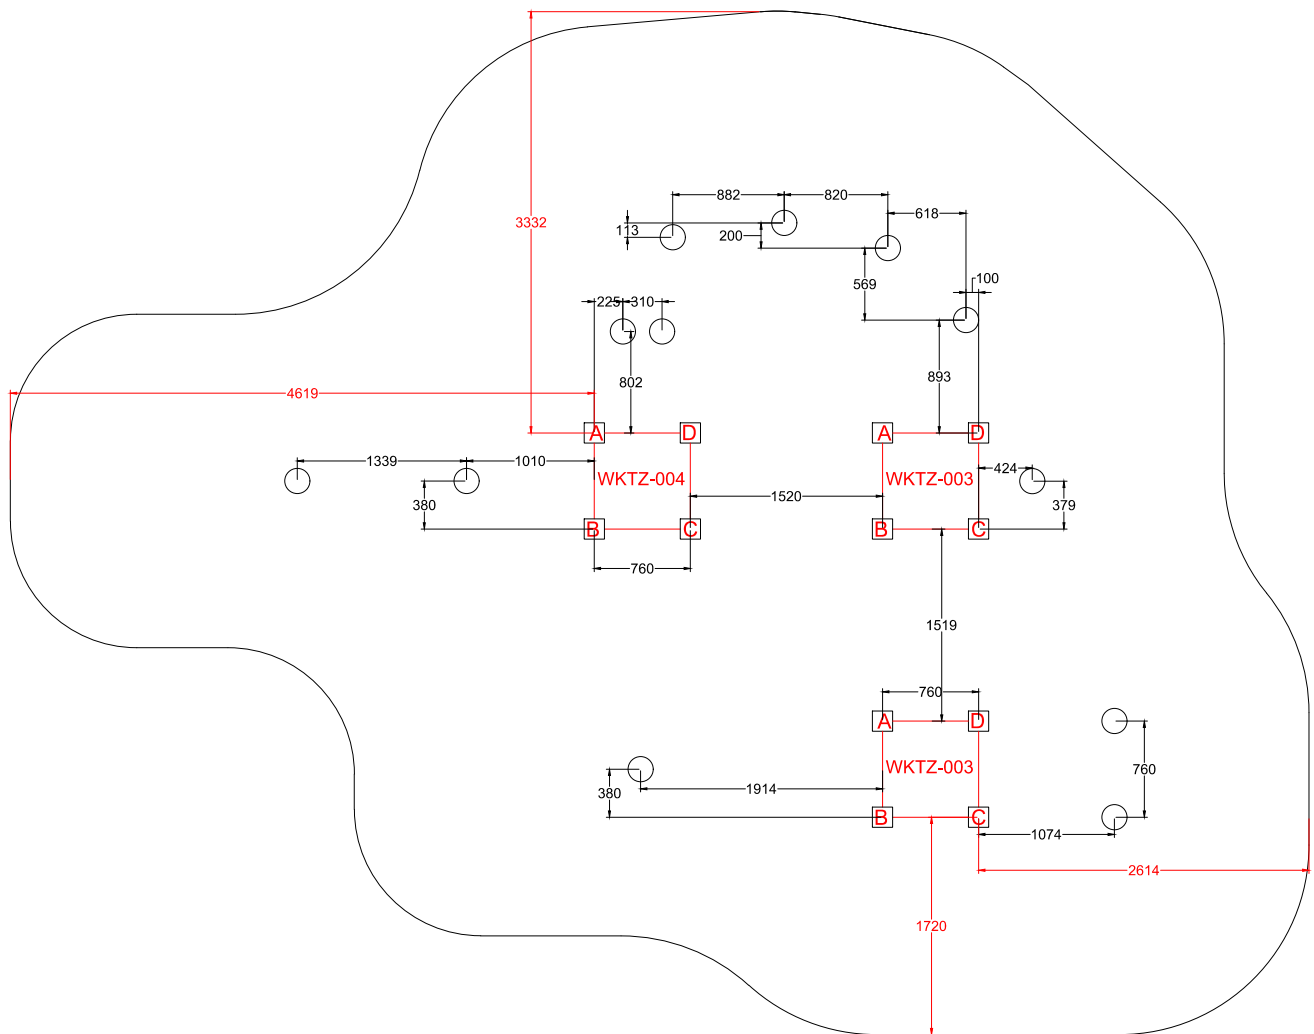


[mm]

## Oberflächenmontage

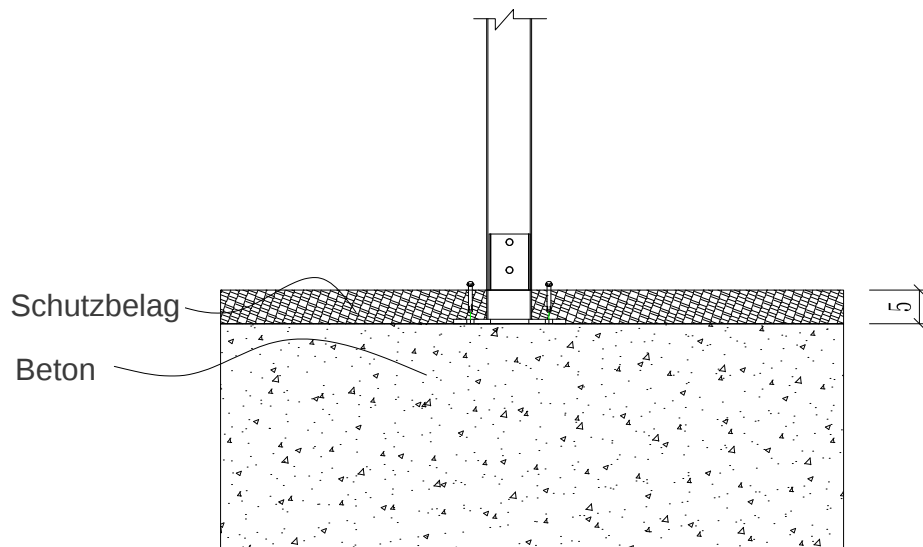

## Bodeneinbau

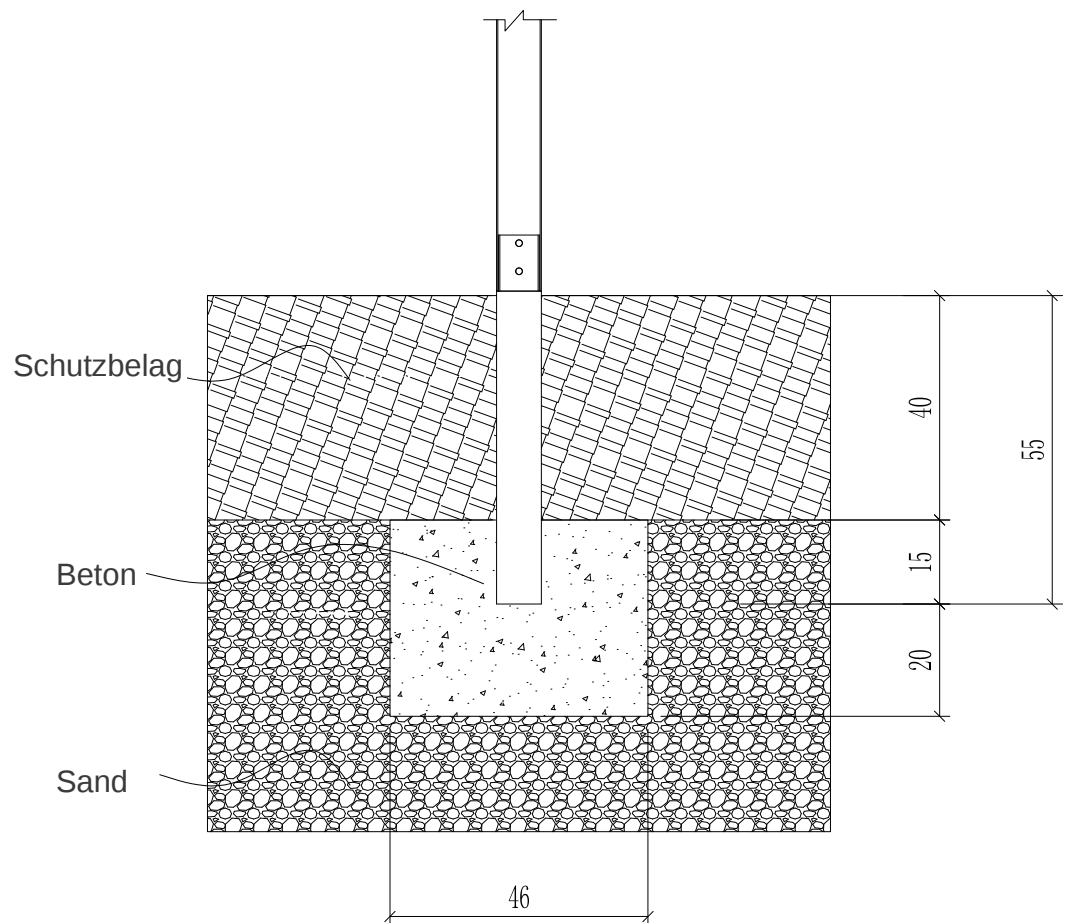

[cm]

# Stückliste


| Nr. | Artikelcode     | Bezeichnung                       | Abbildung                                                                             | Anzahl |  |
|-----|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 1   | 63-WK006-131    | Kletterwand geneigt 150 cm, PE    |    | 1      |  |
| 2   | 63-WK011        | Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl  |    | 1      |  |
| 3   | 63-WK014        | Feuerwehrstange 120 cm, Edelstahl |    | 1      |  |
| 4   | 64-WK001-131    | WPC-Plattform                     |    | 3      |  |
| 5   | 65-WKP002A-10   | Einzelrutsche 120 cm              |    | 1      |  |
| 6   | 65-WKP003A-10   | Einzelrutsche 150 cm              |    | 1      |  |
| 7   | 66-WK001-128129 | Zugang Einzelrutsche, PE          |    | 2      |  |
| 8   | 66-WK002-128129 | Zugang Kletterelement, PE         |   | 3      |  |
| 9   | 66-WK004-128129 | Erker-Paneel, PE                  |  | 1      |  |
| 10  | 66-WK005-121129 | Fensterpaneel, PE                 |  | 1      |  |
| 11  | 66-WK009-121129 | Zugang Kriechtunnel, PE           |  | 2      |  |
| 12  | 66-WK014-121128 | Auto-Spielpaneel, PE              |  | 1      |  |
| 13  | 67-WK001-10     | Kriechtunnel Ø600 mm              |  | 1      |  |
| 14  | 67-WK003-10     | Plankenbrücke geneigt 300 mm      |  | 1      |  |
| 15  | 68-WK001-128129 | Treppe 120 cm mit Handläufen, PE  |  | 1      |  |
| 16  | 69-WK001-128131 | Satteldach, PE                    |  | 1      |  |
| 17  | 69-WK002-10     | Design-Satteldach                 |  | 2      |  |


|    |                  |                                                              |                                                                                     |    |  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 18 | 70-21001-131     | Bodenanker Einzelrutsche                                     |  | 2  |  |
| 19 | 70-WK002-V55-131 | Bodenanker Stahlpfosten                                      |  | 14 |  |
| 20 | 70-WK005-V55-10  | Bodenanker Pfosten 38 mm                                     |  | 5  |  |
| 21 | 75-WK001-131     | PE-Geometrie-Kletterstein 30 cm (Midnight)                   |  | 4  |  |
| 24 | WKTZ-003-131     | Set verzinkte Vierkant-Stahlpfosten, Podest 1200 mm mit Dach |  | 2  |  |
| 25 | WKTZ-004-131     | Set verzinkte Vierkant-Stahlpfosten, Podest 1500 mm mit Dach |  | 1  |  |

## Schraubenpakete

| Nr. | Artikelcode   | Bezeichnung                                        | Anzahl |  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|--------|--|
| 1   | 63-WK006WJB   | Kletterwand geneigt 150 cm, PE - Schraubenpaket    | 1      |  |
| 2   | 63-WK011WJB   | Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl - Schraubenpaket  | 1      |  |
| 3   | 63-WK014WJB   | Feuerwehrstange 120 cm, Edelstahl - Schraubenpaket | 1      |  |
| 4   | 64-WK001WJB   | WPC-Plattform - Schraubenpaket                     | 3      |  |
| 5   | 65-WKP002AWJB | Einzelrutsche 120 cm - Schraubenpaket              | 1      |  |
| 6   | 65-WKP003AWJB | Einzelrutsche 150 cm - Schraubenpaket              | 1      |  |
| 7   | 66-WK001WJB   | Zugang Einzelrutsche, PE - Schraubenpaket          | 2      |  |
| 8   | 66-WK002WJB   | Zugang Kletterelement, PE - Schraubenpaket         | 3      |  |
| 9   | 66-WK004WJB   | Erker-Paneel, PE - Schraubenpaket                  | 1      |  |
| 10  | 66-WK005WJB   | Fensterpaneel, PE - Schraubenpaket                 | 1      |  |
| 11  | 66-WK009WJB   | Zugang Kriechtunnel, PE - Schraubenpaket           | 2      |  |
| 12  | 66-WK014WJB   | Auto-Spielpaneel, PE - Schraubenpaket              | 1      |  |
| 13  | 67-WK001WJB   | Kriechtunnel Ø600 mm - Schraubenpaket              | 1      |  |
| 14  | 67-WK003WJB   | Plankenbrücke geneigt 300 mm - Schraubenpaket      | 1      |  |
| 15  | 68-WK001WJB   | Treppe 120 cm mit Handläufen, PE - Schraubenpaket  | 1      |  |
| 16  | 69-WK001WJB   | Satteldach, PE - Schraubenpaket                    | 1      |  |
| 17  | 69-WK002WJB   | Design-Satteldach - Schraubenpaket                 | 2      |  |

|    |                 |                                           |    |  |
|----|-----------------|-------------------------------------------|----|--|
| 18 | 70-21001WJB     | Bodenanker Einzelrutsche - Schraubenpaket | 2  |  |
| 19 | 70-WK002-V55WJB | Bodenanker Stahlpfosten - Schraubenpaket  | 14 |  |
| 20 | 70-WK005-V55WJB | Bodenanker Pfosten 38 mm - Schraubenpaket | 5  |  |
|    |                 | <b>Gesamt:</b>                            | 45 |  |

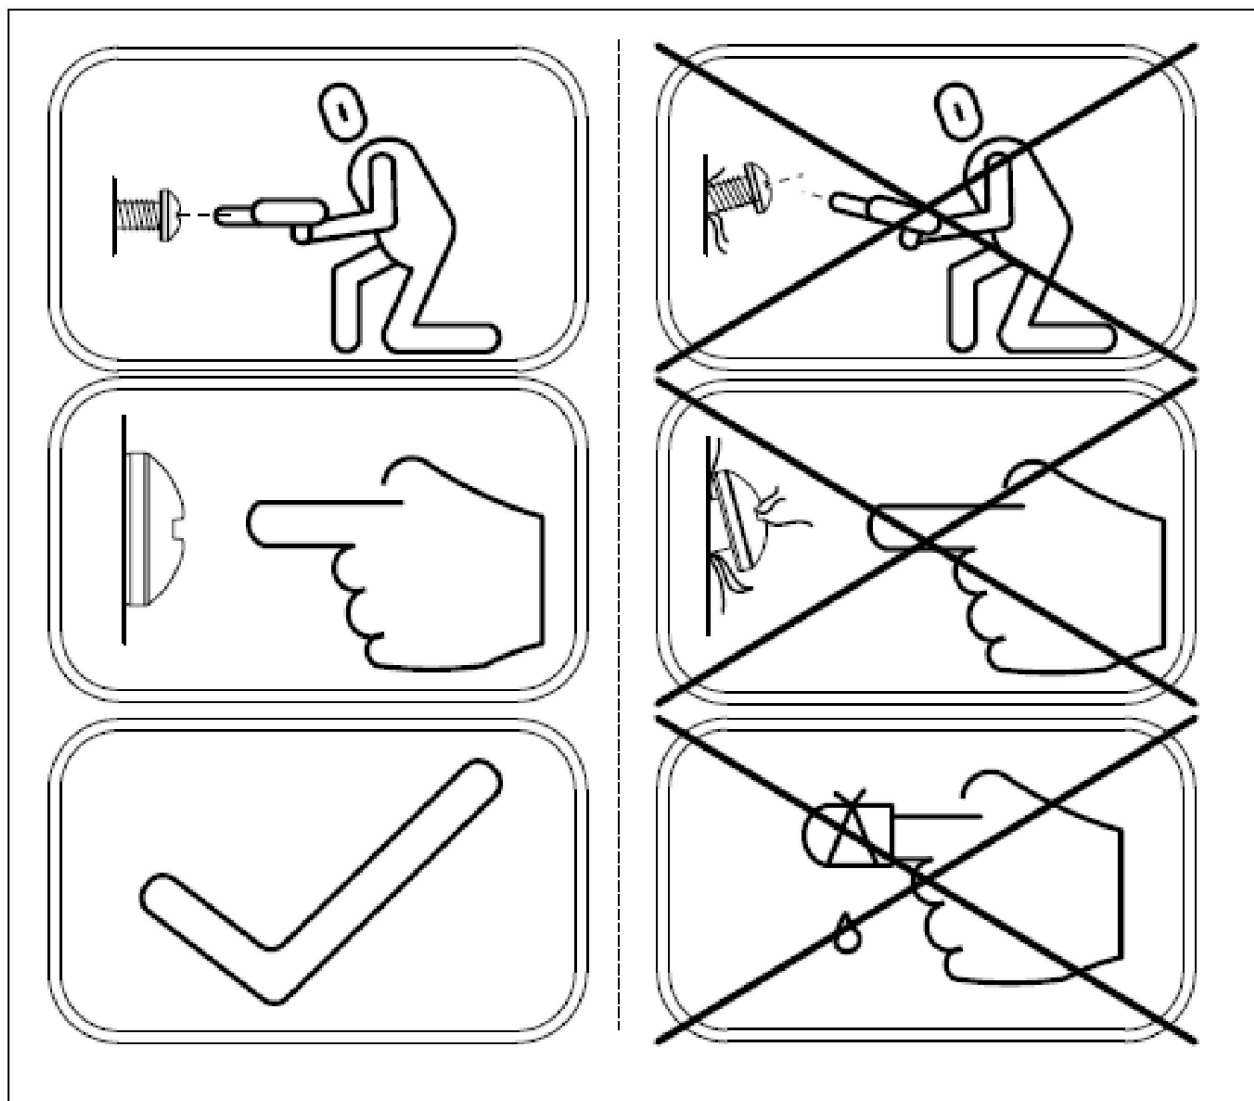

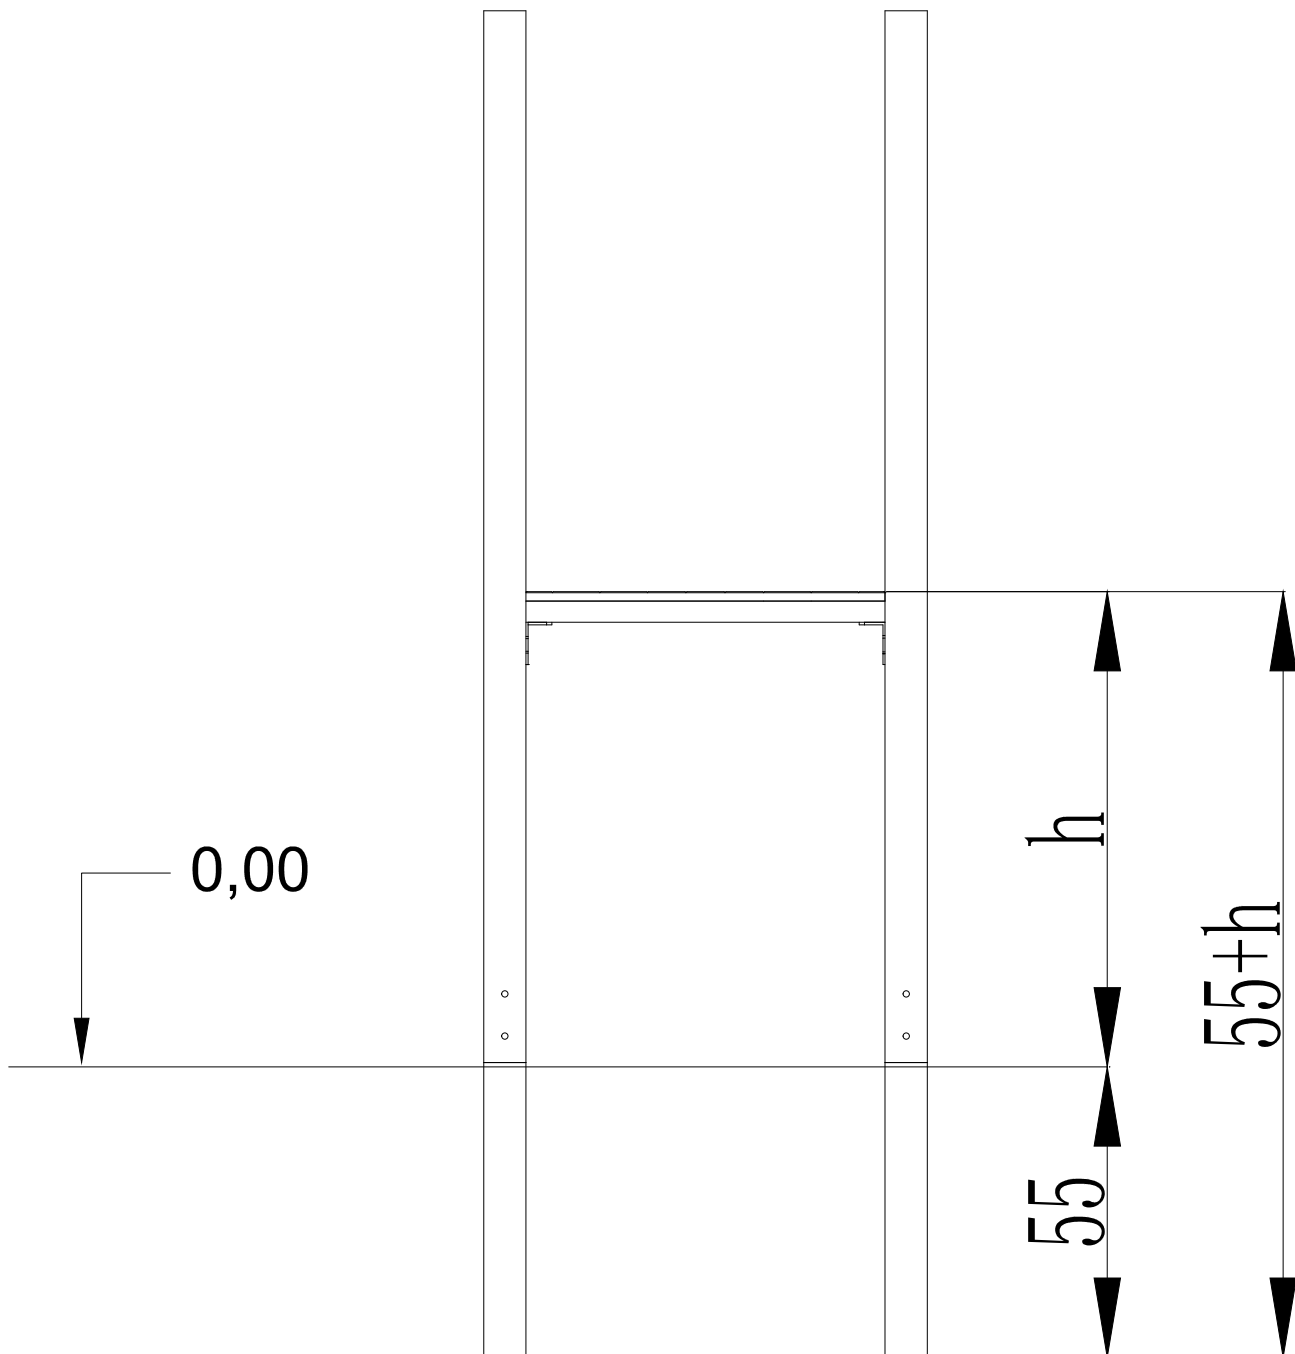


[cm]

Montageschritte:


- 1: Verbinden Sie den Pfosten wie abgebildet mit der Bodenplatte; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.
- 2: Verankern Sie Pfosten und Bodenplatte mit Spreizdübeln im Untergrund.

70-WK002-V55 Bodenanker Stahlpfosten H55 cm

| Position | Bezeichnung              | Typ          | Anzahl |
|----------|--------------------------|--------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M10*120      | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 10.5/25*T1.5 | 4      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M10          | 2      |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10      | 2      |

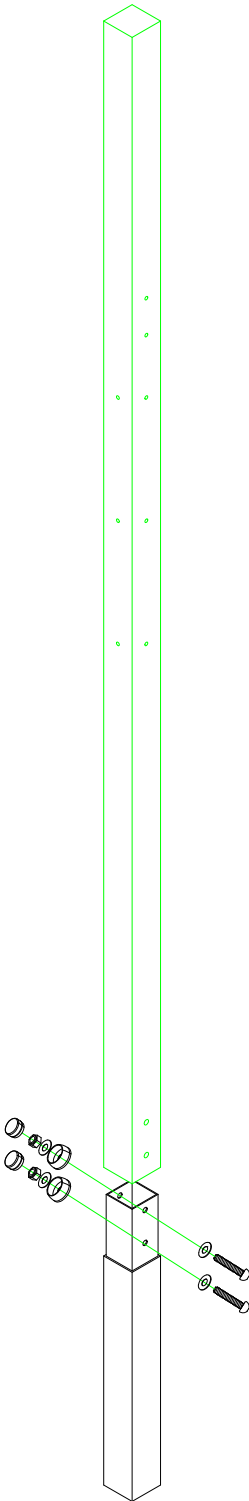

## Pfosten-Positionsplan

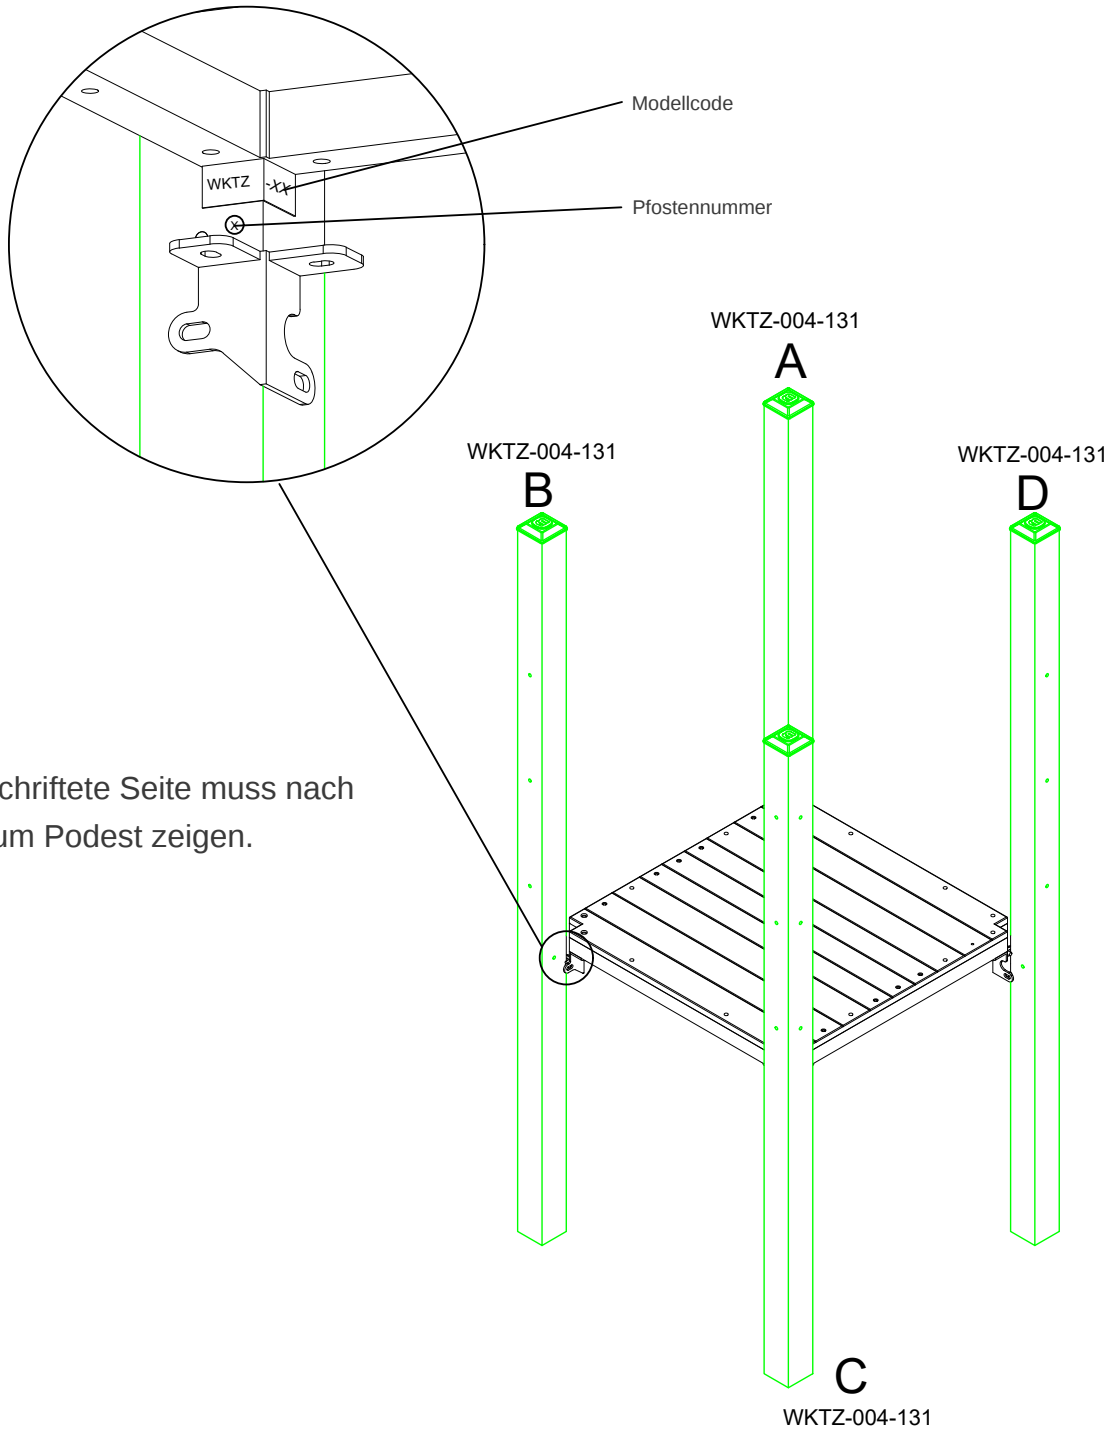


Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

64-WK001 WPC-Plattform

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*70         | 8      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 8      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 8      |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | Ø10*34        | 8      |
| 5        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*25         | 8      |

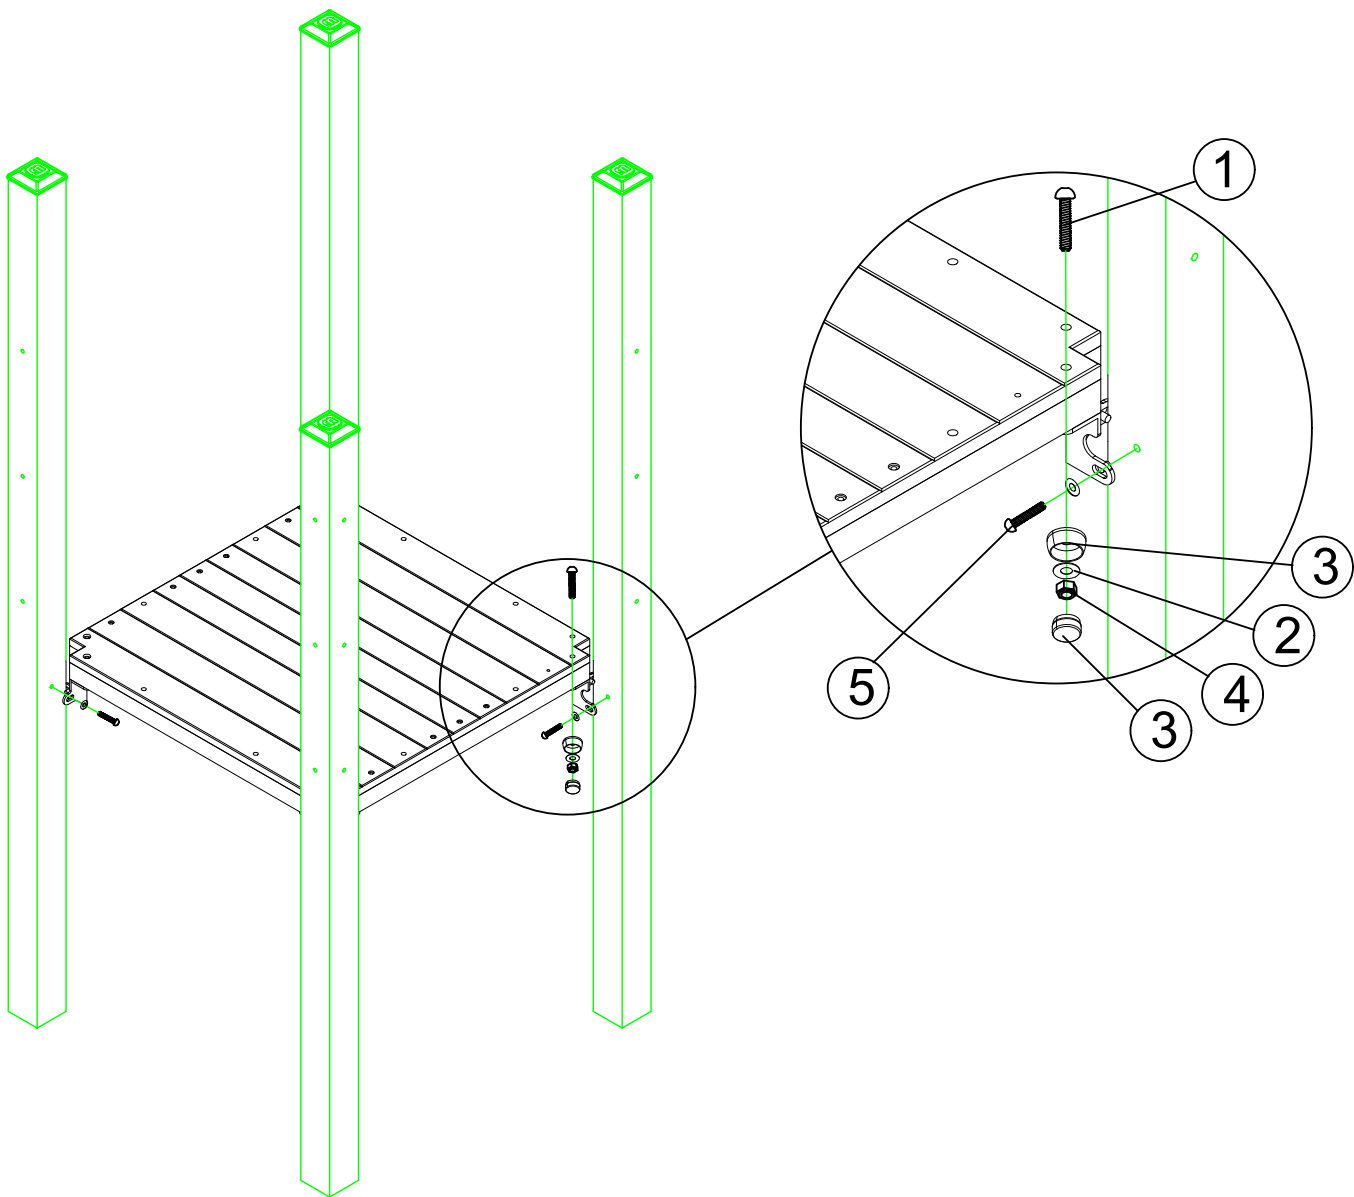


Montageschritte:

- 1: Die Verbindungs­löcher von Treppe und Podest mit einem Winkel ausrichten; fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.
- 2: Den Treppenpfosten in die vorbereitete Aufnahme stellen, an den Bohrungen der Treppe ausrichten und fest verschrauben. Befestigungselementen sichern.

68-WK001 Treppe 120 cm mit Handläufen, PE

| Position | Bezeichnung              | Typ              | Anzahl |
|----------|--------------------------|------------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*25            | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5    | 16     |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | KUNSTSTOFFKAPPE  | 8      |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | SICHERUNGSMUTTER | 8      |
| 5        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*80            | 2      |
| 6        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*100           | 4      |

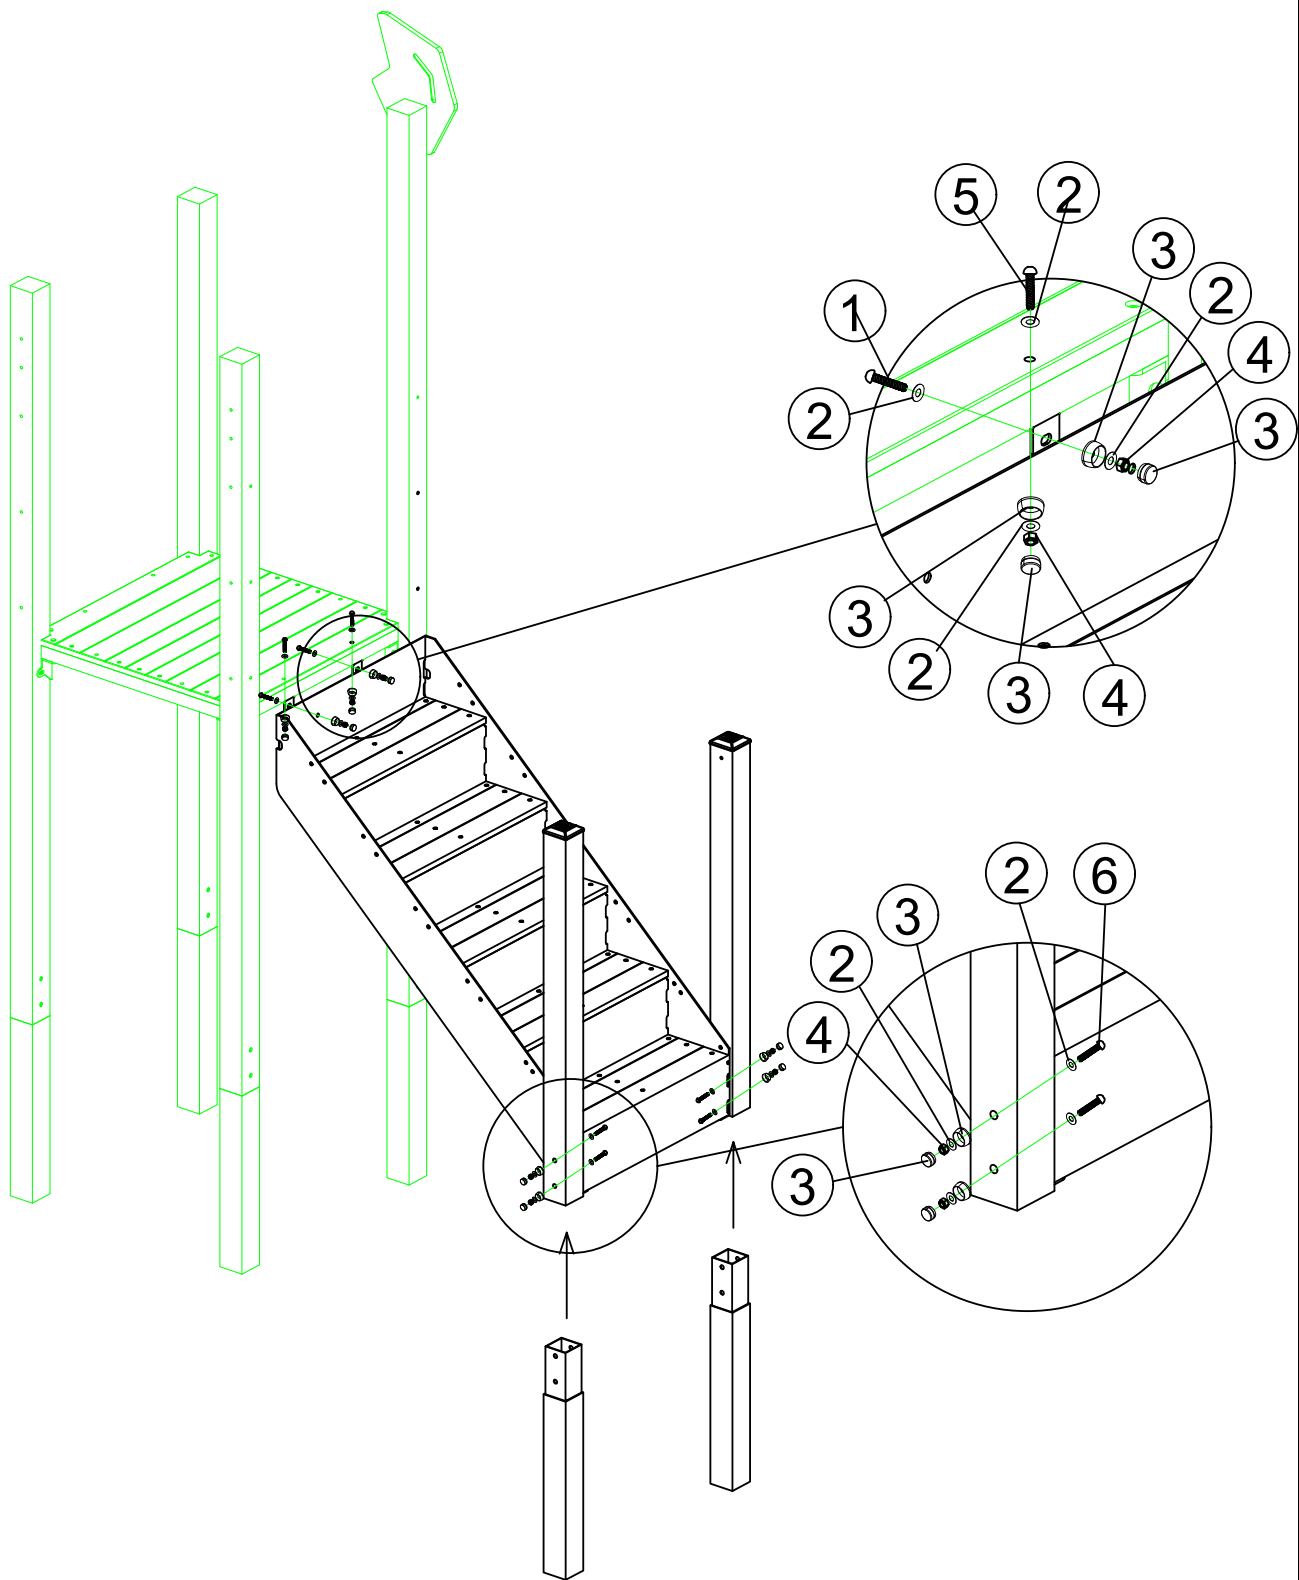

## Montageschritte:


1: Richten Sie wie abgebildet den Treppenhandlauf an den Sacklöchern des Stahlpostens aus; Schrauben einsetzen (noch nicht festziehen).

2: Die Blende an den Bohrungen von Treppe und Handlauf ausrichten; fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

3: Alle Schrauben festziehen.

### 68-WK001 Treppe 120 cm mit Handläufen, PE

| Position | Bezeichnung              | Typ              | Anzahl |
|----------|--------------------------|------------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*30            | 22     |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5    | 84     |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | KUNSTSTOFFKAPPE  | 40     |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | SICHERUNGSMUTTER | 40     |
| 5        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*60            | 20     |
| 6        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*55            | 2      |


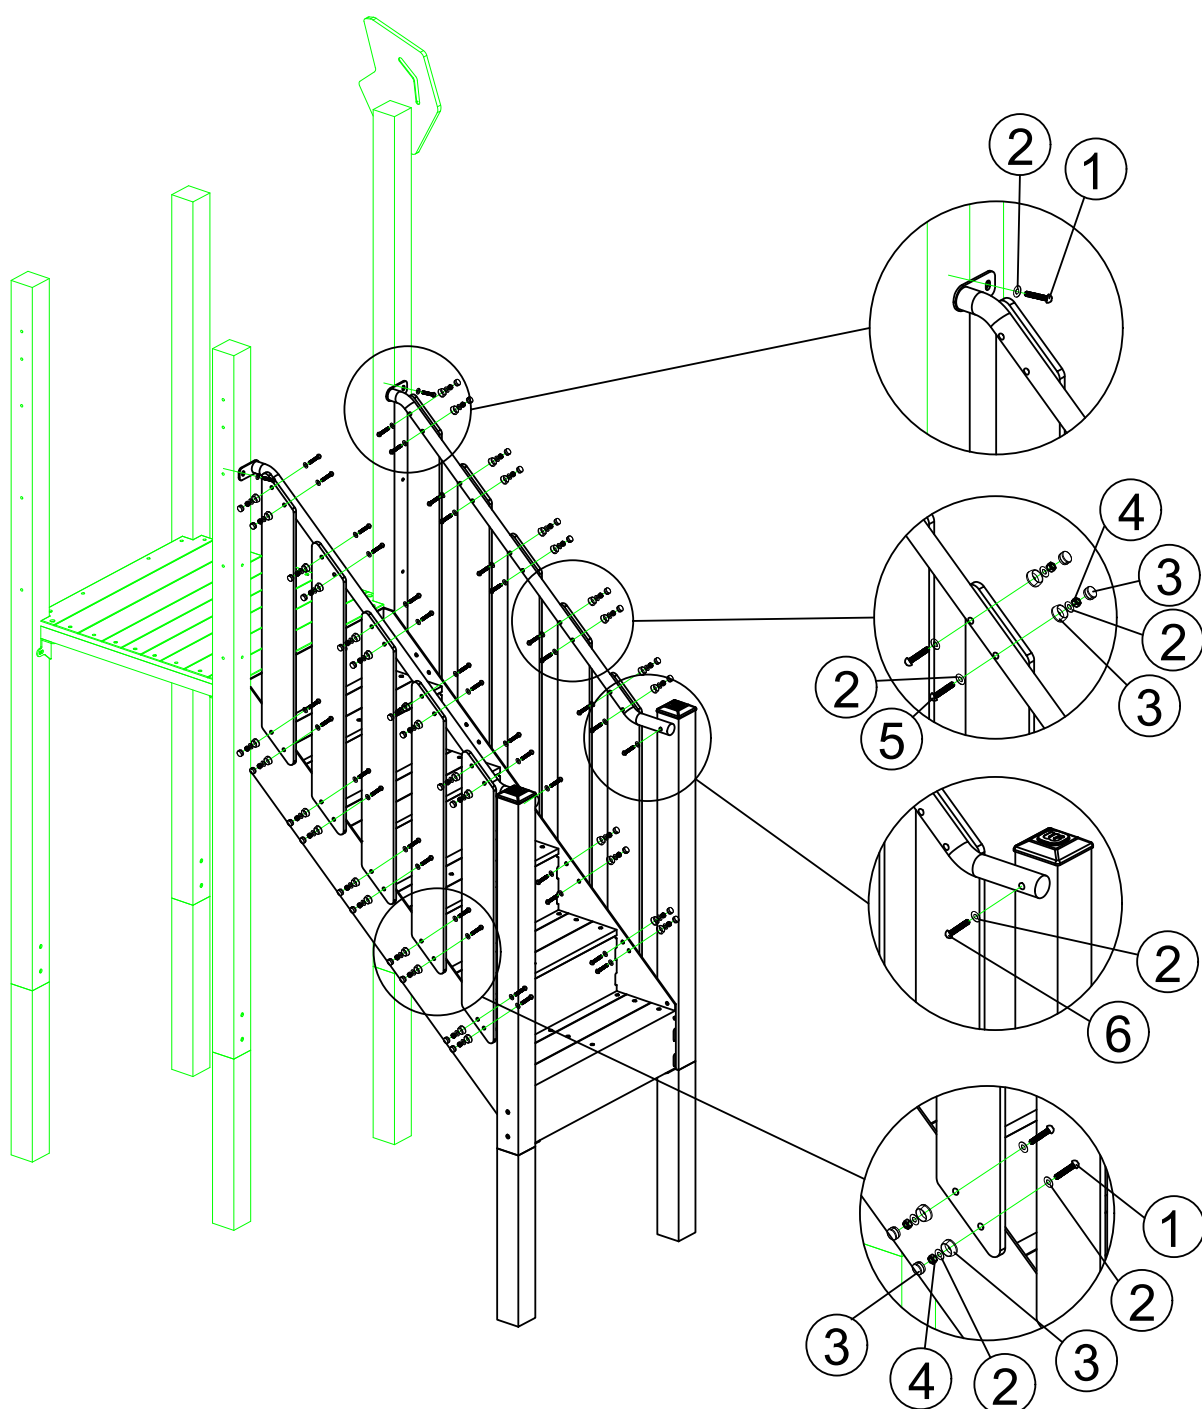


## Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 66-WK009 Zugang Kriechtunnel, PE


| Position | Bezeichnung                               | Typ           | Anzahl |
|----------|-------------------------------------------|---------------|--------|
| 1        | SECHSKANT-BLECHSCHRAUBE,<br>BLECHSCHRAUBE | M8*70         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHEIBE                           | 8.5/23.5*T1.5 | 6      |

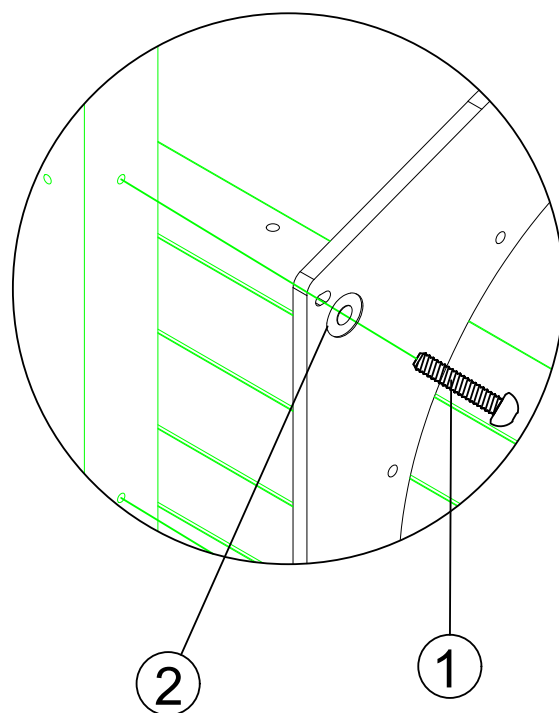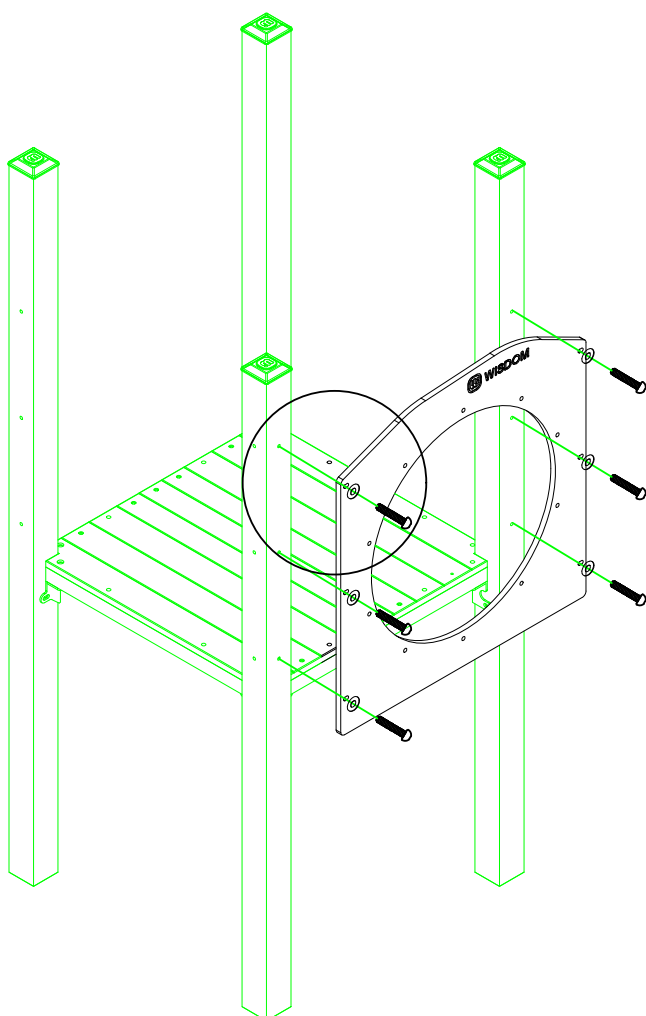

Montageschritte:

1: Richten Sie die Verbindungslöcher von  
Panel und Kriechtunnel aneinander aus;  
verbinden und befestigen Sie beide mit  
den zugehörigen Befestigungselementen.

| 67-WK001 Kriechtunnel Ø600 mm |                          |               |        |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| Position                      | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
| 1                             | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 20     |
| 2                             | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 40     |
| 3                             | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 20     |
| 4                             | KUNSTSTOFFKAPPE          | Ø34 M10       | 20     |

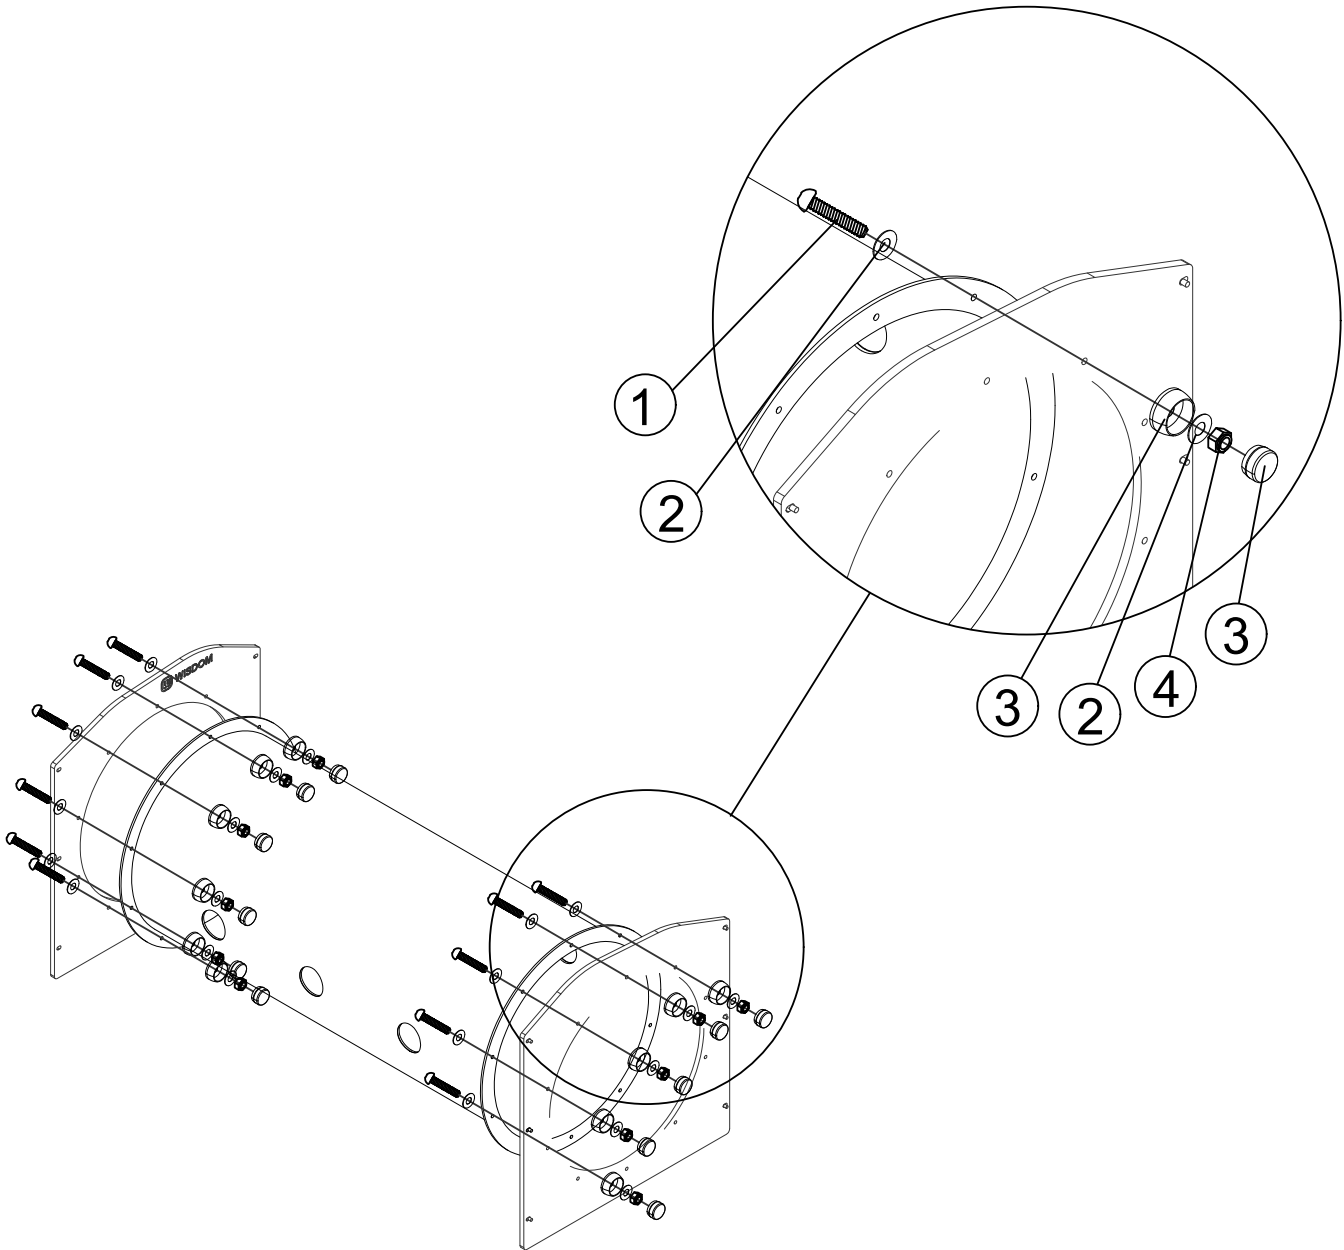


## Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel Handlauf an den Sacklöchern des Pfostens verschrauben Sie es fest mit den aus; fest verschrauben.

2: Platzieren Sie die L-förmigen Winkel der Brücke wie abgebildet unterhalb des Podests, richten Sie die Bohrungen aus und verschrauben Sie alles fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 67-WK003 Plankenbrücke geneigt 300 mm

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*80         | 4      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 16     |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 4      |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | 34 M10        | 4      |
| 5        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*30         | 8      |

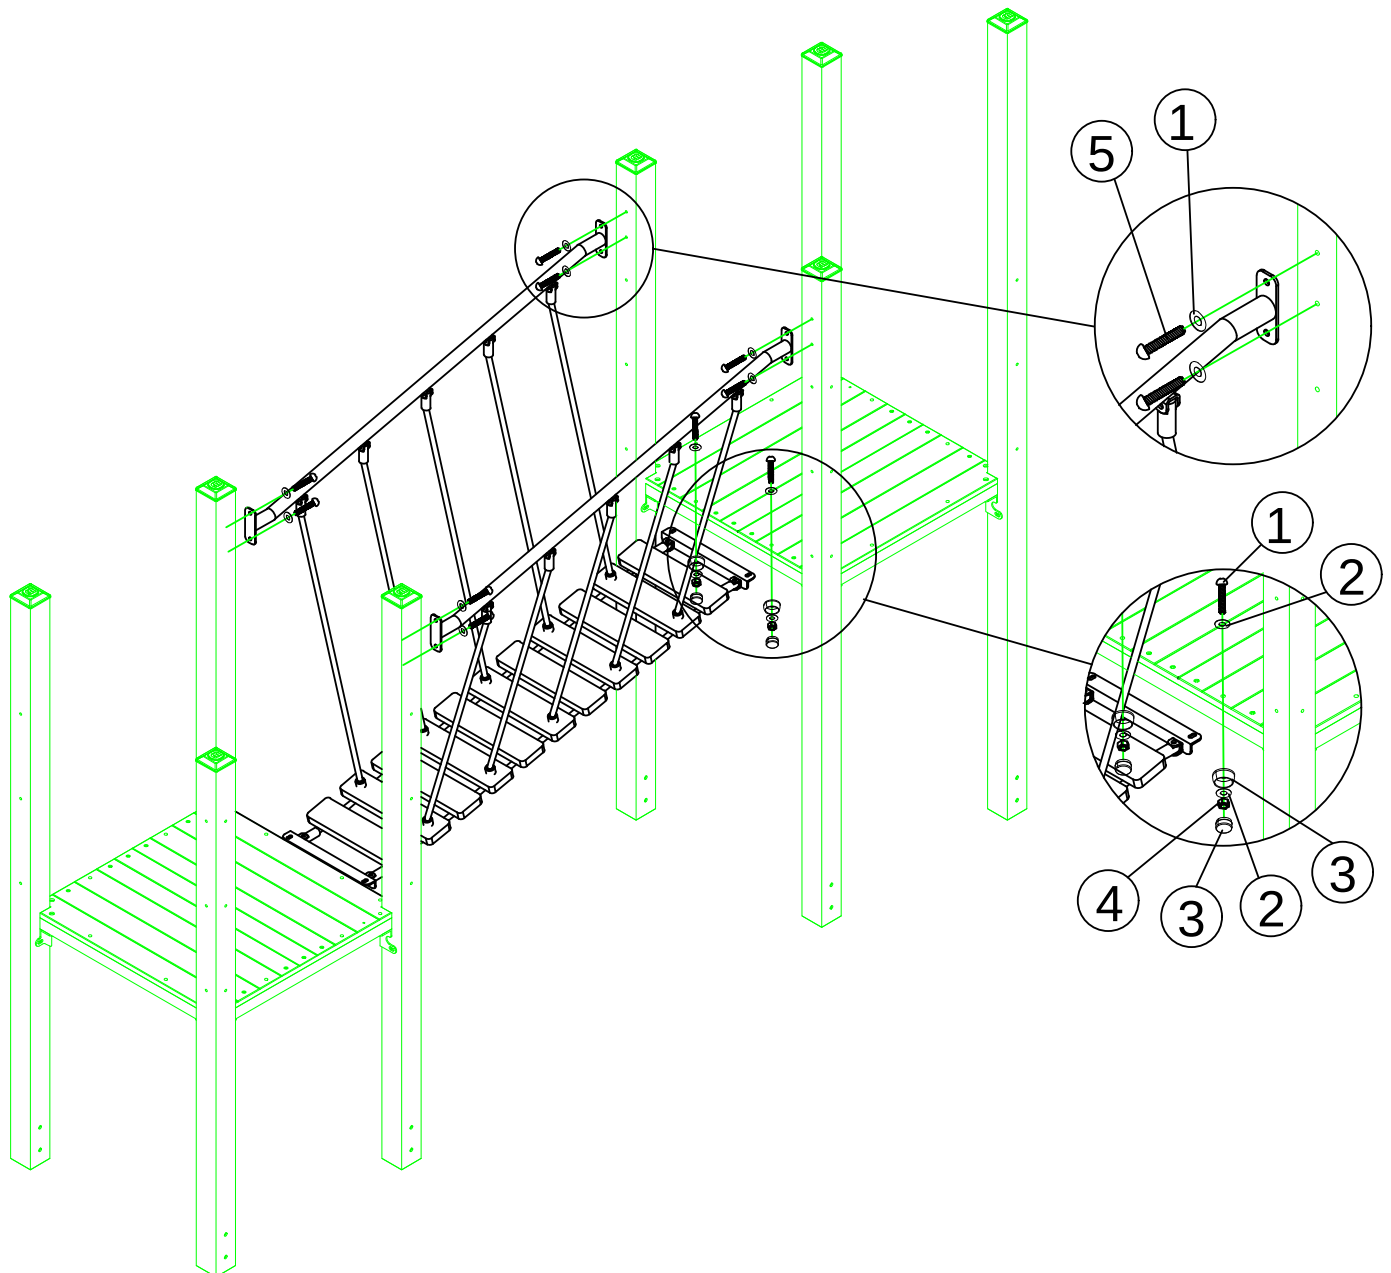


Montageschritte:

- 1: Bodenanker an den Bohrungen der geneigten Kletterwand ausrichten und sicher Befestigungselementen sichern.
- 2: Die geneigte Kletterwand unter dem Podest platzieren, Löcher ausrichten und sichern. Befestigungselementen.

63-WK006 Kletterwand geneigt 150 cm, PE

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*75         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHEIBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 2      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 2      |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | Ø10*34        | 4      |
| 5        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*50         | 2      |
| 6        | FEDERSCHEIBE             | M8*2.5        | 4      |

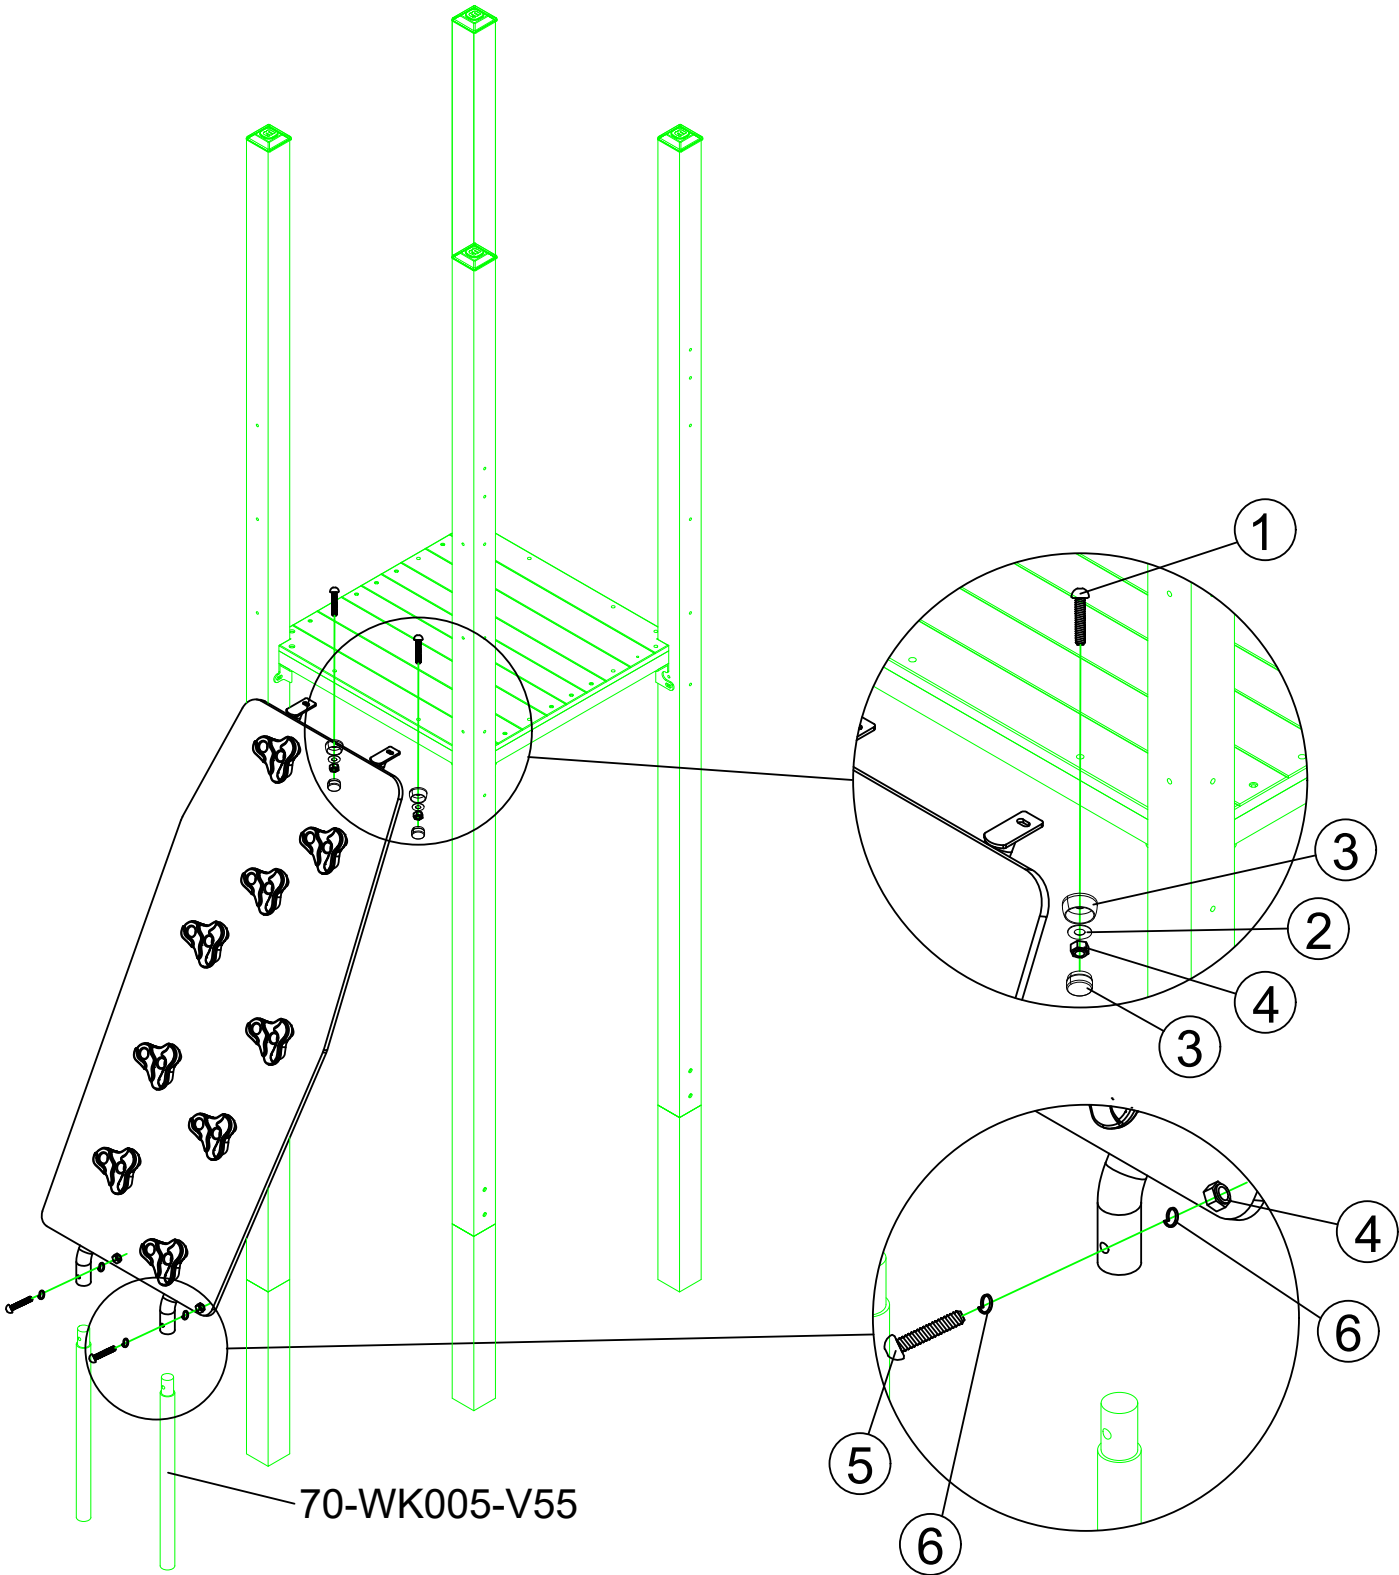


## Montageschritte:

1: Stecken Sie den Bodenanker in die Leiterhülse und sichern Sie ihn mit den Befestigungselementen.

2: Verankern Sie den Bodenanker mit Spreizdübeln im Untergrund.

### 63-WK011 Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl

| Position | Bezeichnung              | Typ    | Anzahl |
|----------|--------------------------|--------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*50  | 2      |
| 2        | FEDERSCHEIBE             | M8*2.5 | 4      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8     | 2      |

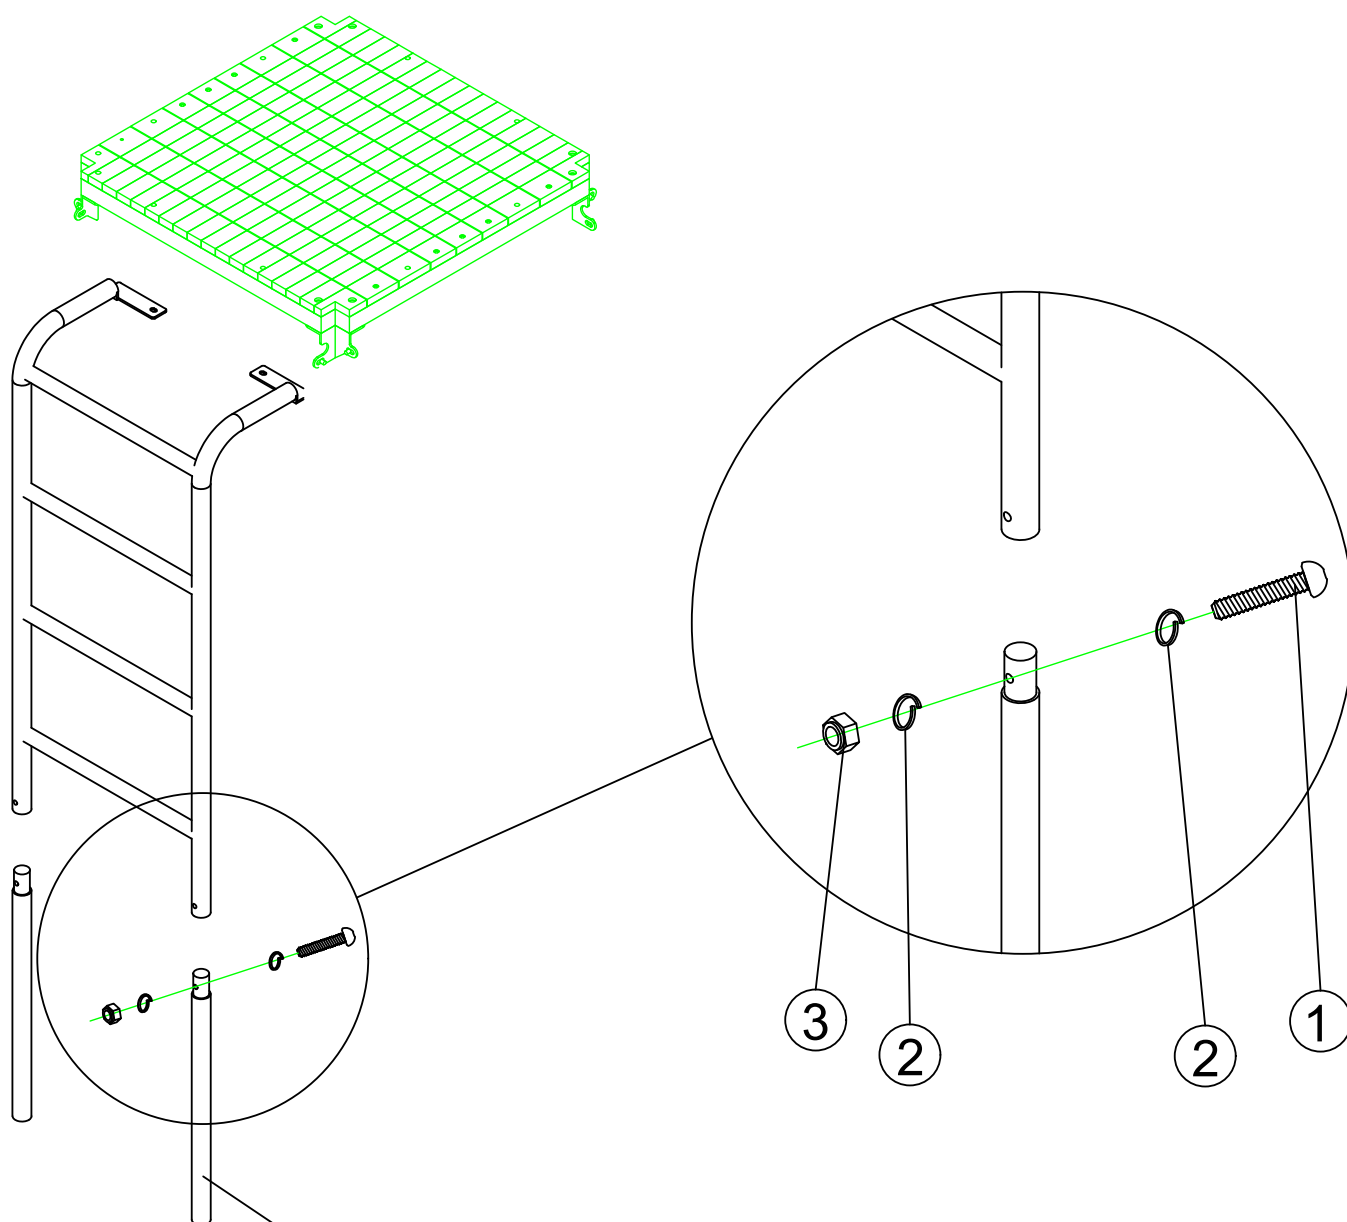

70-WK005-V55


## Montageschritte:

1: Entfernen Sie vor der Montage die Schrauben aus den entsprechenden Bohrungen des Podests.

2: Positionieren Sie die Leiter unter dem Podest, richten Sie die Verbindungslöcher aus und sichern Sie alles mit den Befestigungselementen.

**63-WK011 Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl**

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*50         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHEIBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 4      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 2      |
| 4        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 2      |

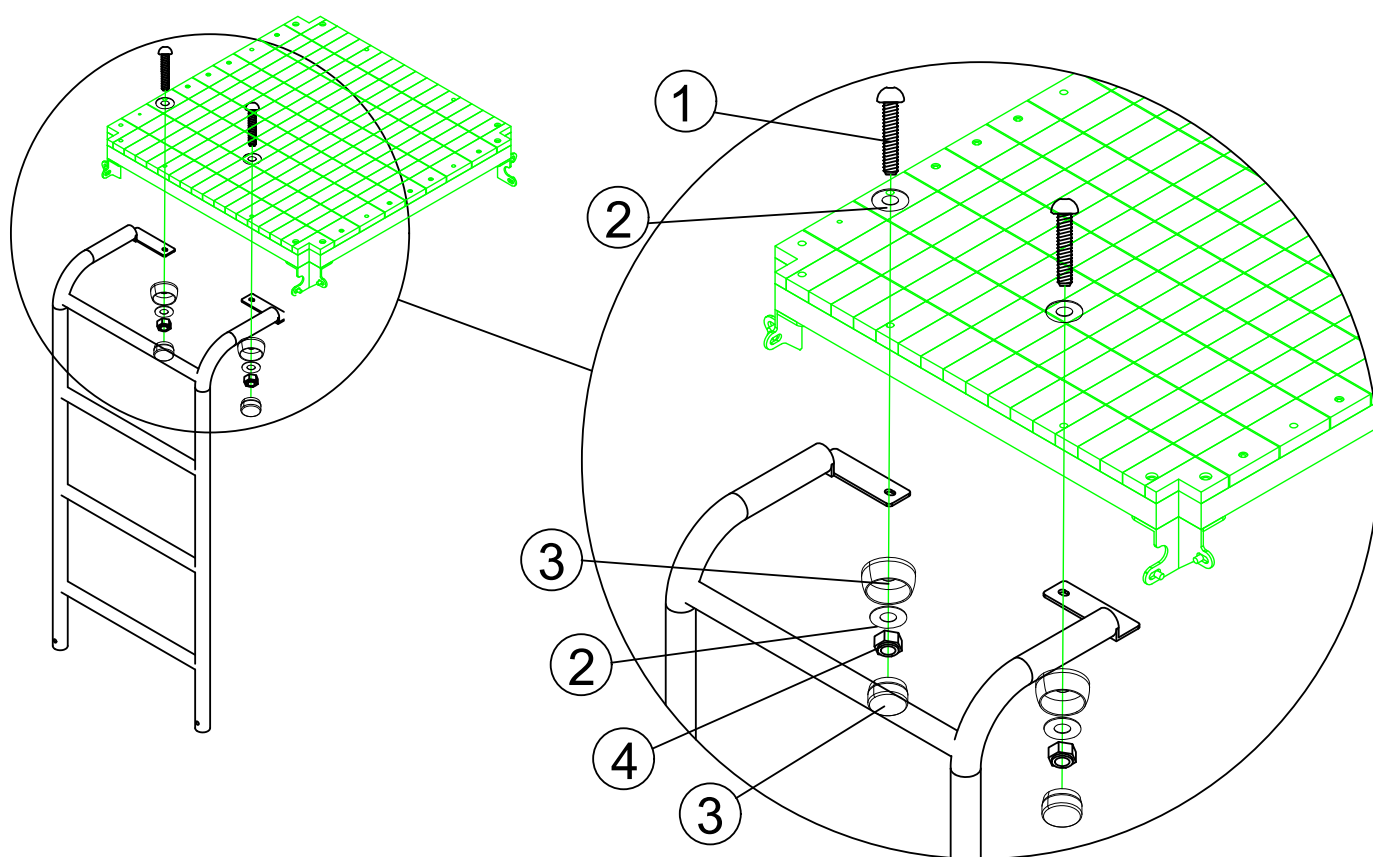


Montageschritte:

1: Stecken Sie wie abgebildet den Bodenanker in die Hülse der Feuerwehrrstange und sichern Sie ihn fest. Befestigungselementen.

63-WK014 Feuerwehrrstange 120 cm, Edelstahl

| Position | Bezeichnung              | Typ    | Anzahl |
|----------|--------------------------|--------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*50  | 2      |
| 2        | FEDERSCHEIBE             | M8*2.5 | 4      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8     | 2      |

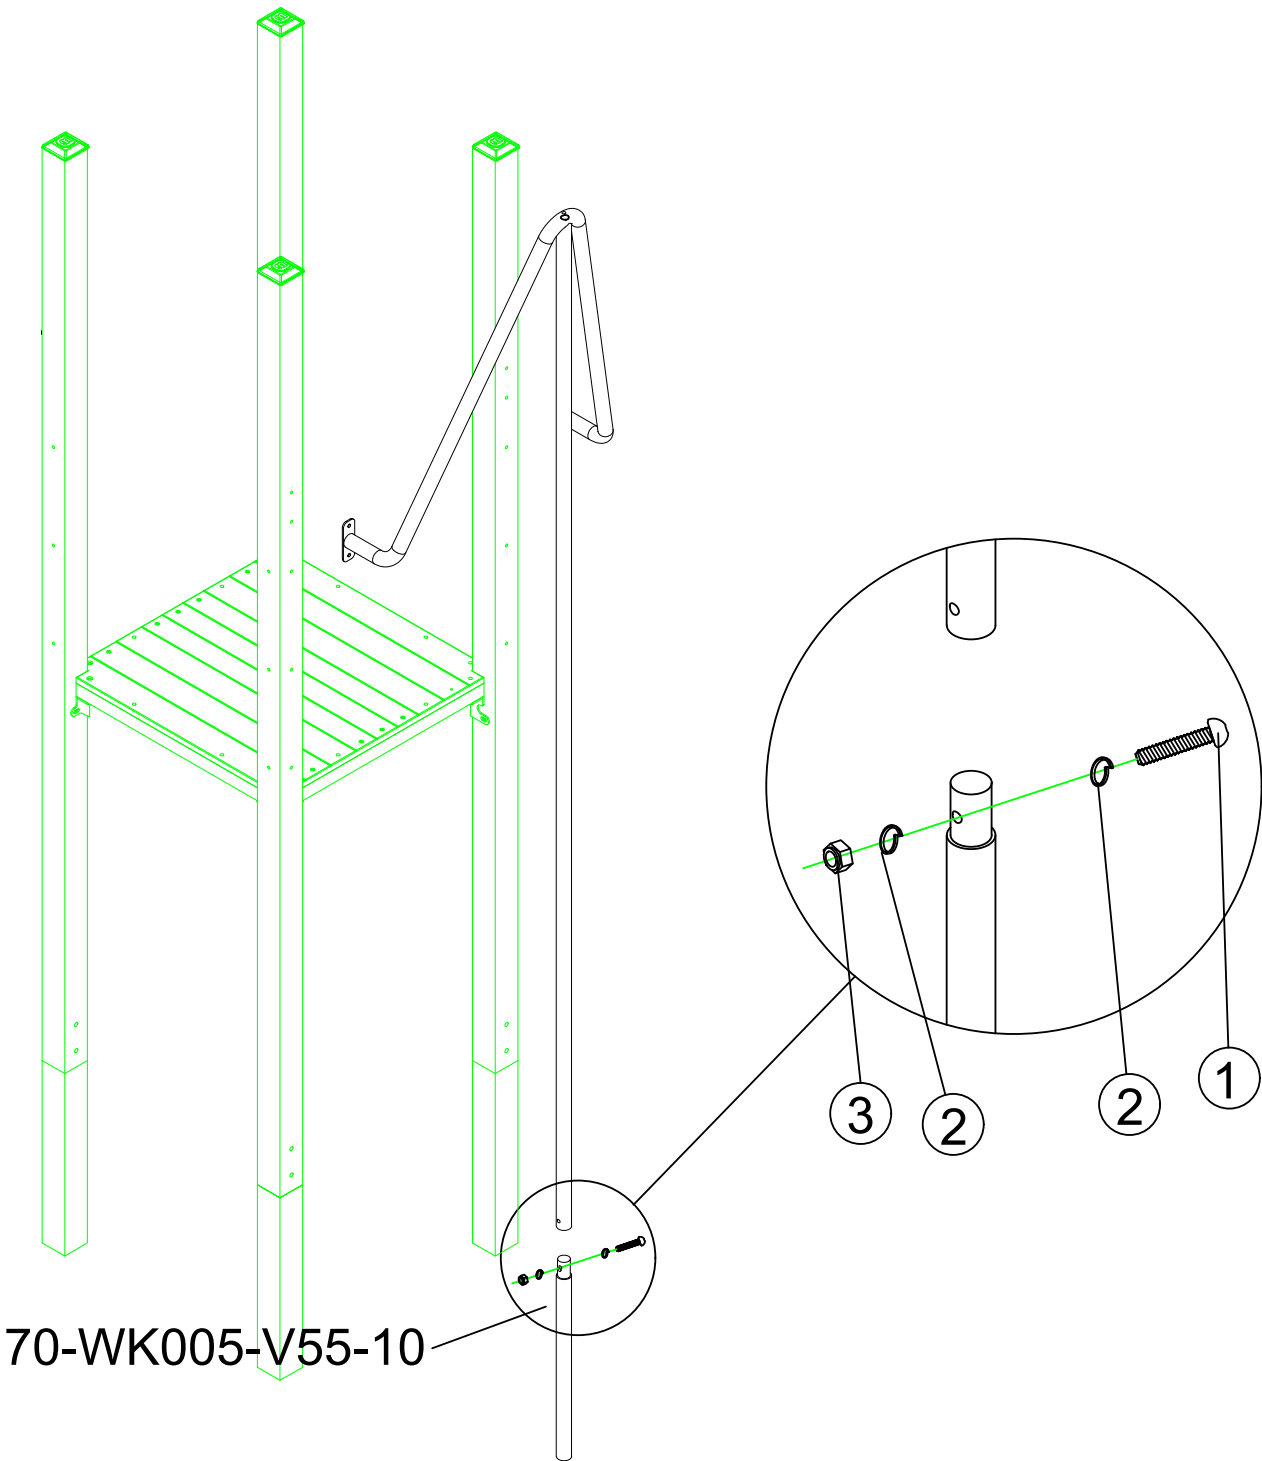


Montageschritte:

1: Stecken Sie wie abgebildet den Bodenanker in die Hülse der Feuerwehrrstange und sichern Sie ihn fest. Befestigungselementen.

63-WK014 Feuerwehrrstange 120 cm, Edelstahl

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*25         | 4      |
| 2        | UNTERLEGSCHEIBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 5      |
| 3        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*55         | 4      |


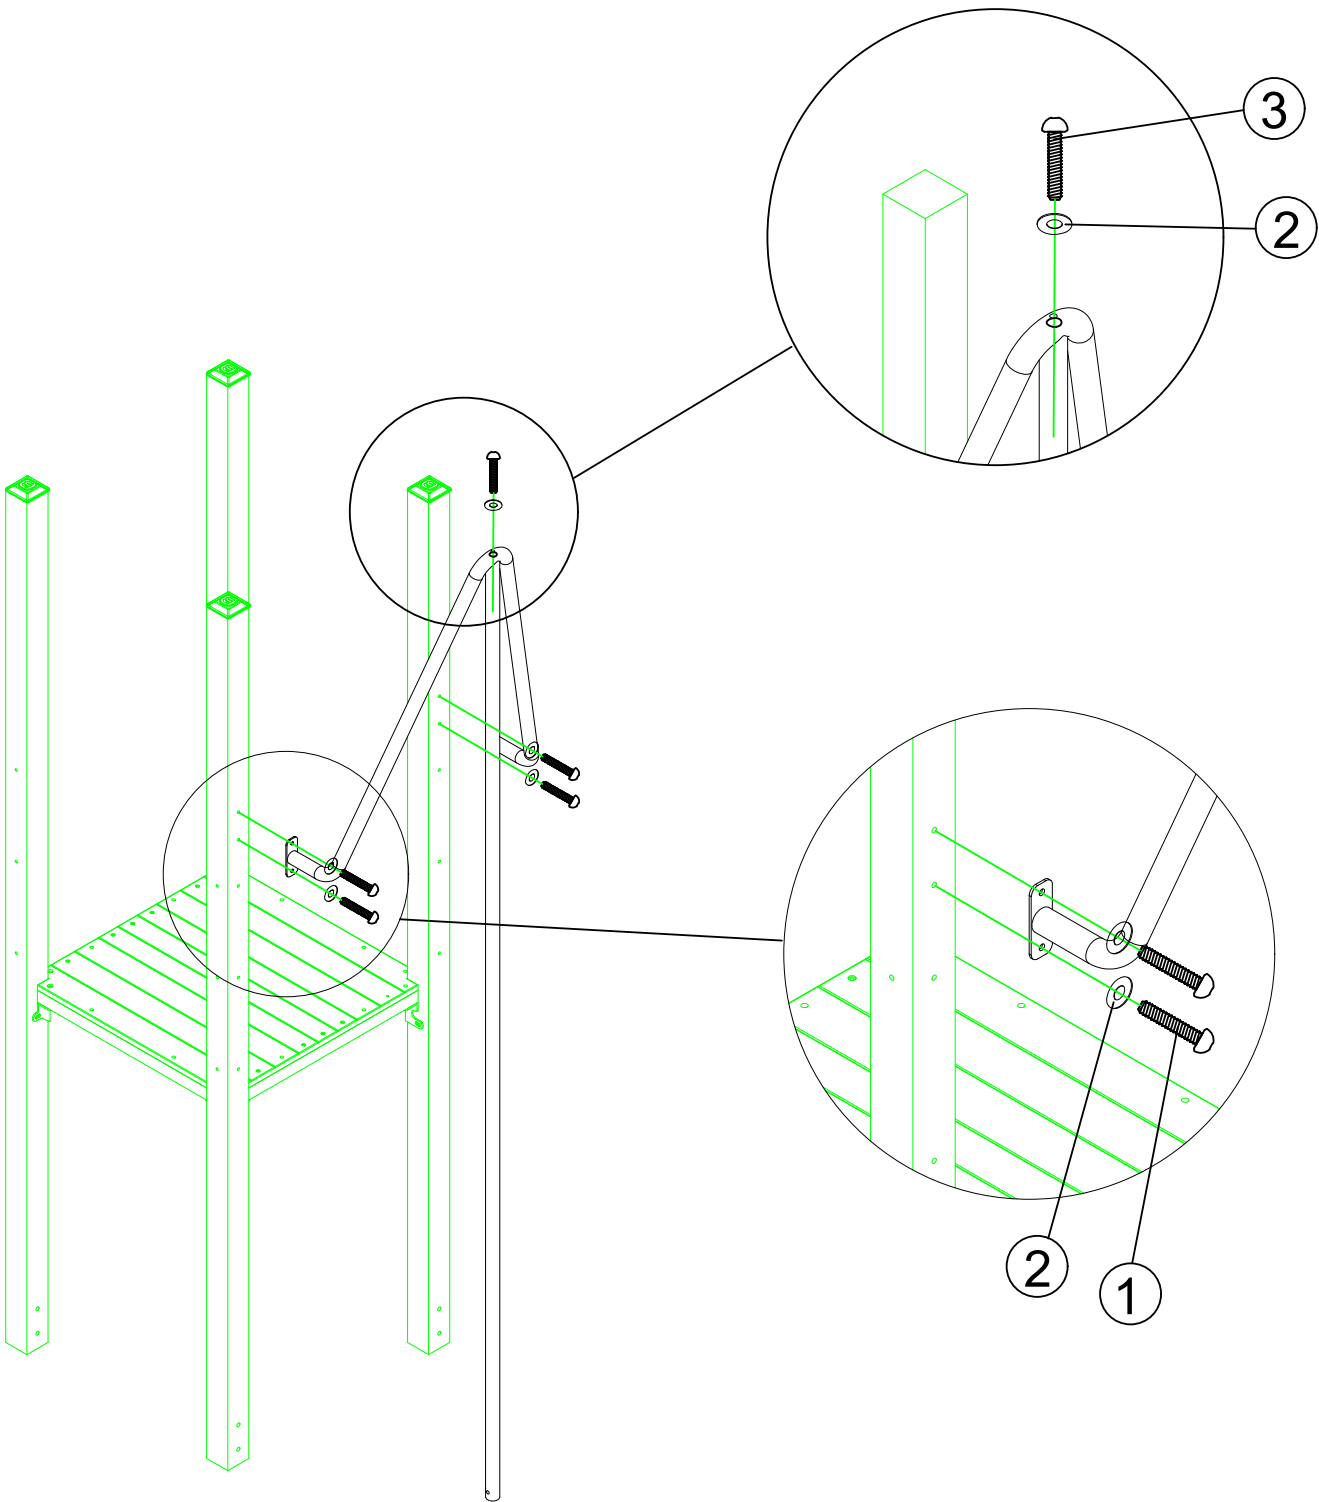


### Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 66-WK014 Auto-Spielpaneel, PE

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 4      |
| 2        | UNTERLEGSCHEIBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 4      |

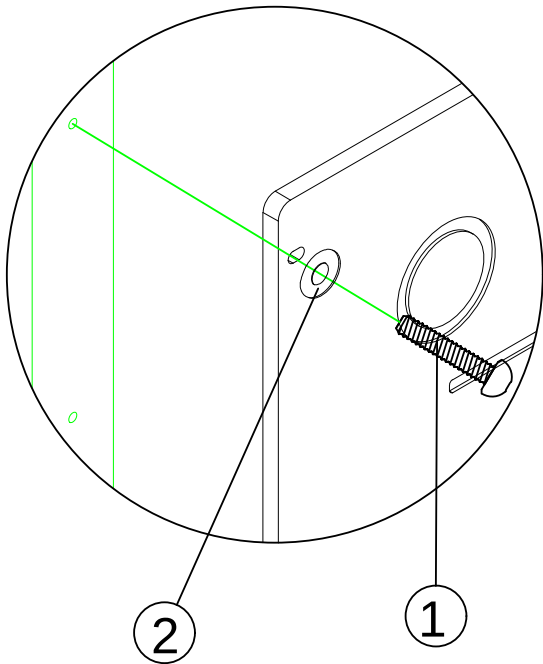
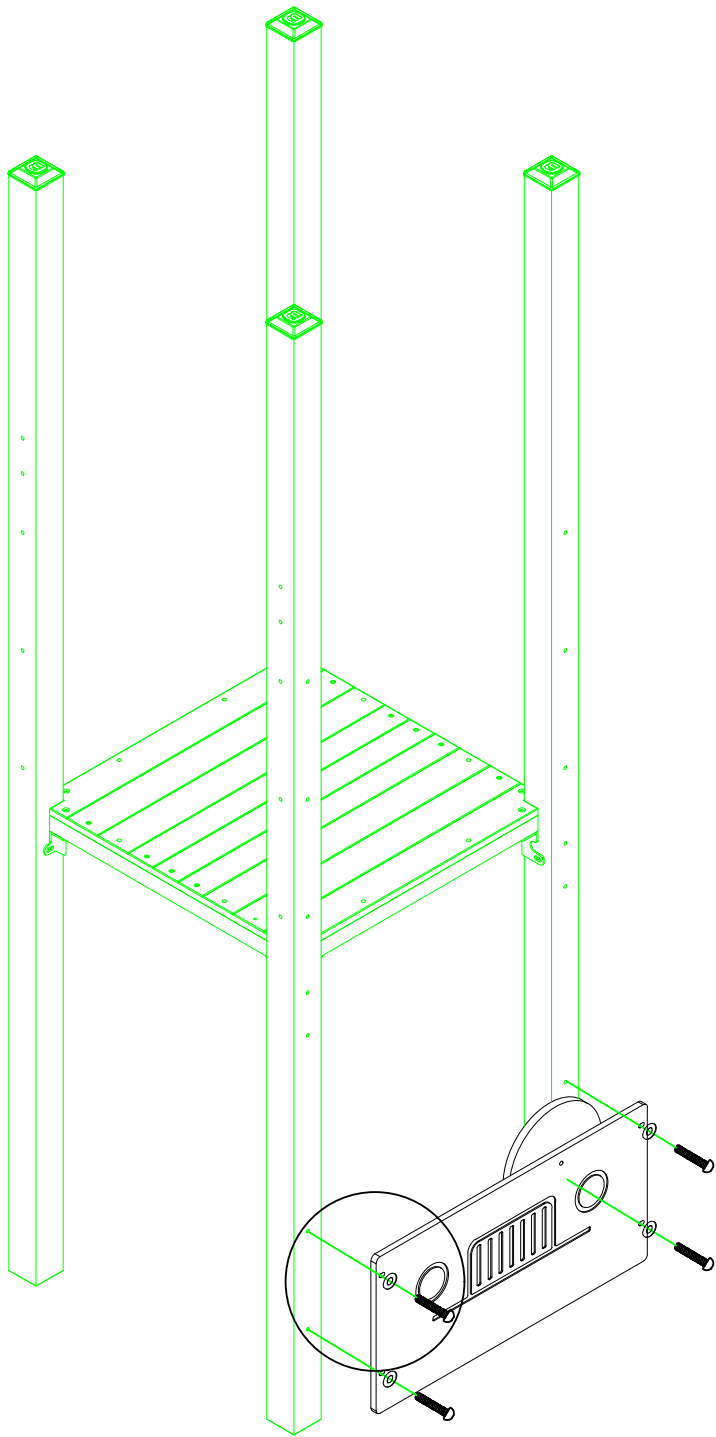


## Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 66-WK005 Fensterpaneel, PE


| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 6      |

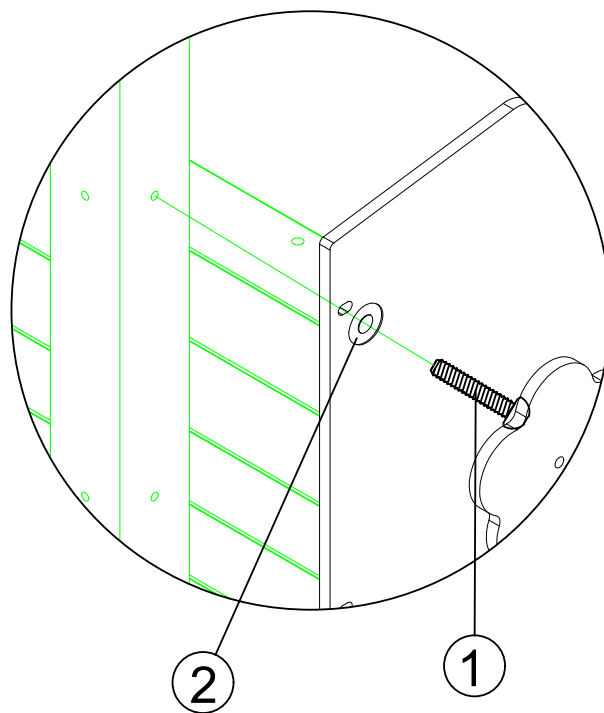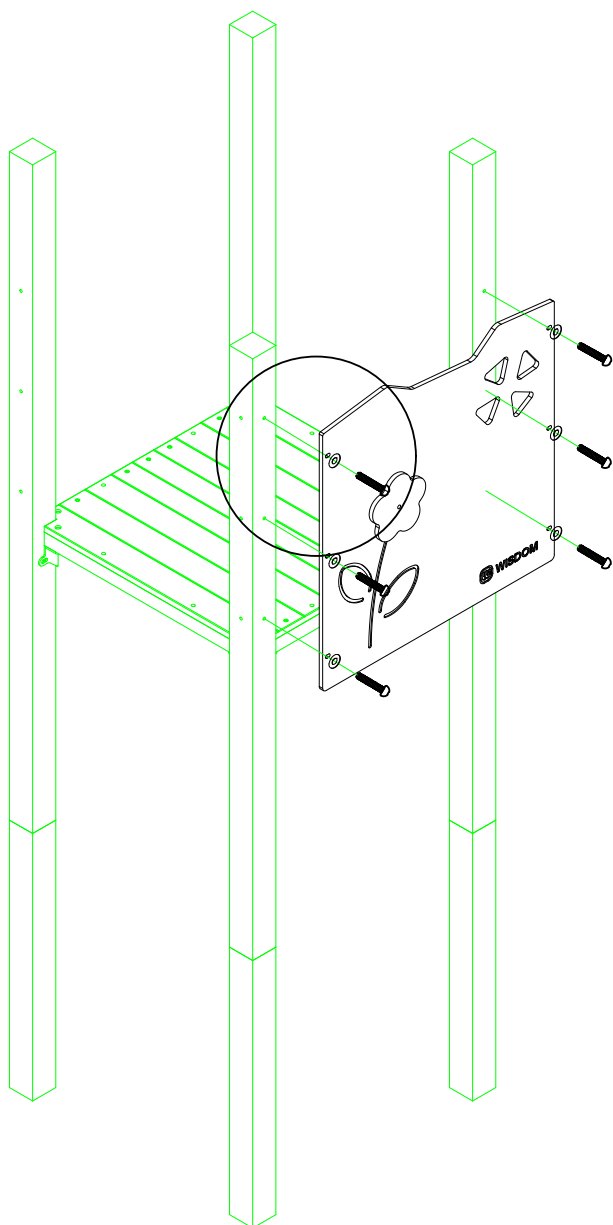

Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet den 90°-Winkel an den Bohrungen des Paneels ausrichten; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen.



| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHEIBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 12     |
| 3        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 6      |
| 4        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 6      |
| 5        | EDELSTAHLWINKEL          |               | 6      |

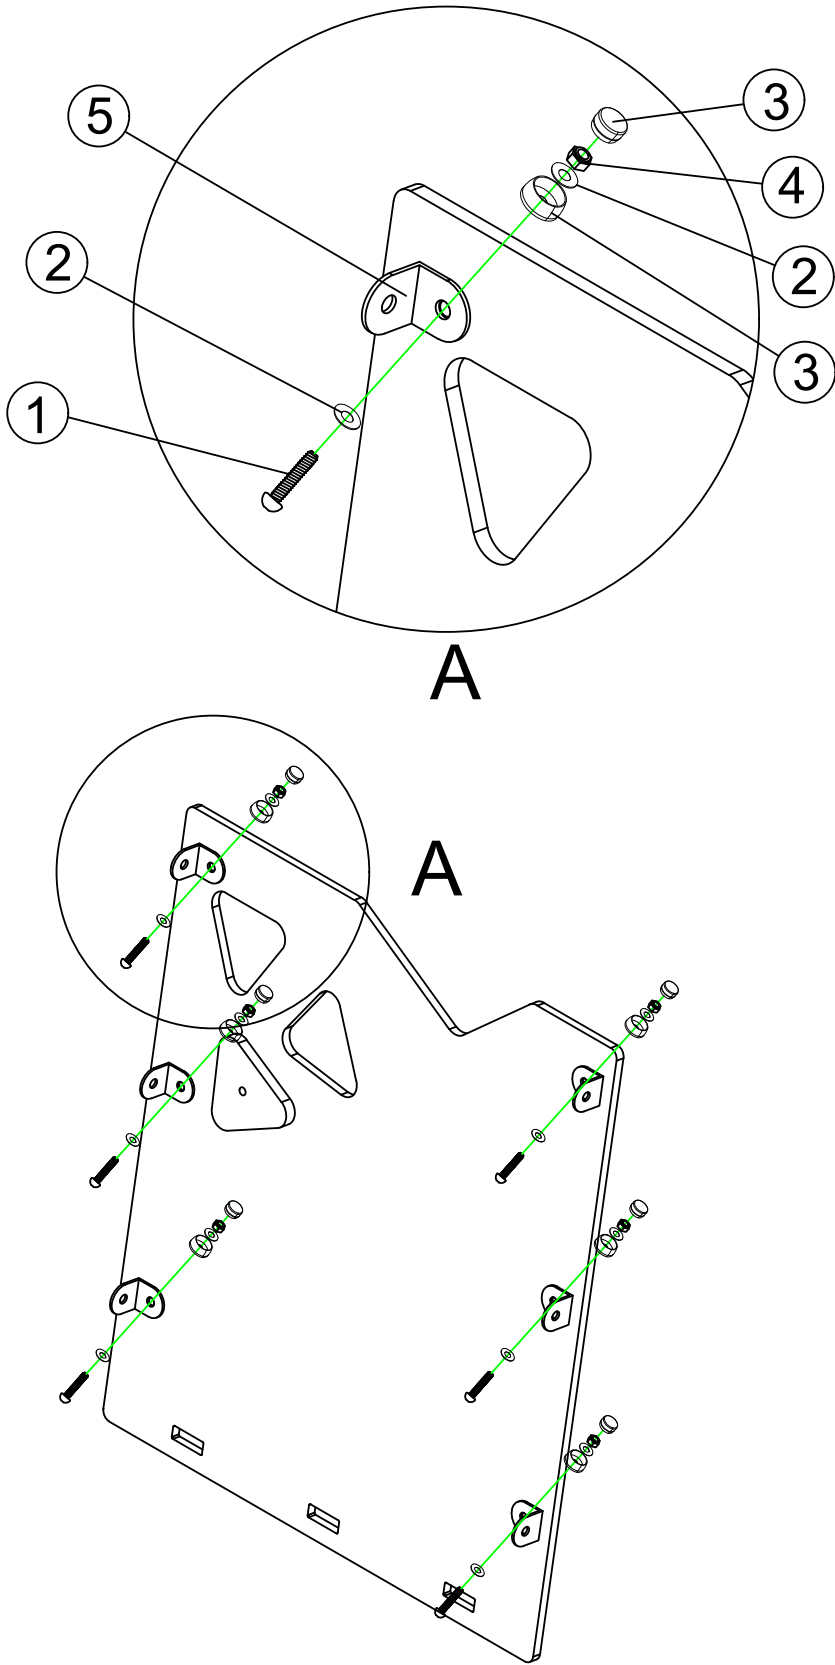

Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet den 90°-Winkel an den Paneelbohrungen ausrichten; dann fest verschrauben mit Befestigungselementen sichern.

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 12     |
| 3        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 6      |
| 4        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 6      |
| 5        | EDELSTAHLWINKEL          |               | 6      |

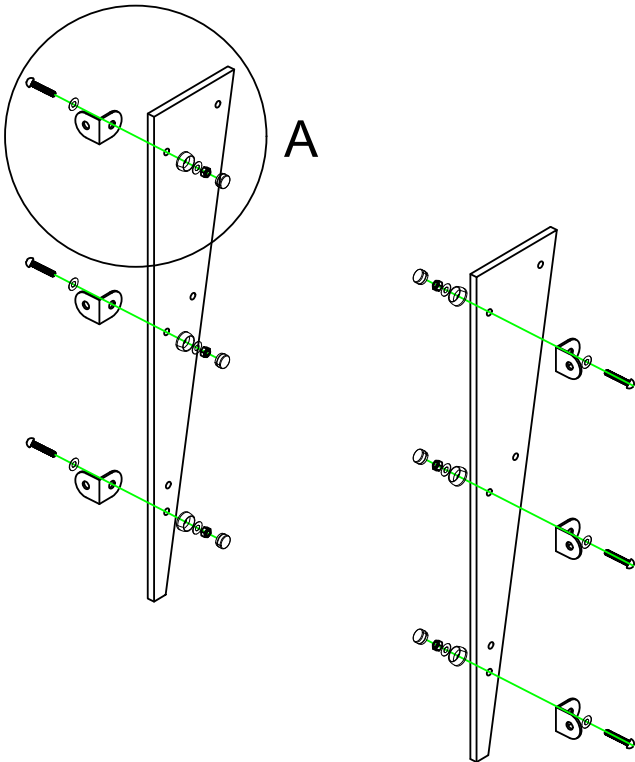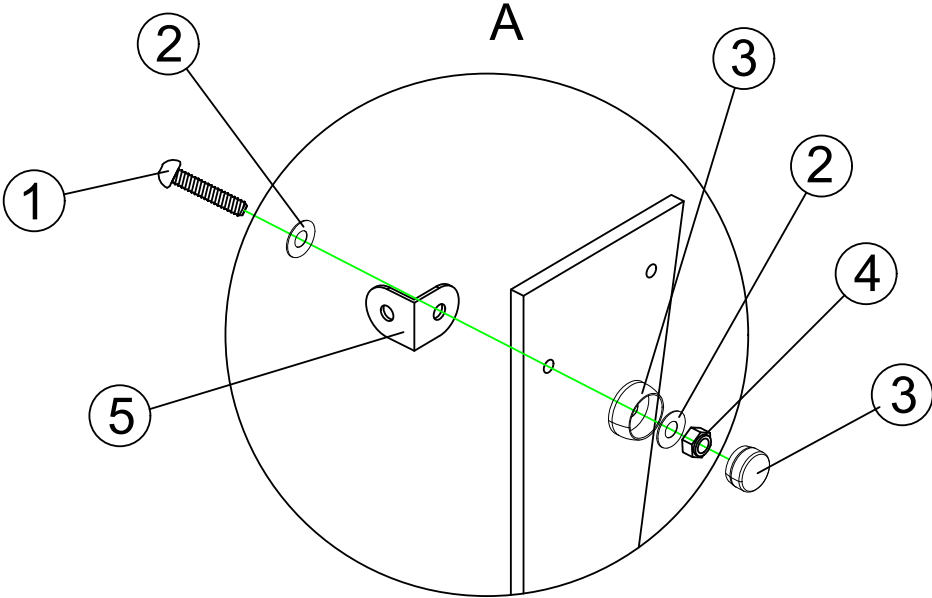


66-WK004 Erker-Paneel, PE 3-7

Montageschritte:


1: Den 180°-Winkel an den Bohrungen der Bodenplatte ausrichten; fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*30         | 4      |
| 2        | UNTERLEGSCHEIBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 8      |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 4      |
| 4        | EDELSTAHLWINKEL          |               | 4      |

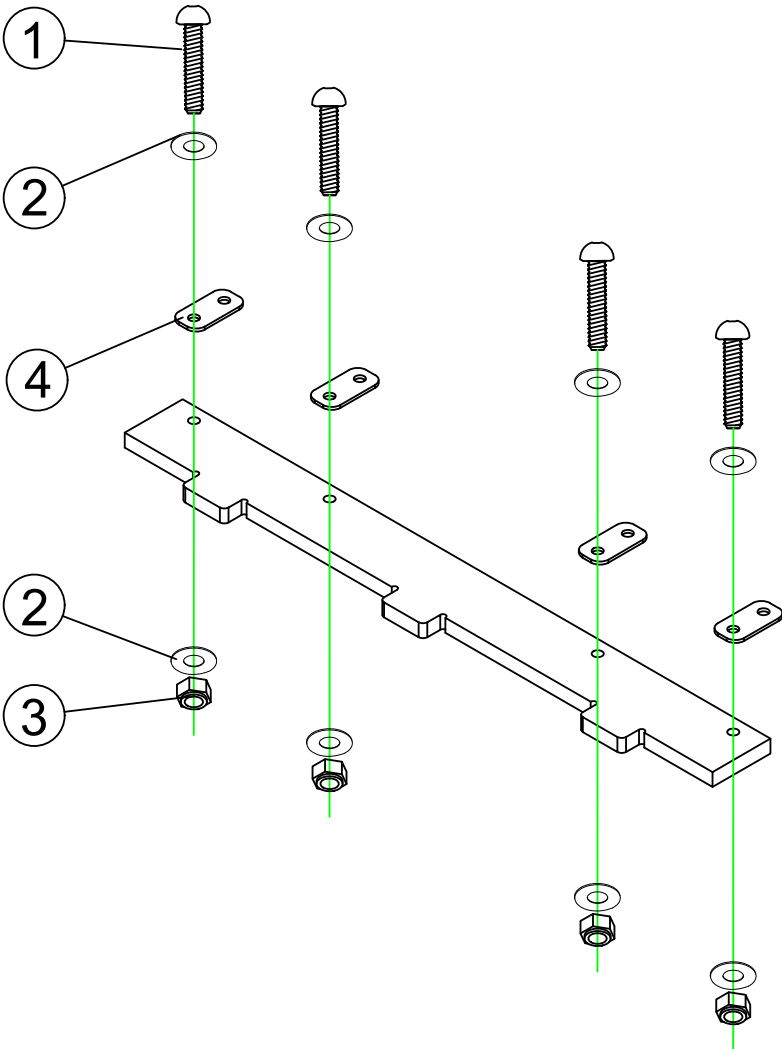

**Montageschritte:**


1: Stecken Sie wie abgebildet die montierte Bodenplatte in die entsprechende Paneelöffnung ein.

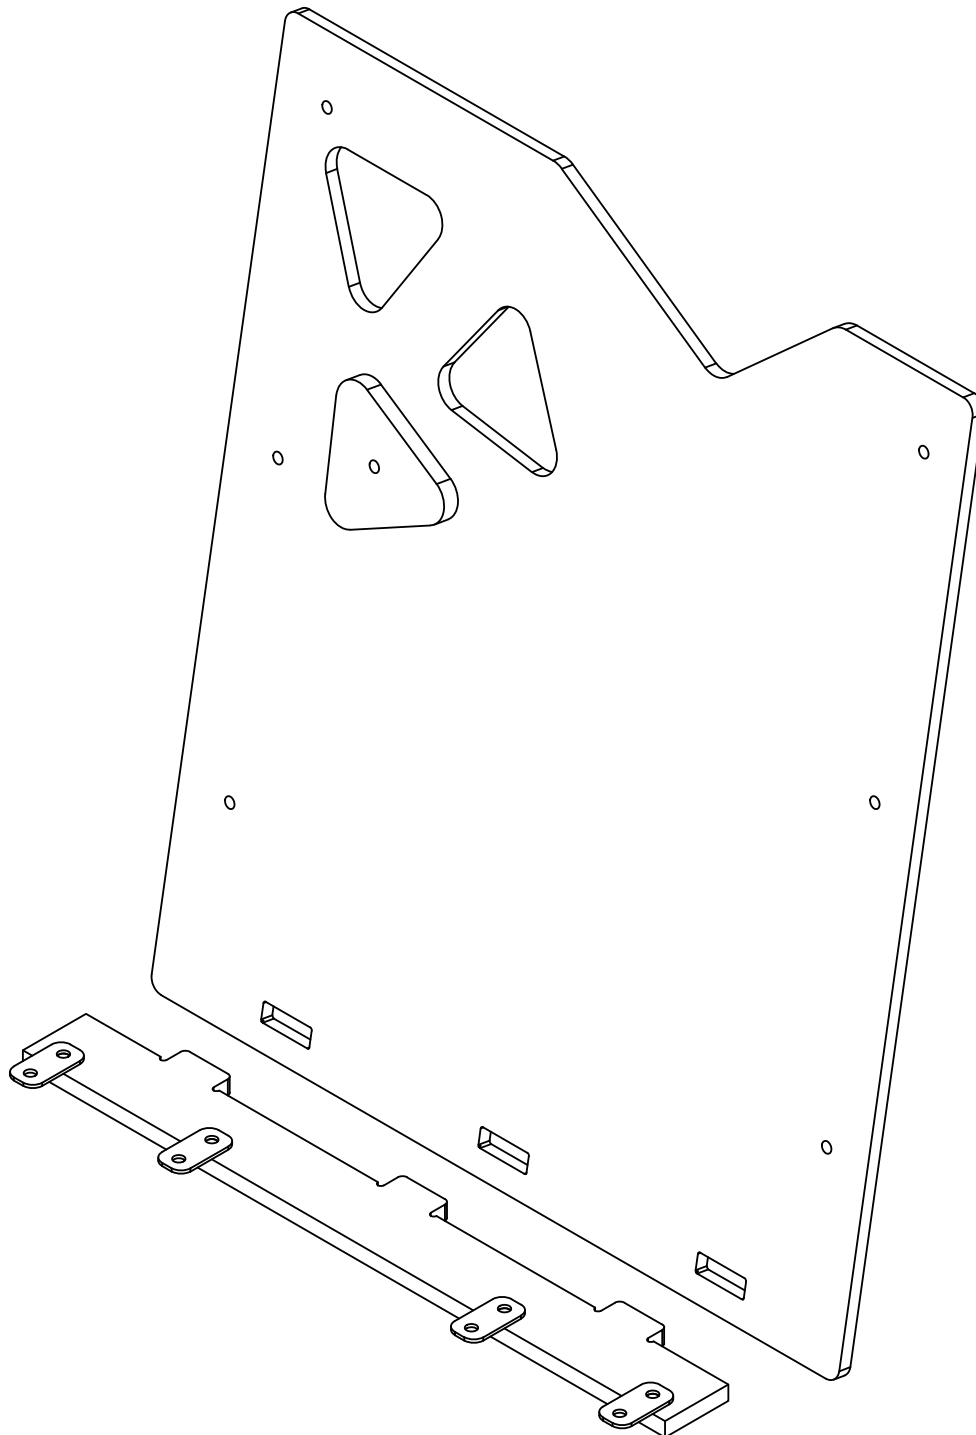

# Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet den an den Bohrungen von Paneel und Seitenpaneel aus; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.


| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 12     |
| 3        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 6      |
| 4        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 6      |

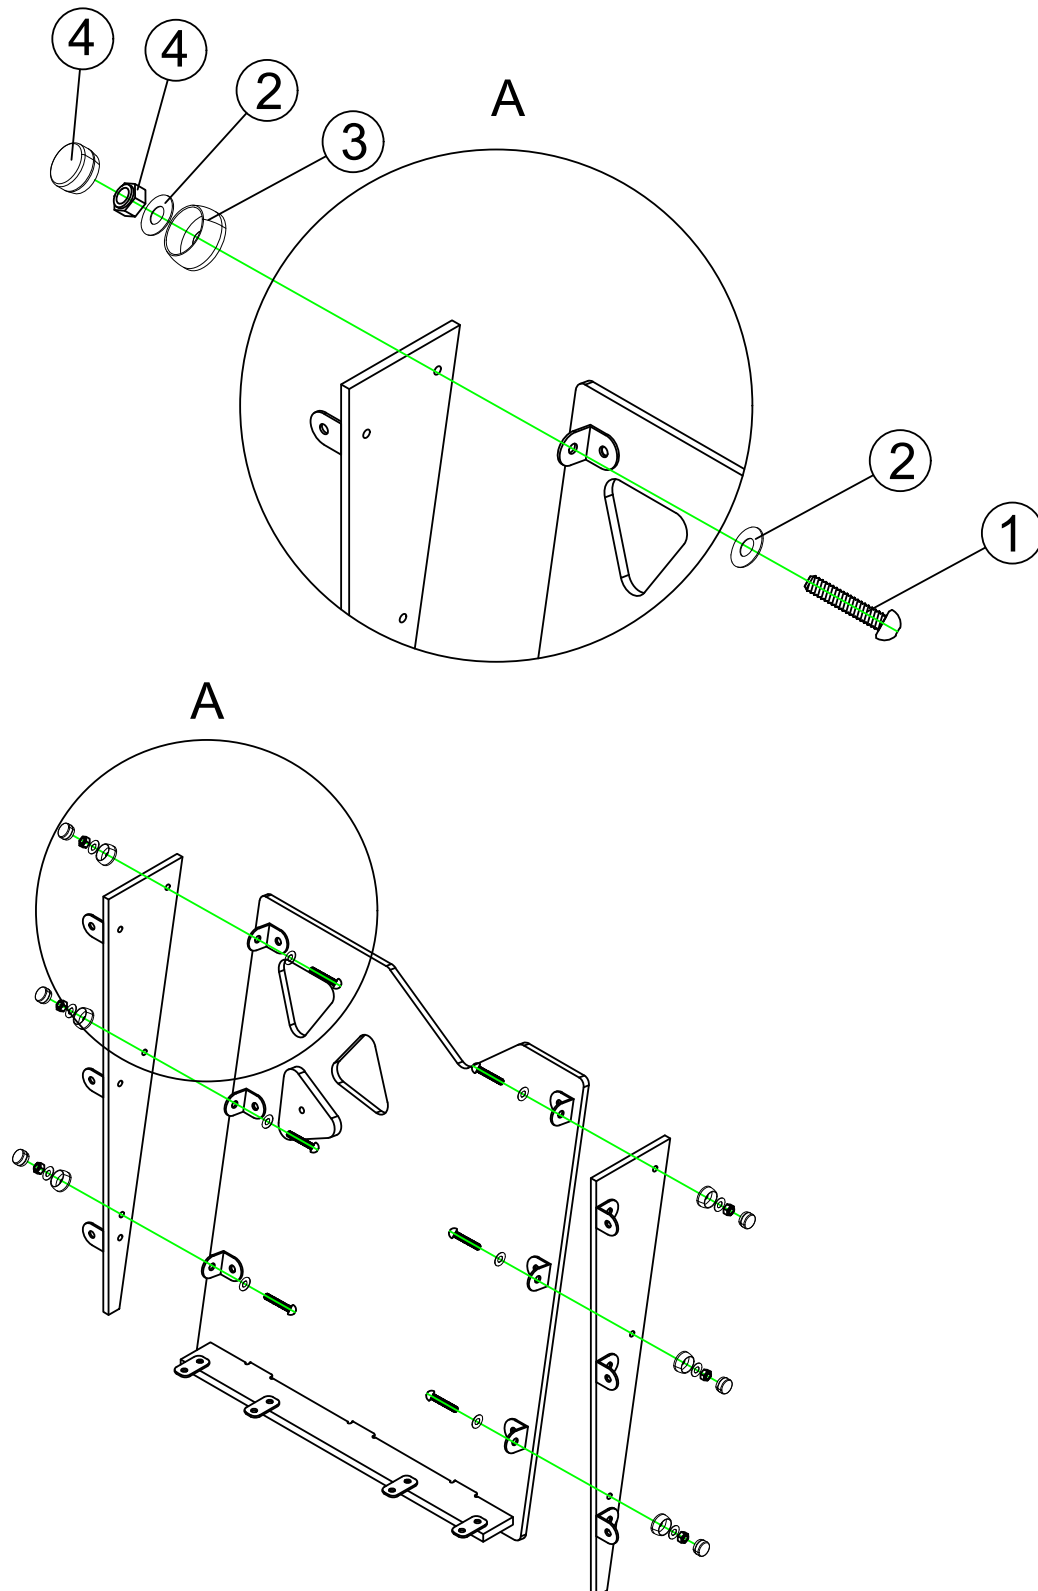

Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet den an den Bohrungen von Paneel und Seitenpaneel aus; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen an den Pfosten.


| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 6      |

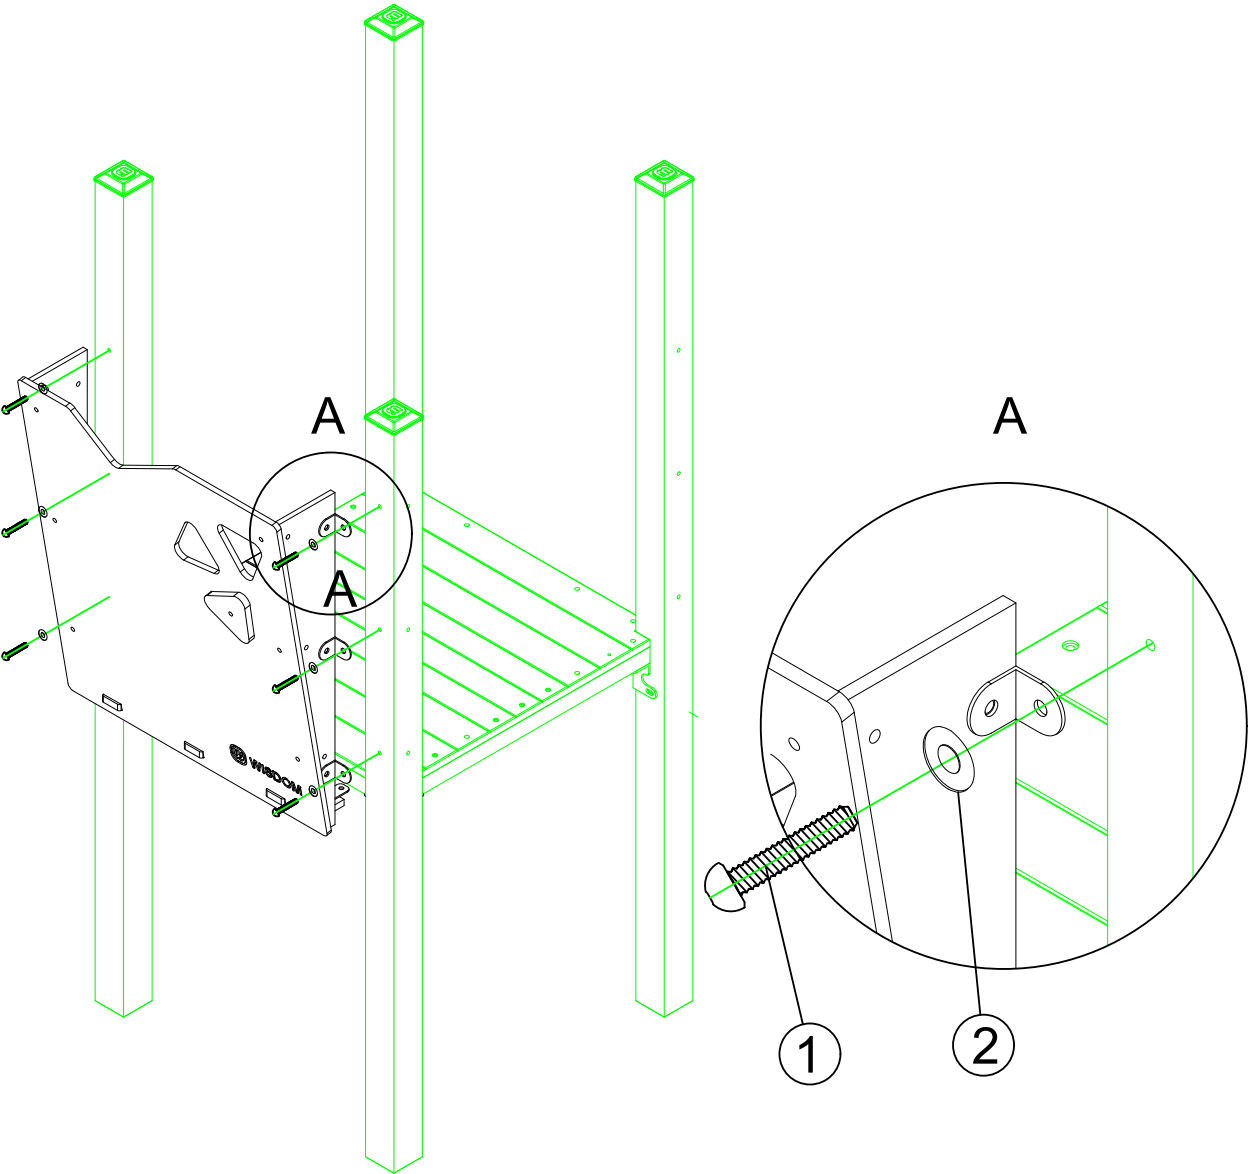

## Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet den Die Bohrungen der Paneel-Bodenplatte an denen des Podests ausrichten; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*80         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 8      |
| 3        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 4      |
| 4        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 4      |
| 5        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*75         | 2      |


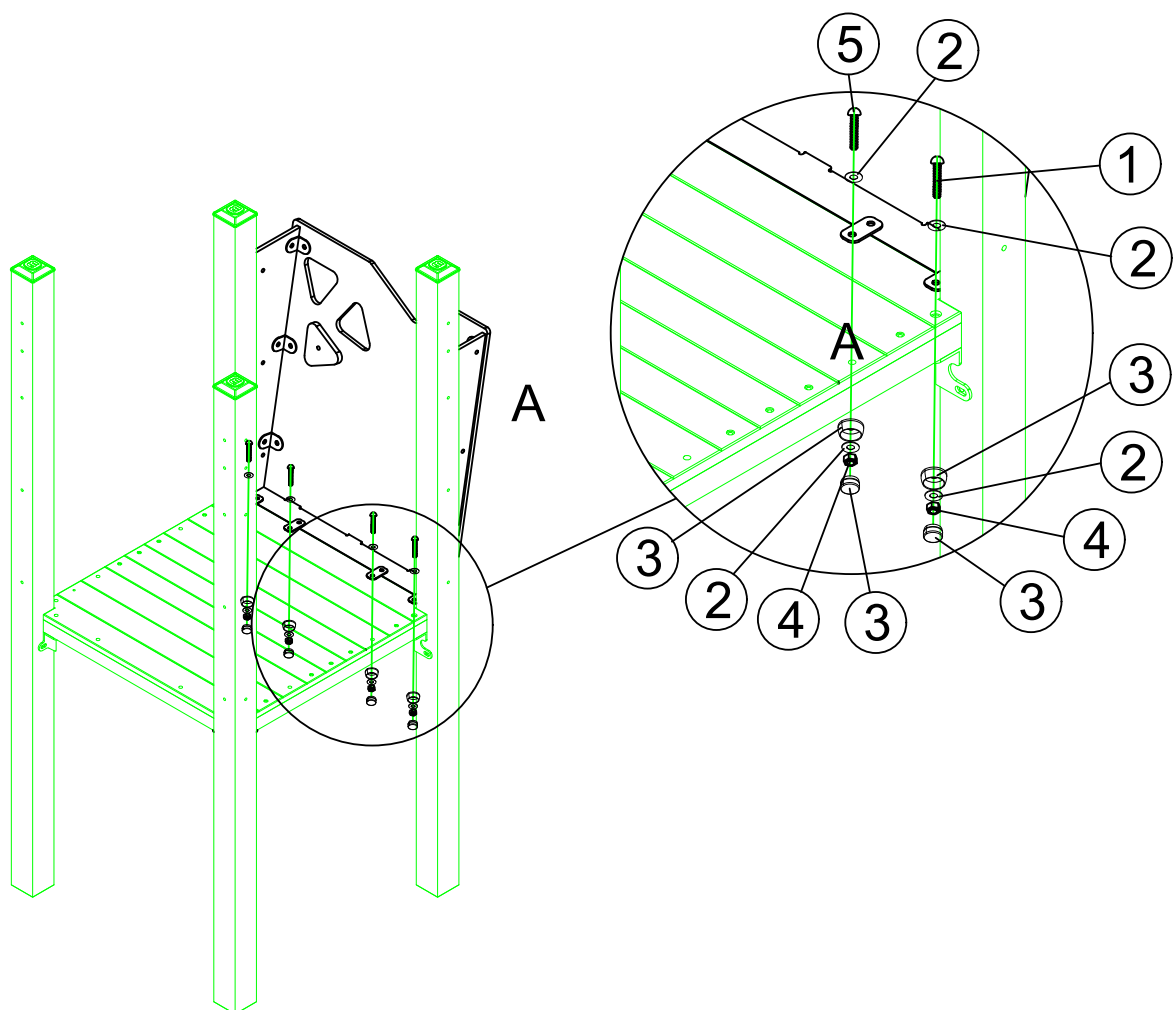


## Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel an den Sacklöchern des Pfostens aus; verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 66-WK002 Zugang Kletterelement, PE

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 6      |

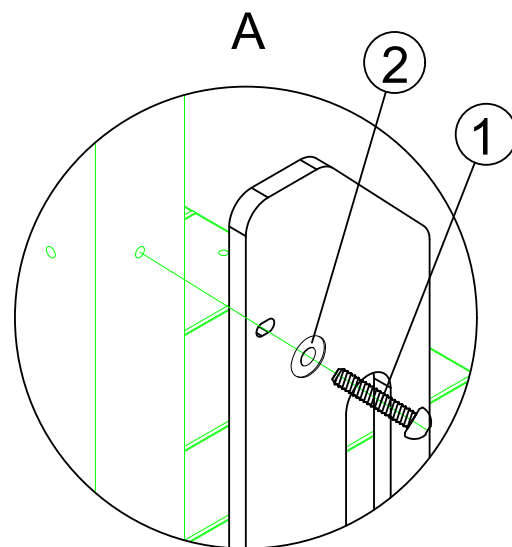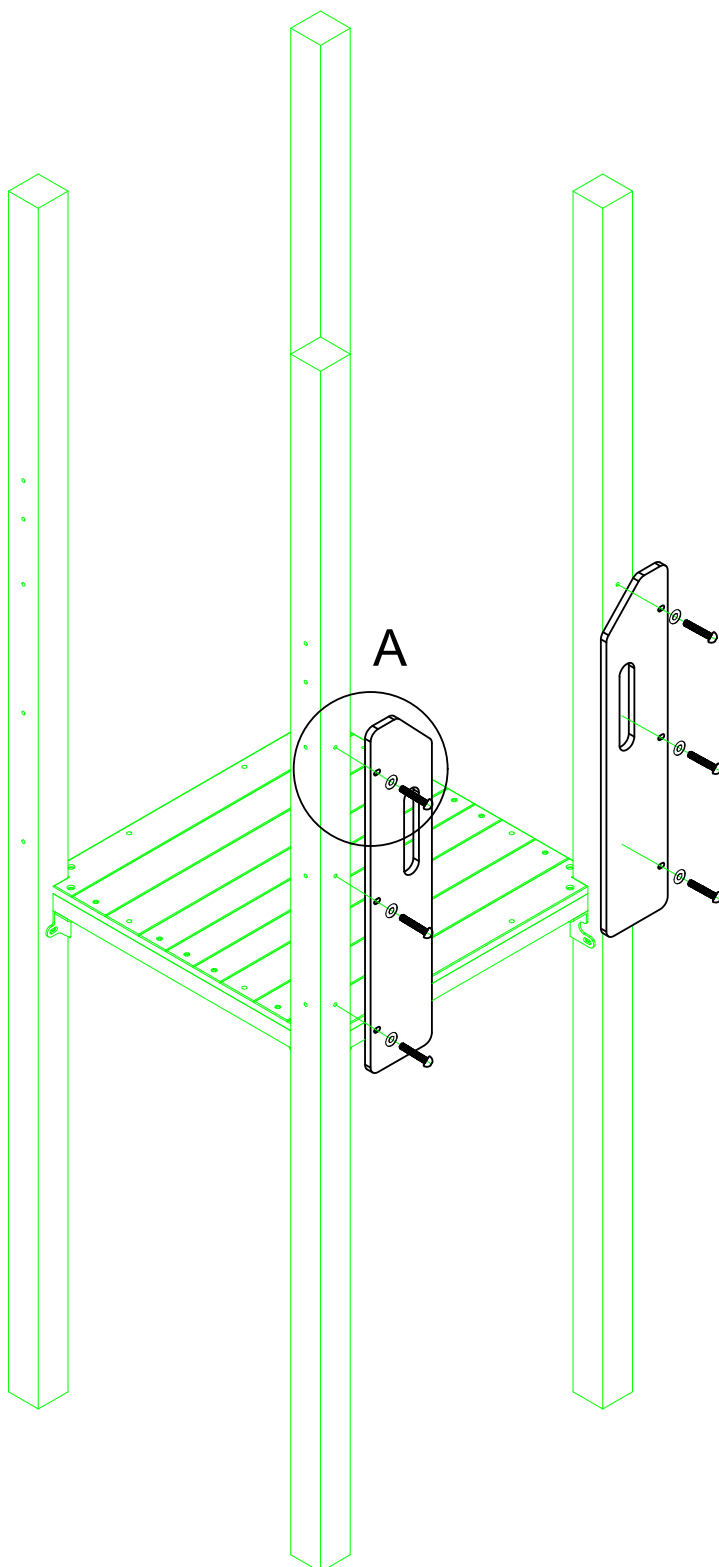


## Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel Bohrungen der beiden Seitenpaneele an denen des Bogens ausrichten; verbinden und fest verschrauben.

### 66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 1-4


| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*50         | 4      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 8      |
| 3        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 4      |
| 4        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 4      |

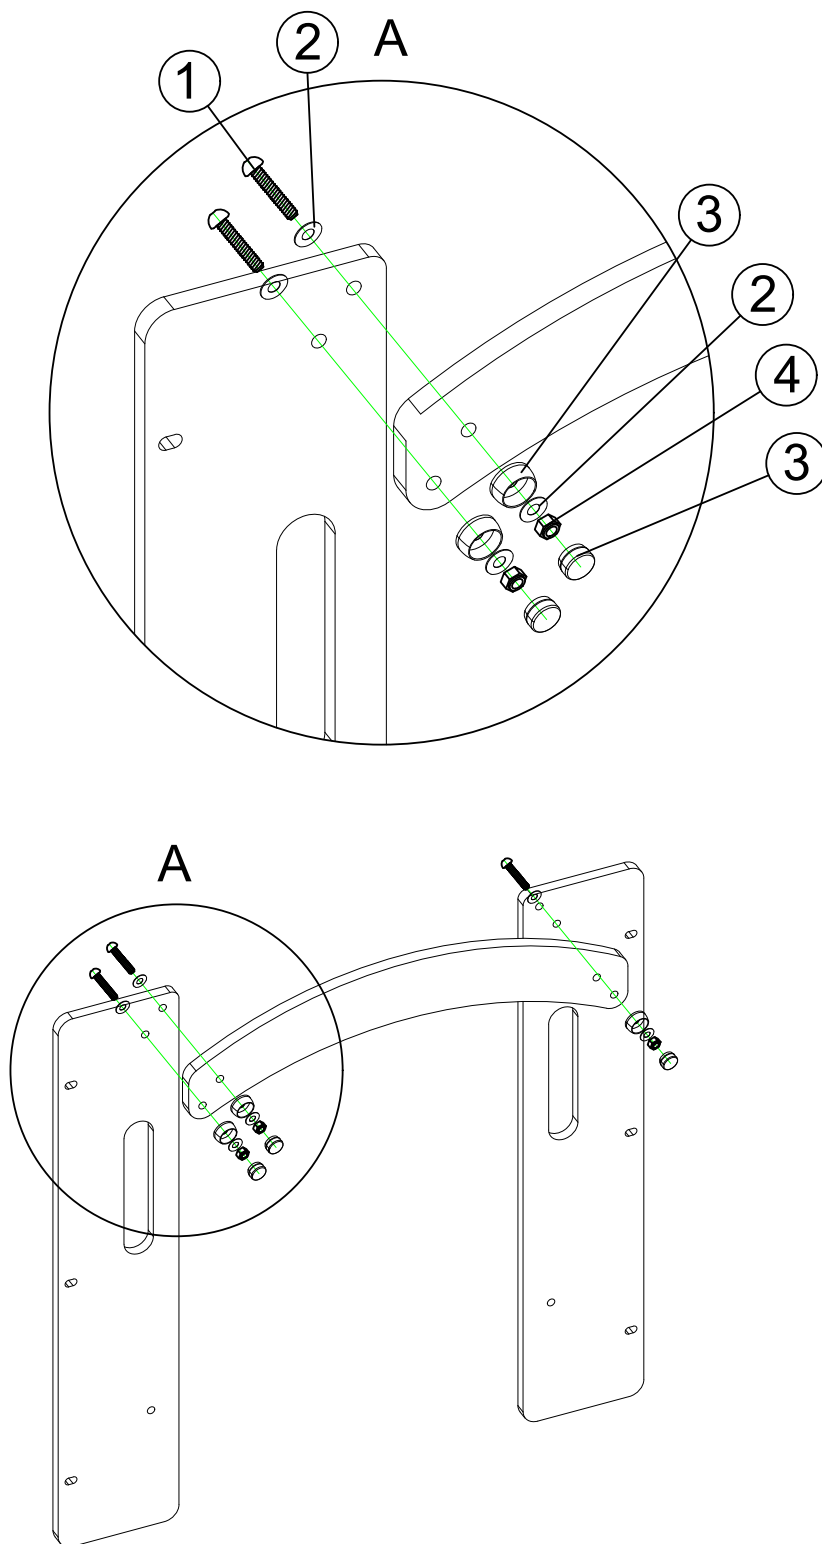

Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel  
Den Edelstahlverbinder an den  
Podestbohrungen ausrichten; fest  
verschrauben mit den zugehörigen  
Befestigungselementen.



| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*75         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 4      |
| 3        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 2      |
| 4        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 2      |

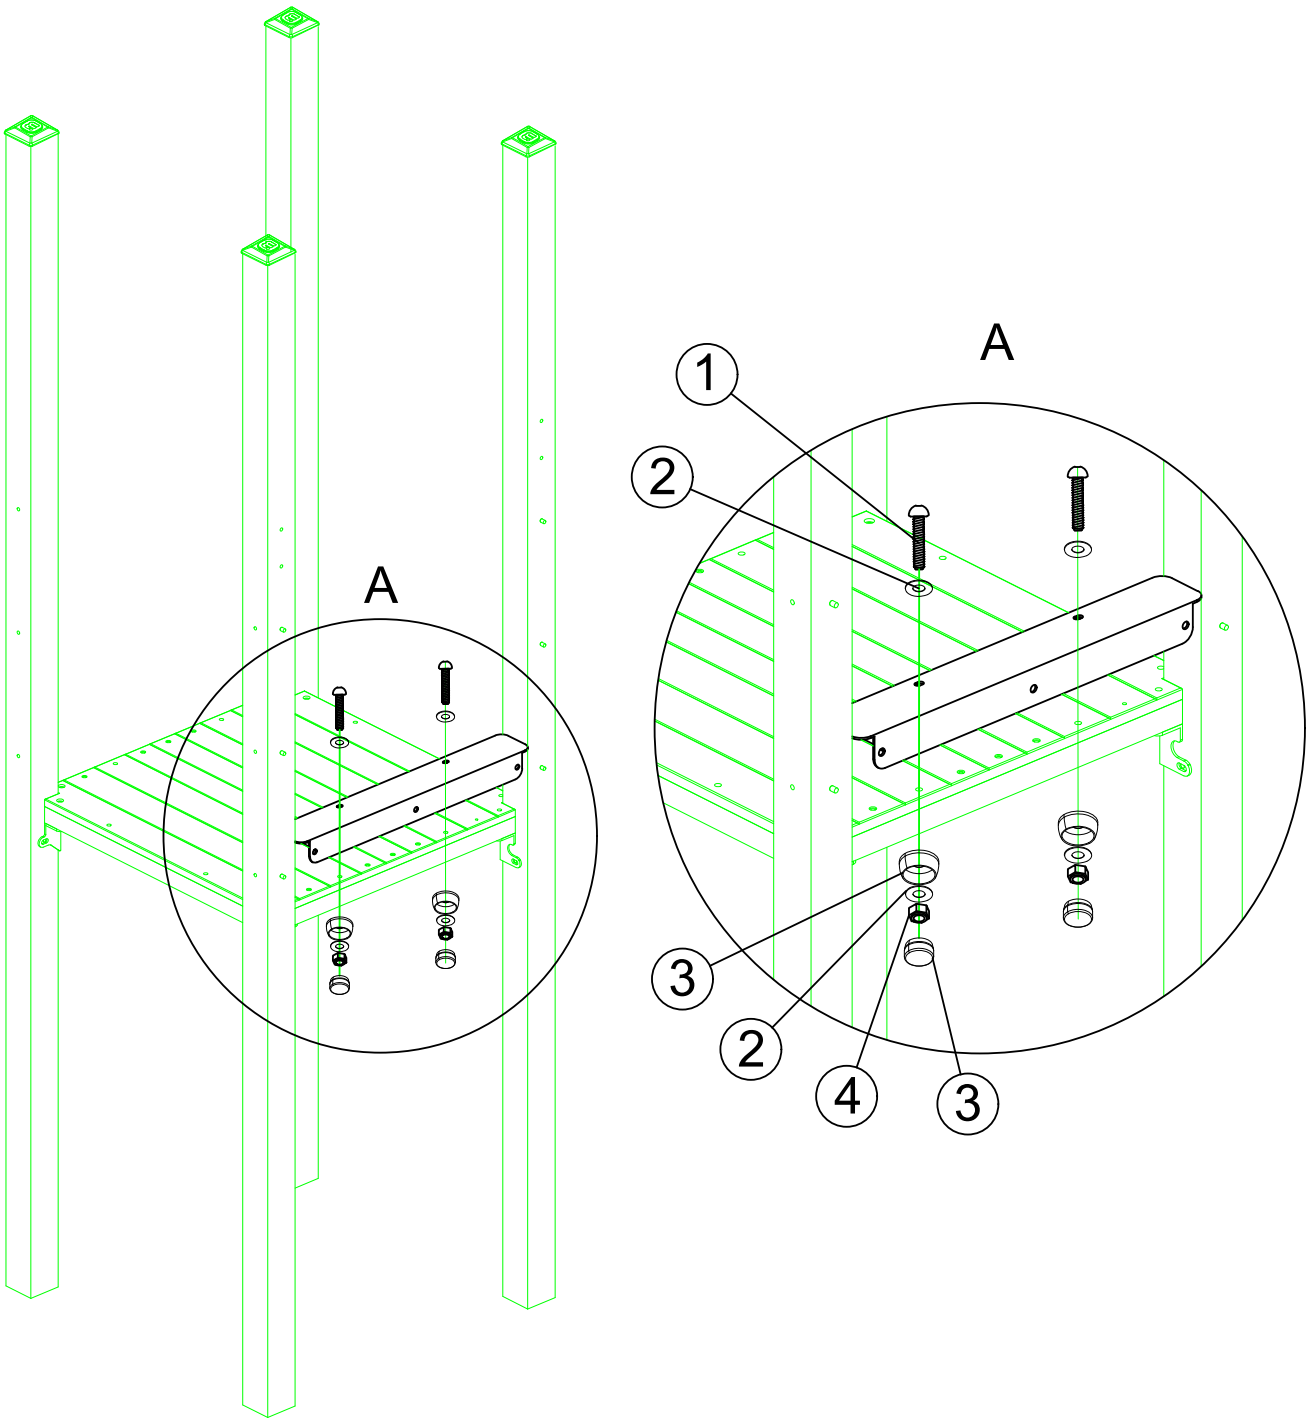

Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel an den Sacklöchern des Pfostens aus; verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 6      |

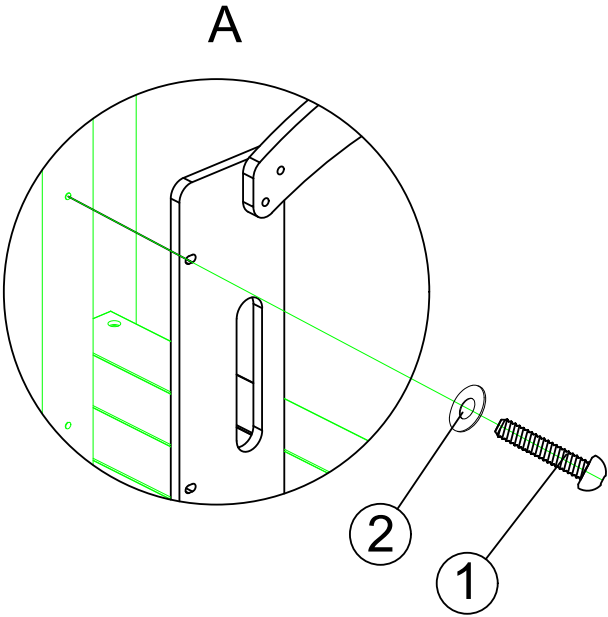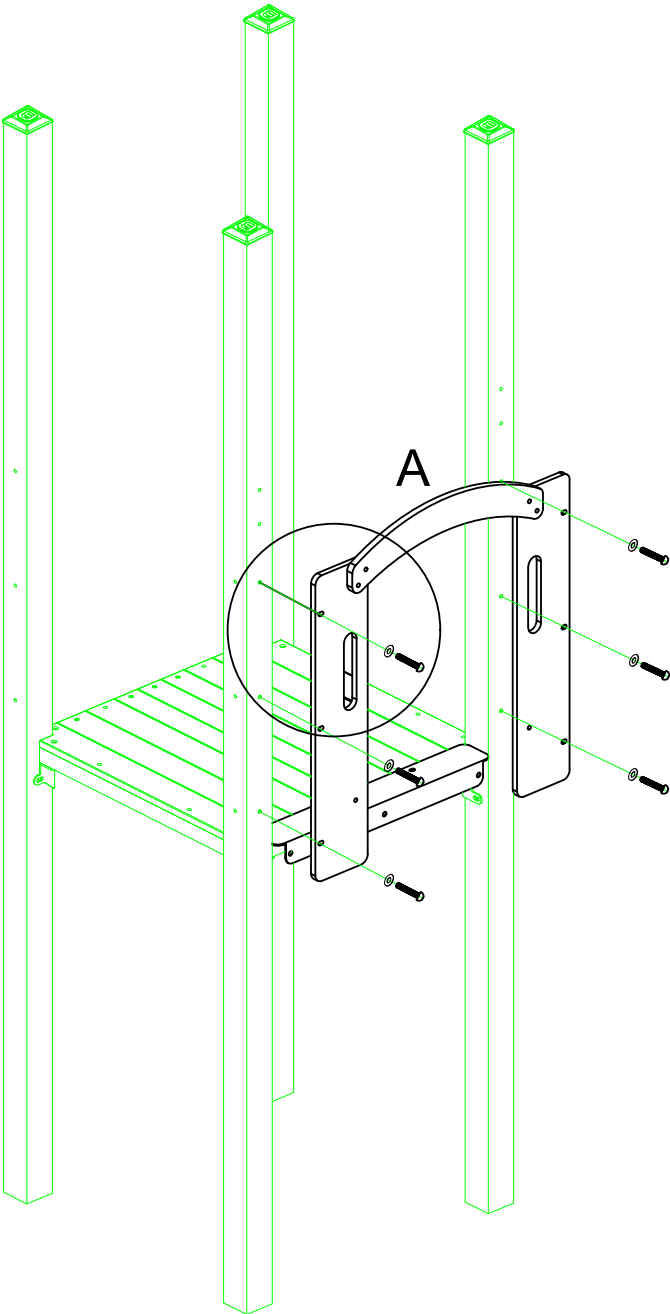



66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 4-4

Montageschritte:


1: Beim Einbau wie abgebildet vorgehen und  
Beim Montieren der Rutsche deren Bohrungen  
an denen von Zugang und Verbinder  
verschrauben mit den zugehörigen  
Befestigungselementen.

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*45         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 9      |
| 3        | KUNSTSTOFFKAPPE          | φ34 M10       | 4      |
| 4        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 4      |
| 5        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*35         | 2      |
| 6        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*25         | 1      |

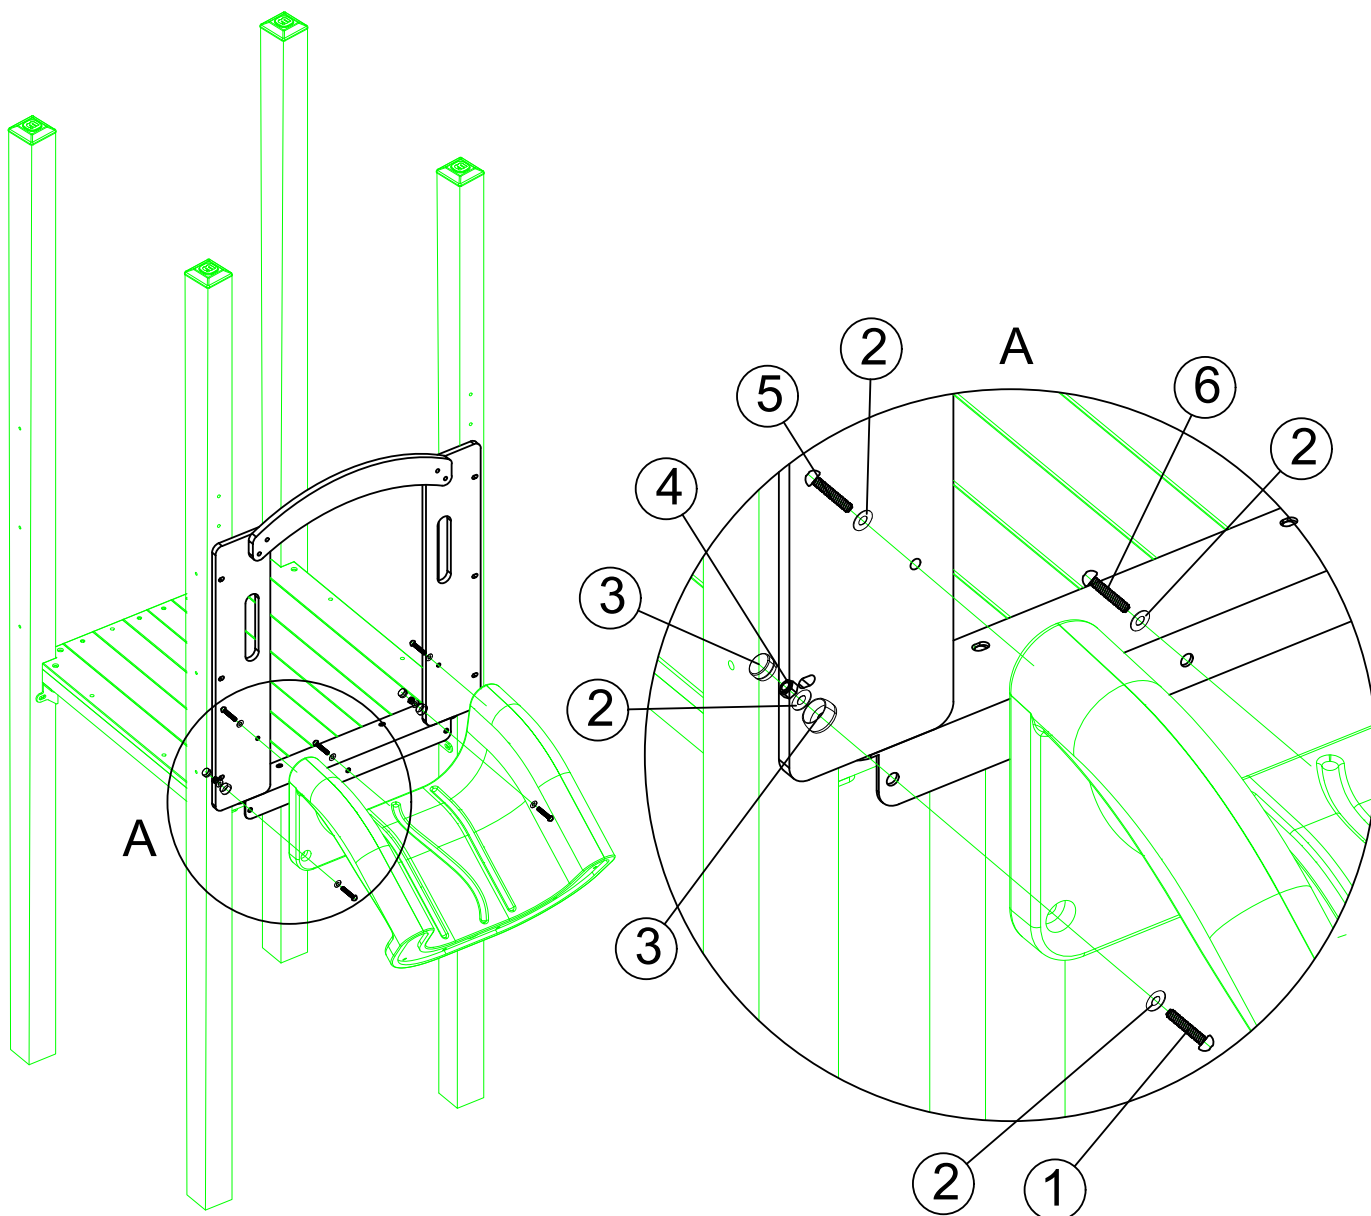

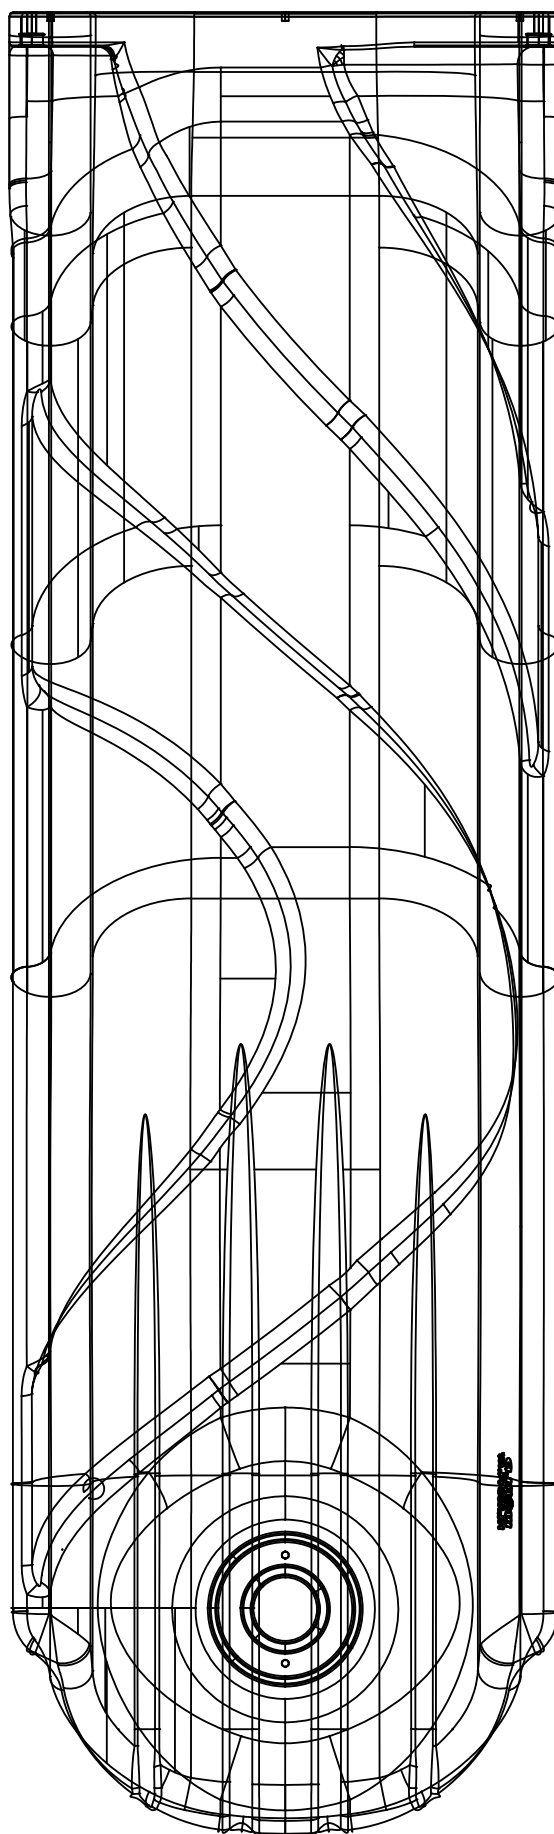

# Montageschritte:

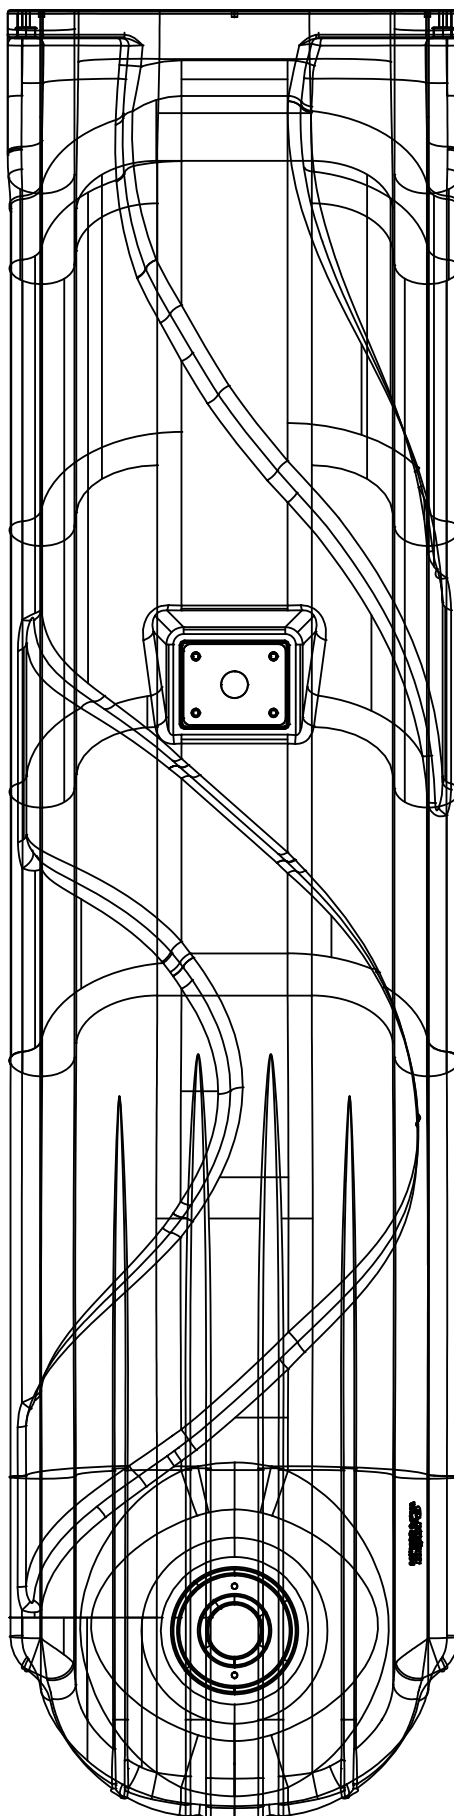


## Montageschritte:

1: Die Bohrungen des Stützpfofens an den entsprechenden Rutschenbohrungen ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

### 65-WKP003A Einzelsrutsche 150 cm 2-2

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*20         | 4      |
| 2        | UNTERLEGSCHEIBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 4      |

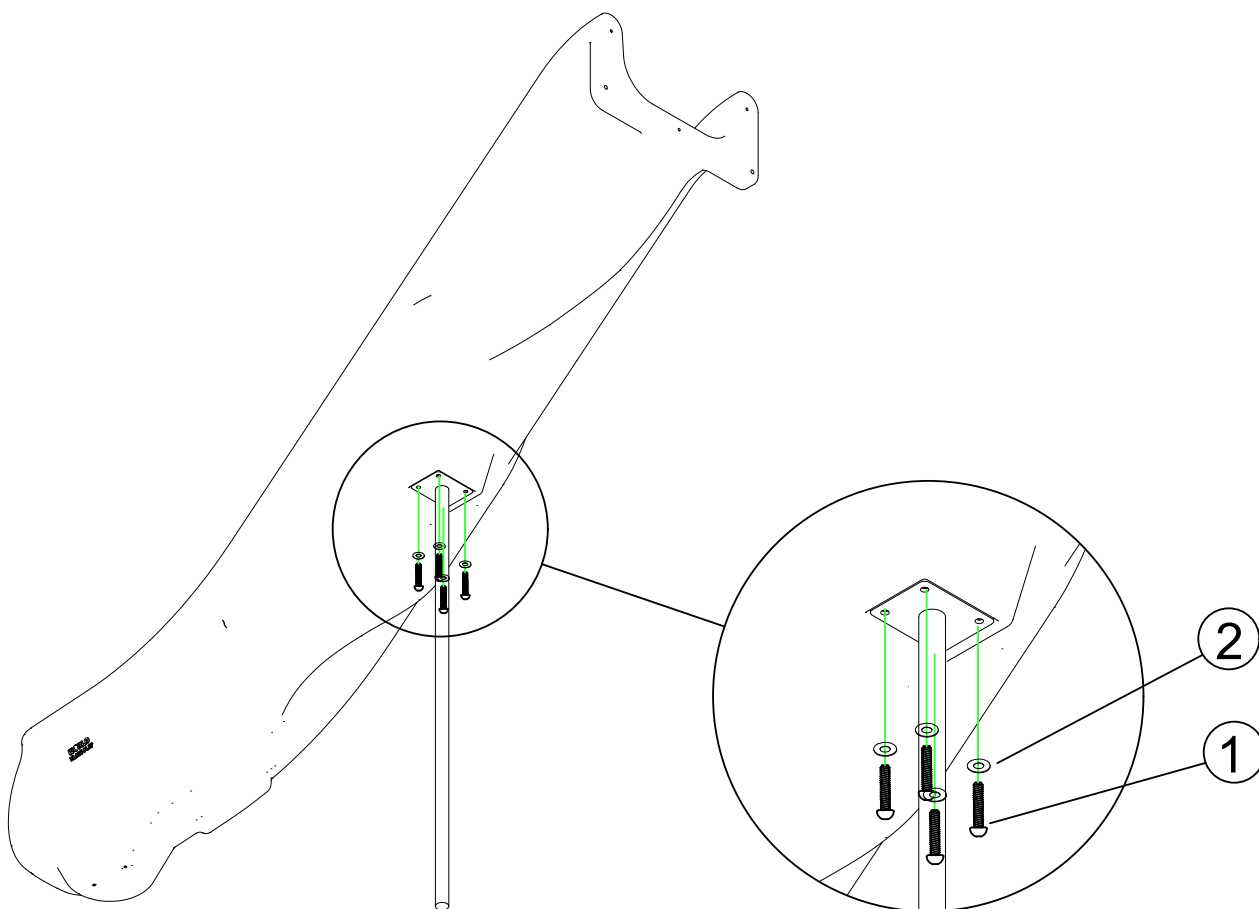


## Montageschritte:

1: Den Bodenanker an den Bohrungen der Einzelrutsche ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

### 70-21001 Bodenanker Einzelrutsche

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*20         | 2      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 2      |

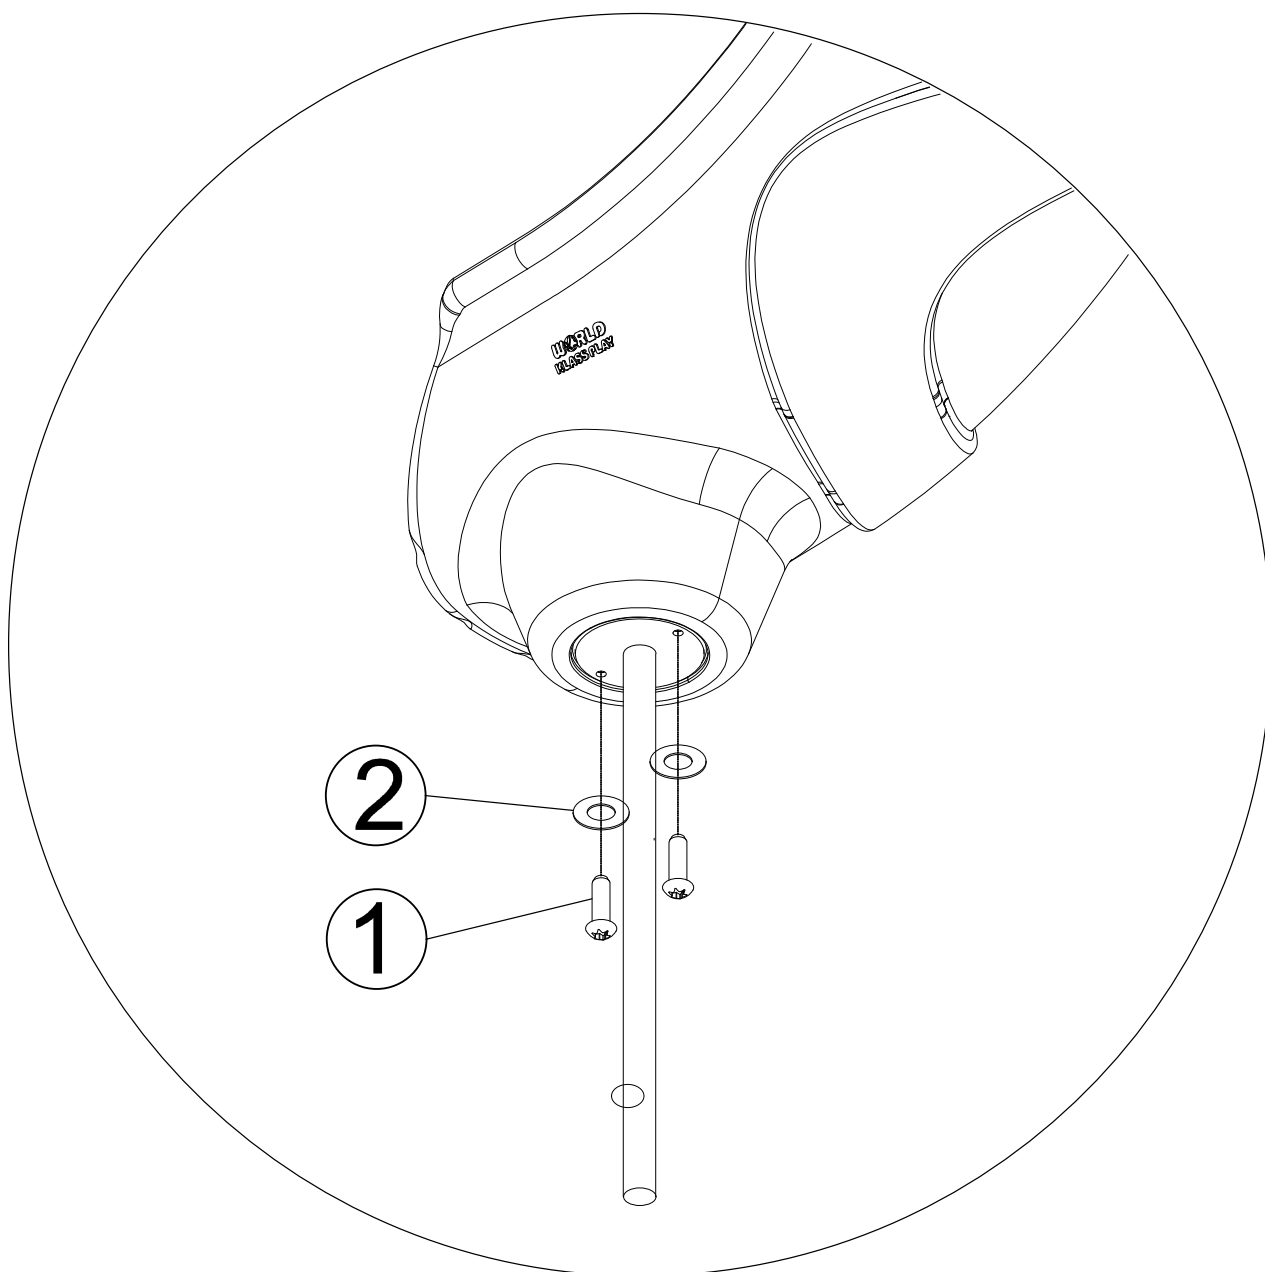


## Montageschritte:

1: Setzen Sie wie abgebildet die Hlsen in die Pfosten ein und verschrauben Sie sie fest.

### 69-WK001 Satteldach, PE 1-3

| Position | Bezeichnung   | Typ   | Anzahl |
|----------|---------------|-------|--------|
| 1        | BLECHSCHRAUBE | M4*20 | 8      |

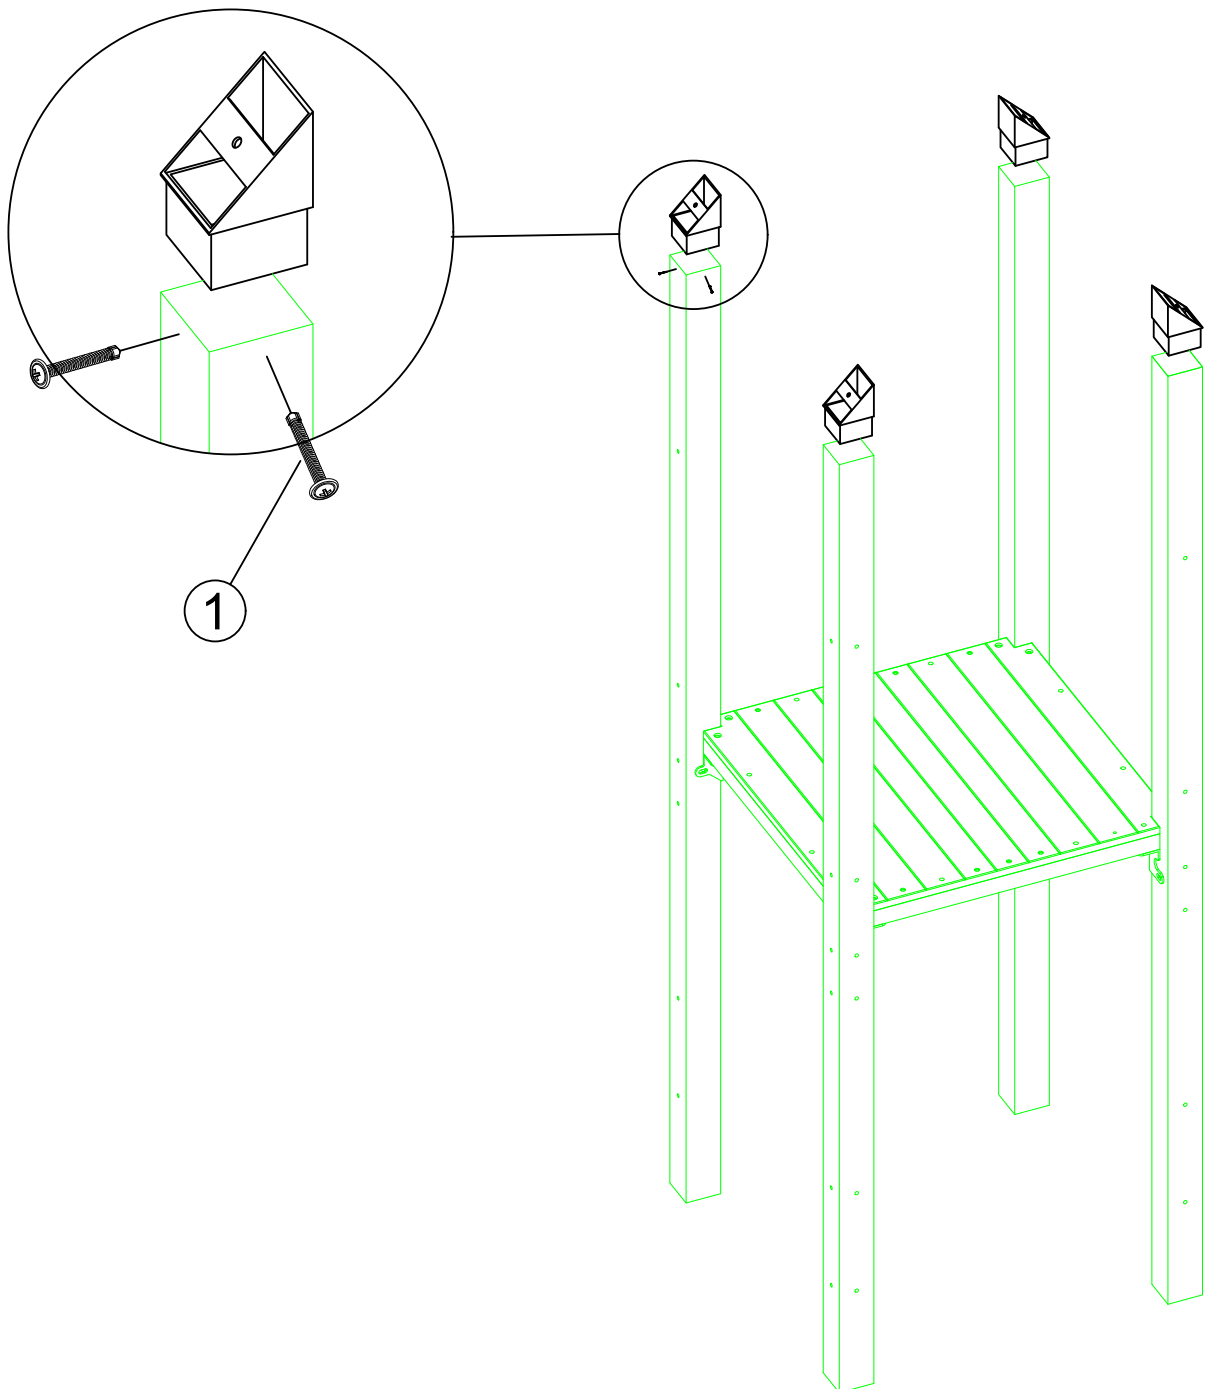


## Montageschritte:

1: Verbinden Sie die PE-Platten wie abgebildet mit Winkelverbindern;  
Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

### 69-WK001 Satteldach, PE 2-3

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*30         | 14     |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 28     |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 14     |

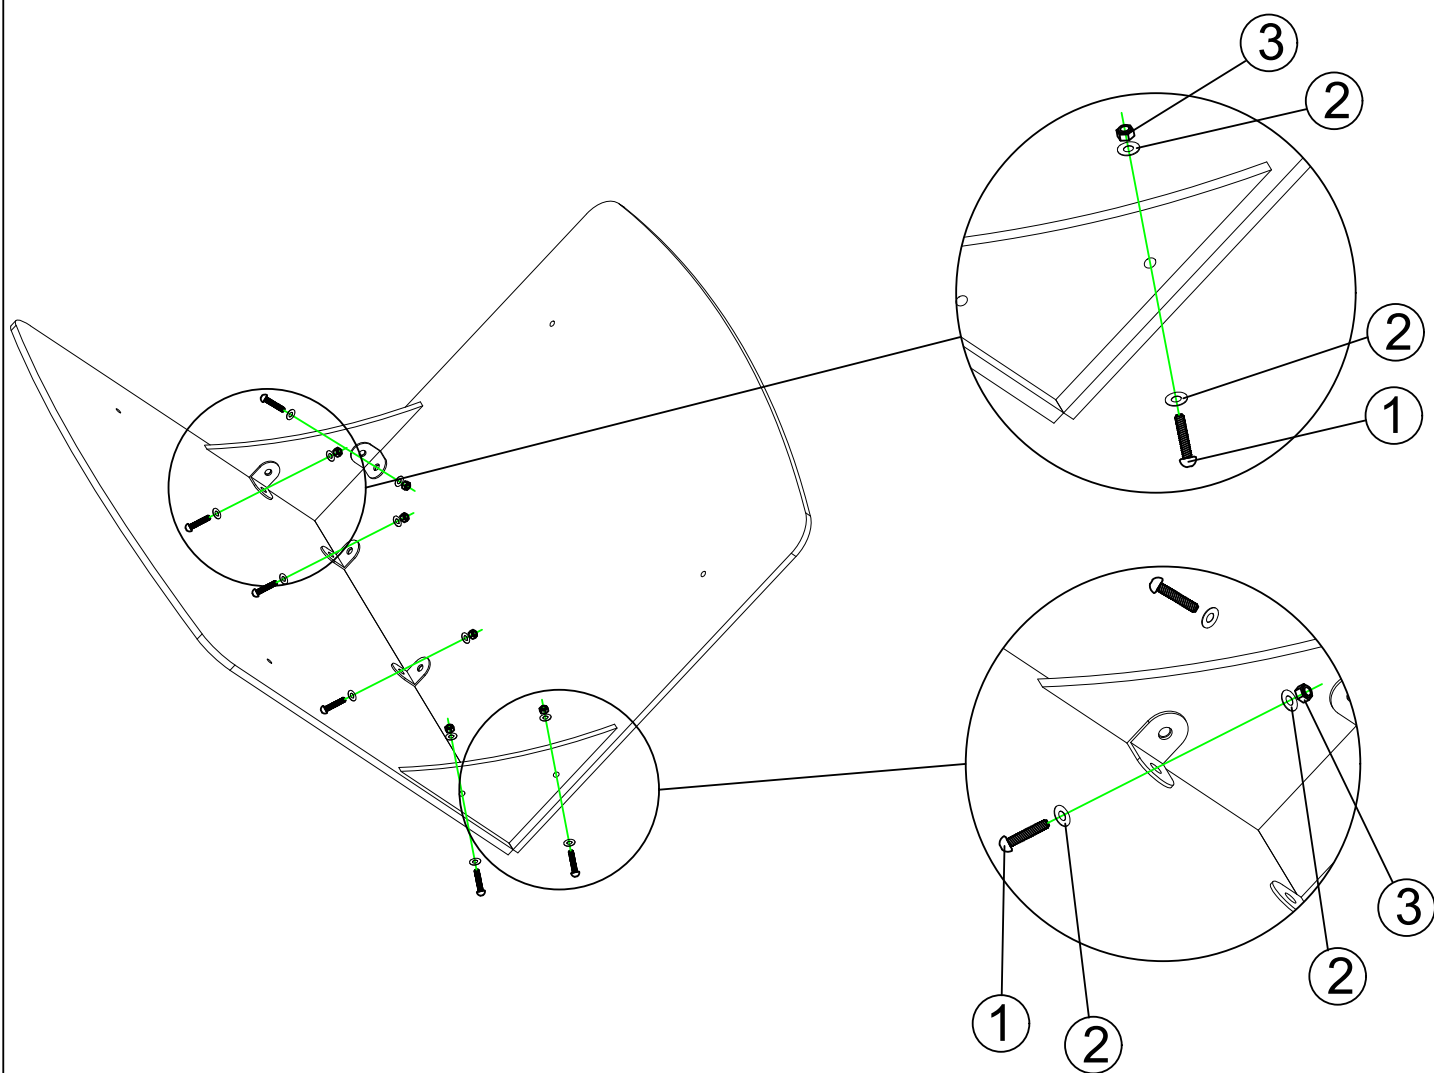


## Montageschritte:

1: Setzen Sie das vormontierte Dach wie abgebildet auf und verschrauben Sie es fest mit den Pfostenhülsen.

### 69-WK001 Satteldach, PE 3-3

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*30         | 4      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 4      |

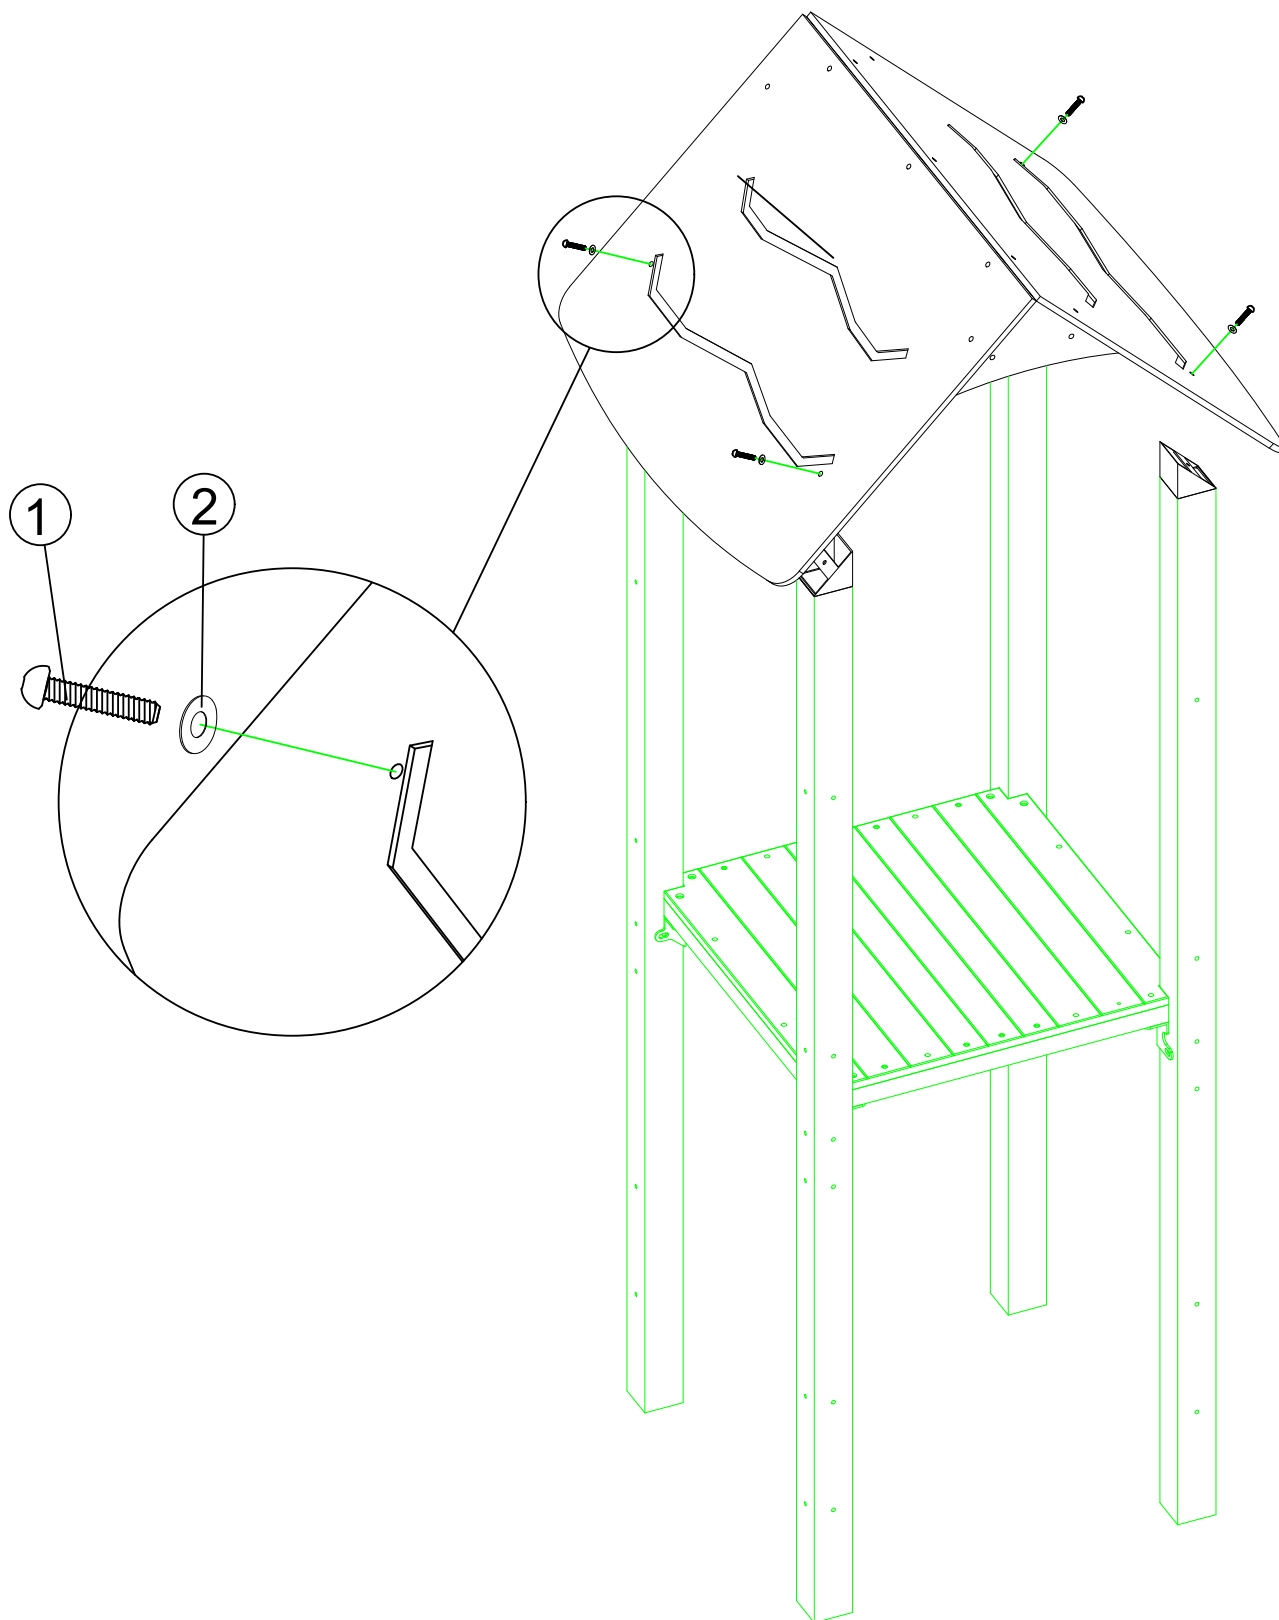


## Montageschritte:

1: Verbinden Sie wie abgebildet die linke und rechte Dachhälfte und verschrauben verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

### 69-WK002 Design-Satteldach 1-2

| Position | Bezeichnung              | Typ           | Anzahl |
|----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1        | TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE | M8*45         | 6      |
| 2        | UNTERLEGSCHIEBE          | 8.5/23.5*T1.5 | 12     |
| 3        | SICHERUNGSMUTTER         | M8            | 6      |

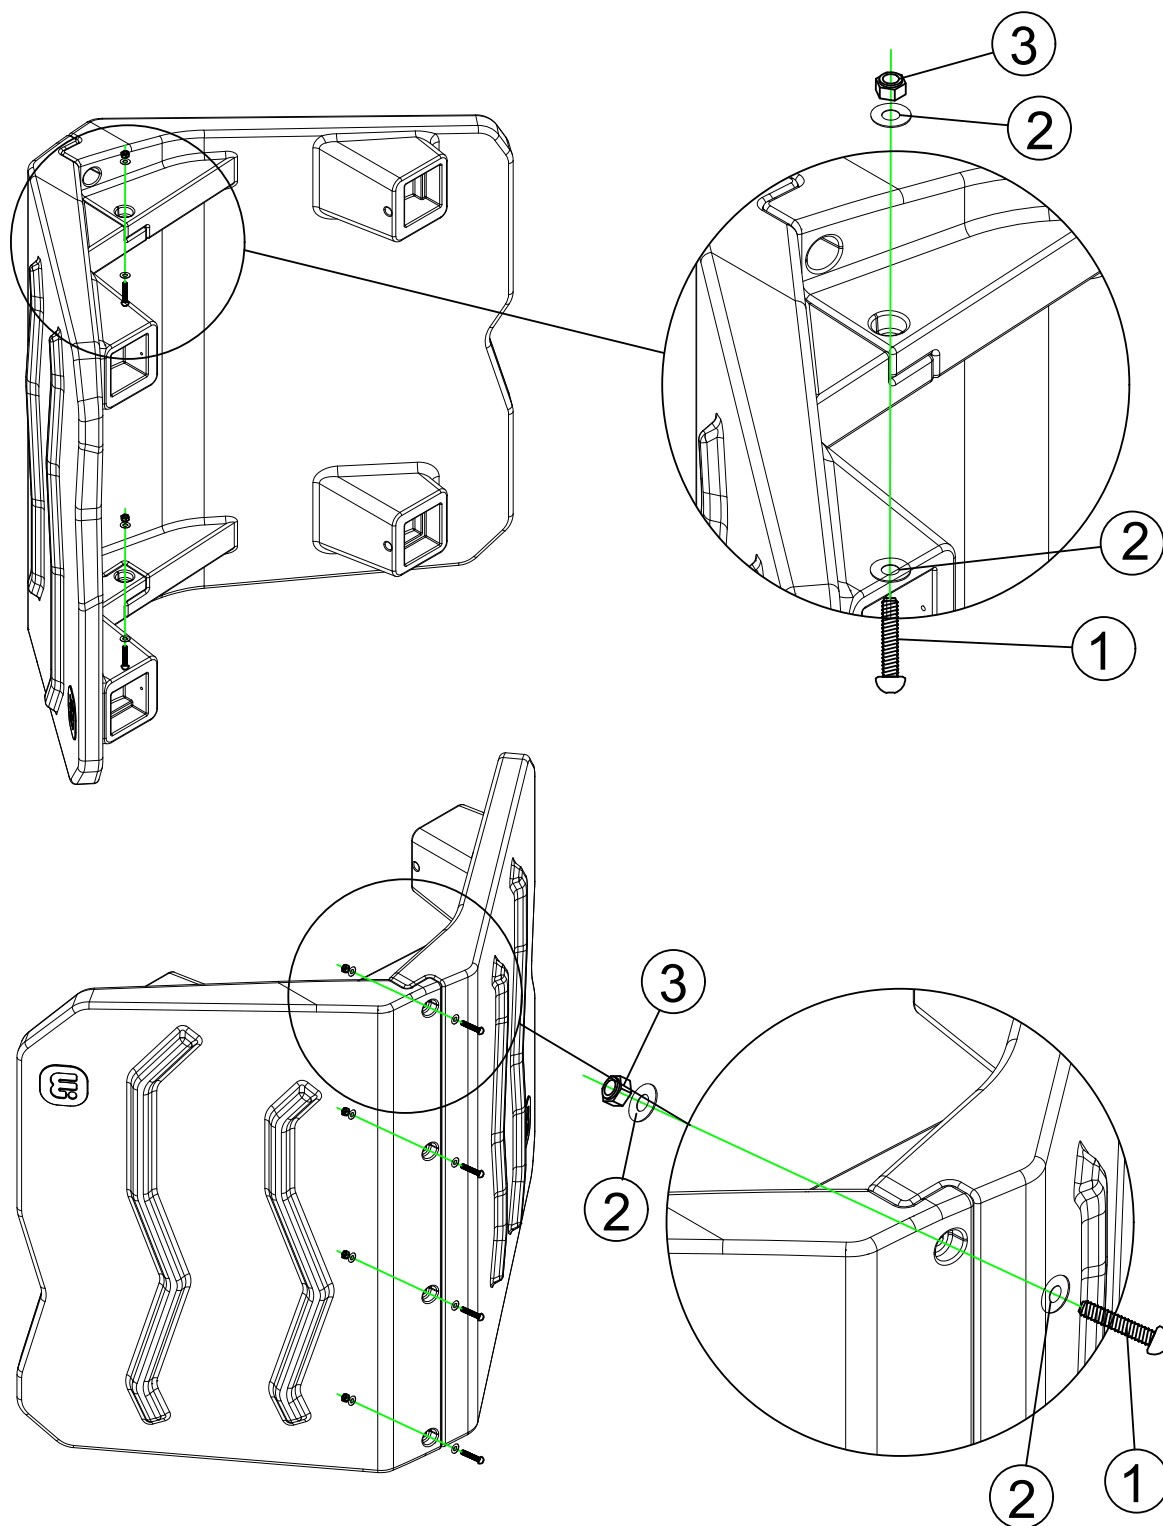


## Montageschritte:

1: Setzen Sie das Dach wie abgebildet auf die Pfosten und befestigen Sie es mit Blechschrauben.


### 69-WK002 Design-Satteldach 2-2

| Position | Bezeichnung   | Typ     | Anzahl |
|----------|---------------|---------|--------|
| 1        | BLECHSCHRAUBE | M4.2*32 | 4      |

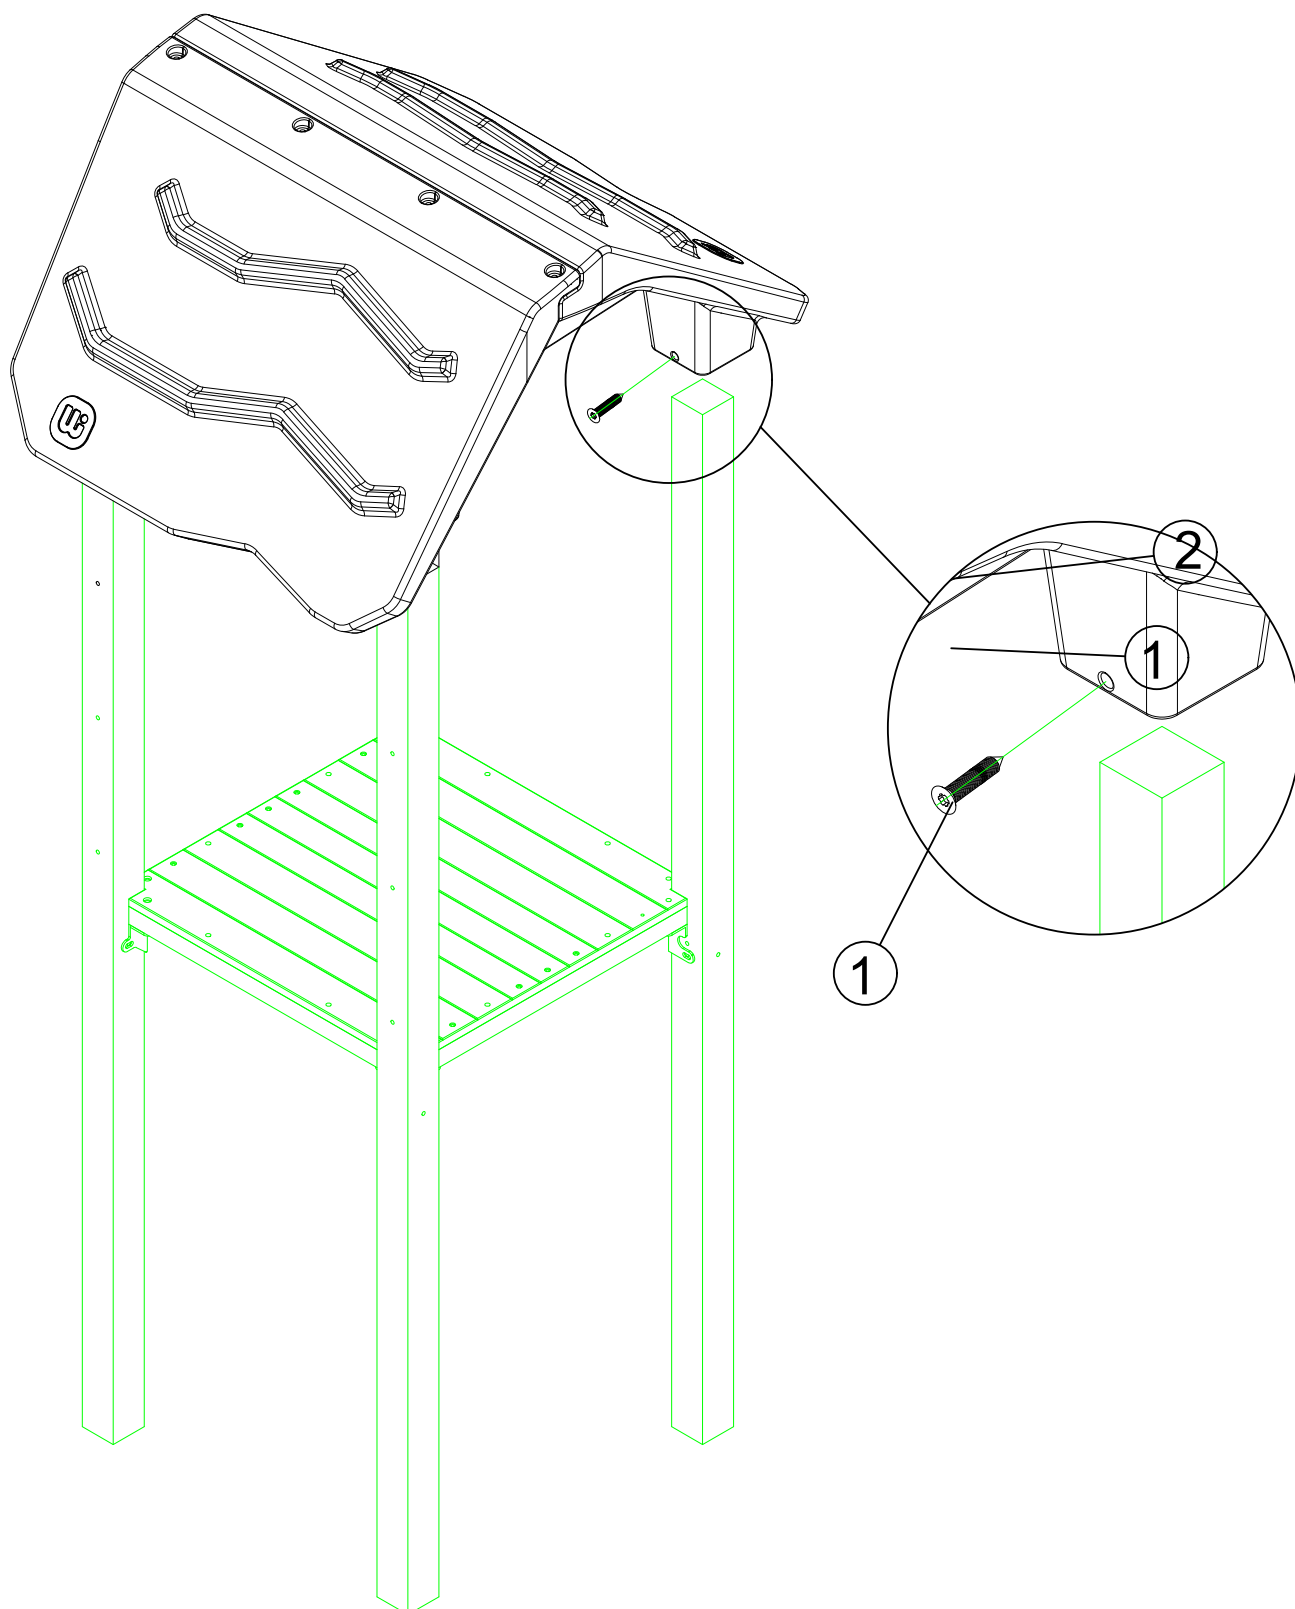

**Montageschritte:**

- 1: Setzen Sie wie abgebildet das Zierelement in den Boden ein, als Bodeneinbau.

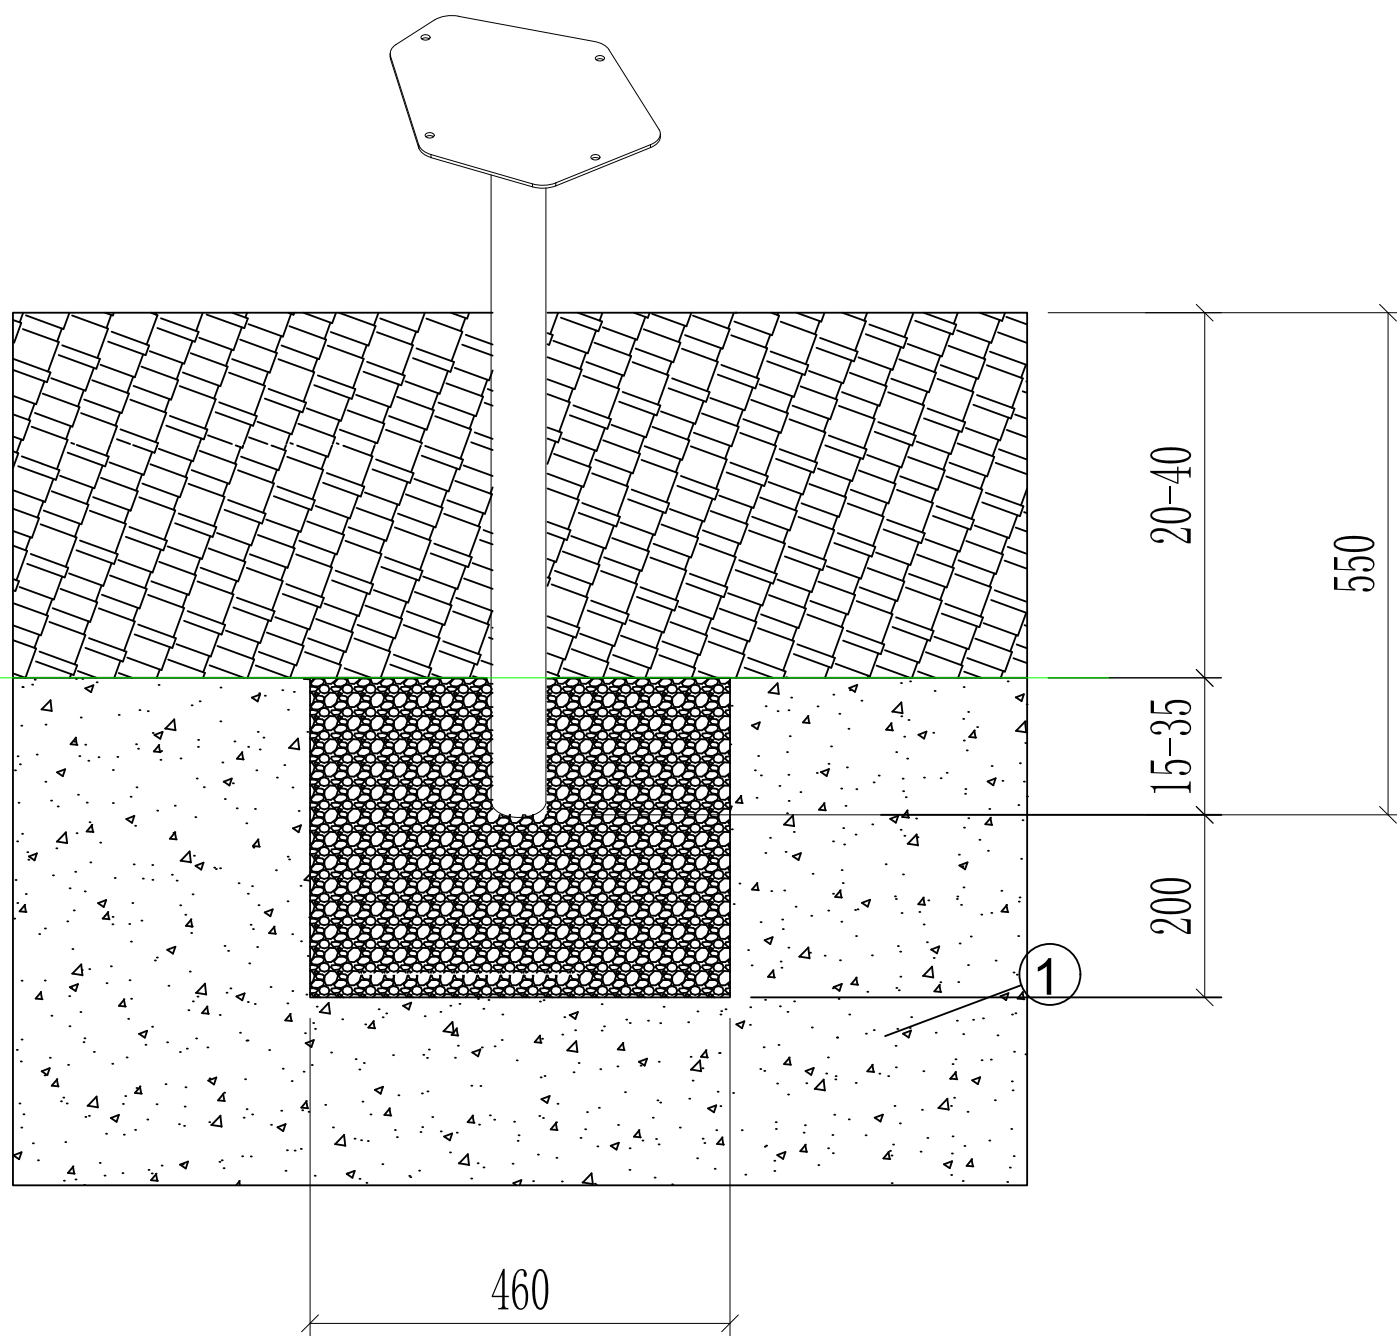

# Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

| Intervall                                                                         | Prüfpunkt                                                                                       | JA / NEIN | Maßnahme | Unterschrift |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Tägliche Inspektion</b>                                                        | Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.                                        |           |          |              |
|                                                                                   | Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.                     |           |          |              |
|                                                                                   | Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.                                                |           |          |              |
|                                                                                   | Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.                       |           |          |              |
|                                                                                   | Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.                                               |           |          |              |
| <b>Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)</b>                | Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.                                                |           |          |              |
|                                                                                   | Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.                                                   |           |          |              |
|                                                                                   | Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.                                                   |           |          |              |
| <b>Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)</b> | Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.                               |           |          |              |
|                                                                                   | Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.                                   |           |          |              |
|                                                                                   | Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.                                                      |           |          |              |
|                                                                                   | Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen. |           |          |              |
|                                                                                   | Hinweisetiketten sind lesbar.                                                                   |           |          |              |
|                                                                                   | Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.                                           |           |          |              |

Datum der Inspektion: \_\_\_\_\_

Durchgeführt von: \_\_\_\_\_



## **Vielen Dank für Ihr Vertrauen!**

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

---

### **WISDOM Education Europe GmbH**

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: [hello@wisdomeurope.eu](mailto:hello@wisdomeurope.eu)

[www.wisdomeurope.eu](http://www.wisdomeurope.eu)