
AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. W-A011P



Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	869 × 663 × 325 cm
Gewicht:	846 kg (netto) / 836 kg (brutto)
Altersgruppe:	3 bis 14 Jahre · max. 2 Kinder gleichzeitig

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Produktinformationen

Beschreibung:	Spielplatzgerät (WiseKidz-Spielturm (Farbig))
Artikel-Nr.:	W-A011P
EU-Import durch:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland
Hersteller:	ATA School Supplies Co., Ltd.
Herstelleranschrift:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China
Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	869 × 663 × 325 cm
Gewicht:	846 kg (netto) / 836 kg (brutto)
Mindestraum:	1217,9 × 954,4 cm

Montagehinweise

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 1217,9 × 954,4 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 2.
4. Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Nicht über die vorgesehenen Flächen hinaus klettern. Rutsche nur sitzend und mit den Füßen voran benutzen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagrecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

Reinigung und Wartung

1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.

W-A011P







Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10, 09526 Olbernhau,
Germany
www.wisdomeurope.eu
Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3
Item Code: W-A011P
Year of manufacture: 2026

Dieses Typenschild ist an einer gut einsehbaren Position im unteren Bereich anzubringen.




16h



[cm]



1219 cm


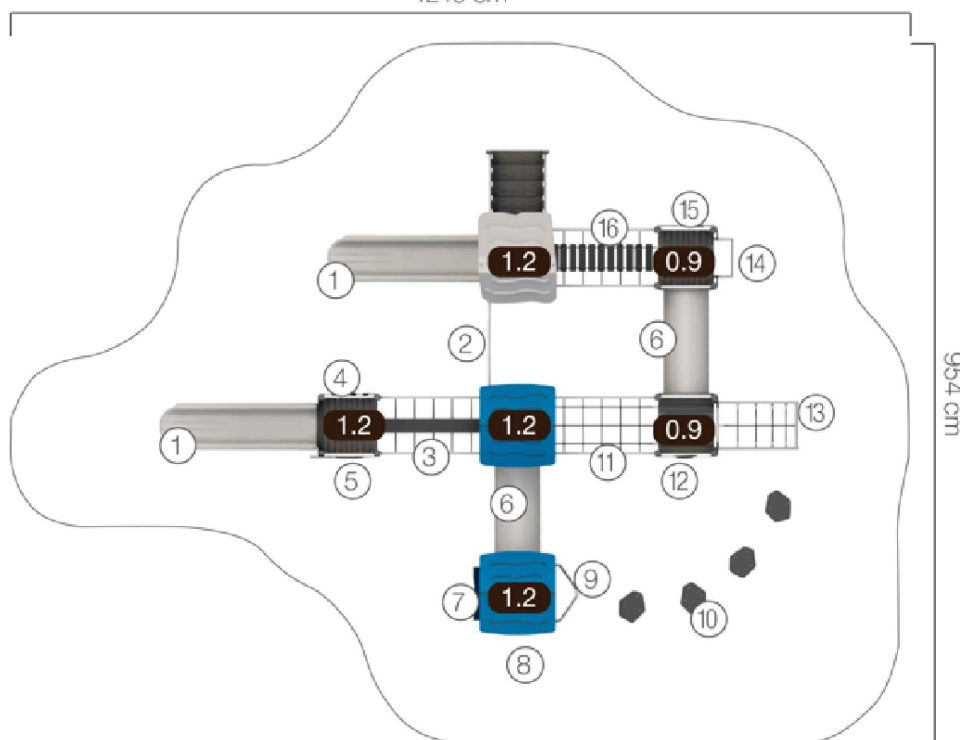


954 cm


Activities: 16

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ① 120cm Single Slide | ② Stainless Net Climber | ③ Single-log Bridge |
| ④ PE Dynamic Game Panel | ⑤ PE Flip-over Game Panel | ⑥ Crawl Tunnel |
| ⑦ PE Bay Window Panel | ⑧ 120cm PE Upright Rock Climber | ⑨ 120cm Stainless Fireman's Pole |
| ⑩ 30cm PE Geometric Pebble | ⑪ Inclined Net Bridge | ⑫ PE Clock & Direction Panel |
| ⑬ 90cm Stainless Arch Net Climber | ⑭ 90cm Stainless Rung Ladder | ⑮ PE Window Panel |
| ⑯ Inclined Step Board Bridge | | |

[cm]

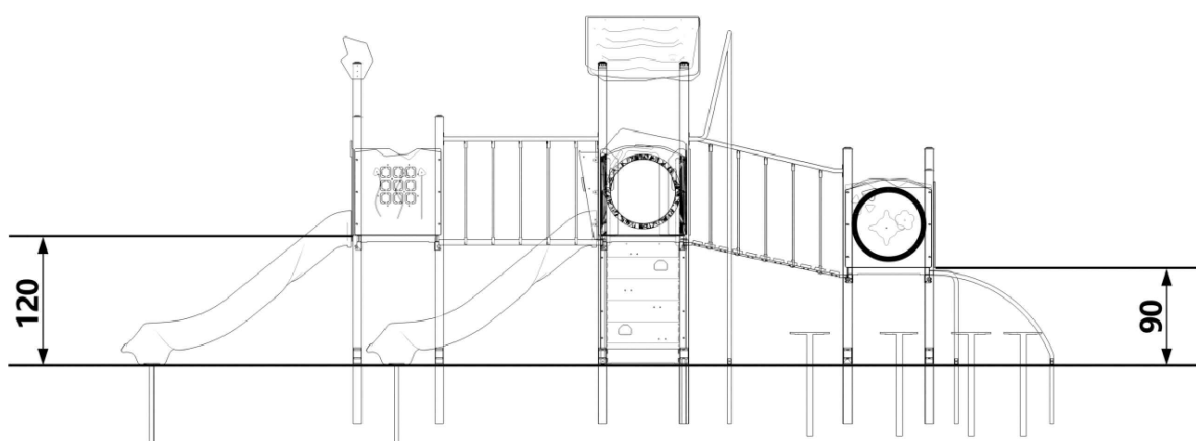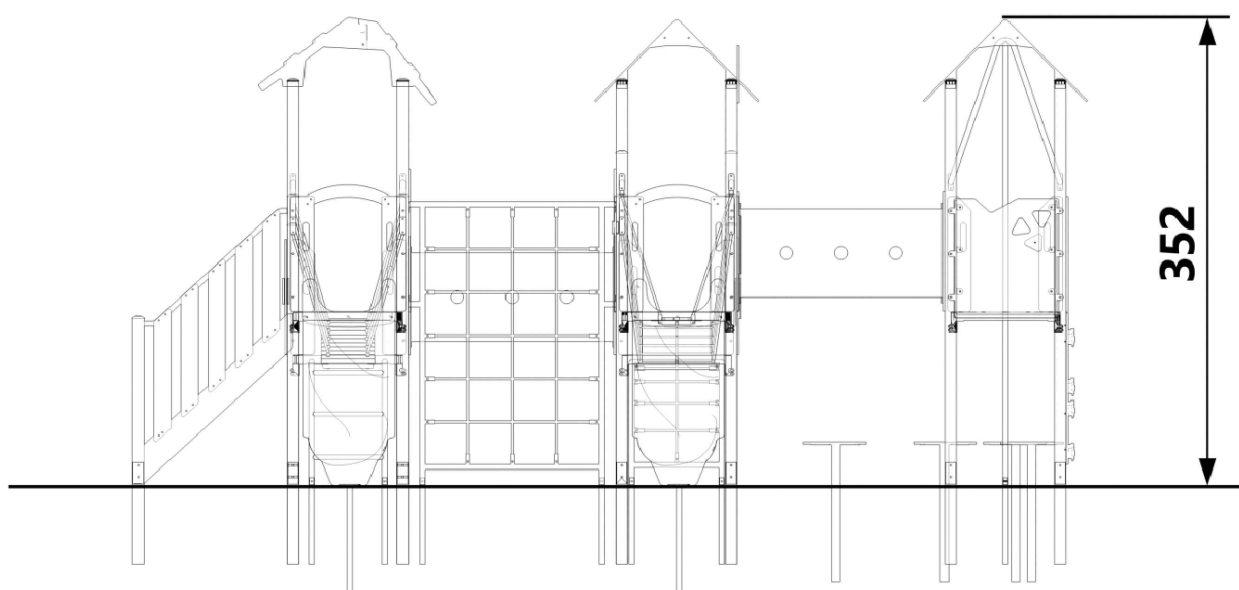


[cm]

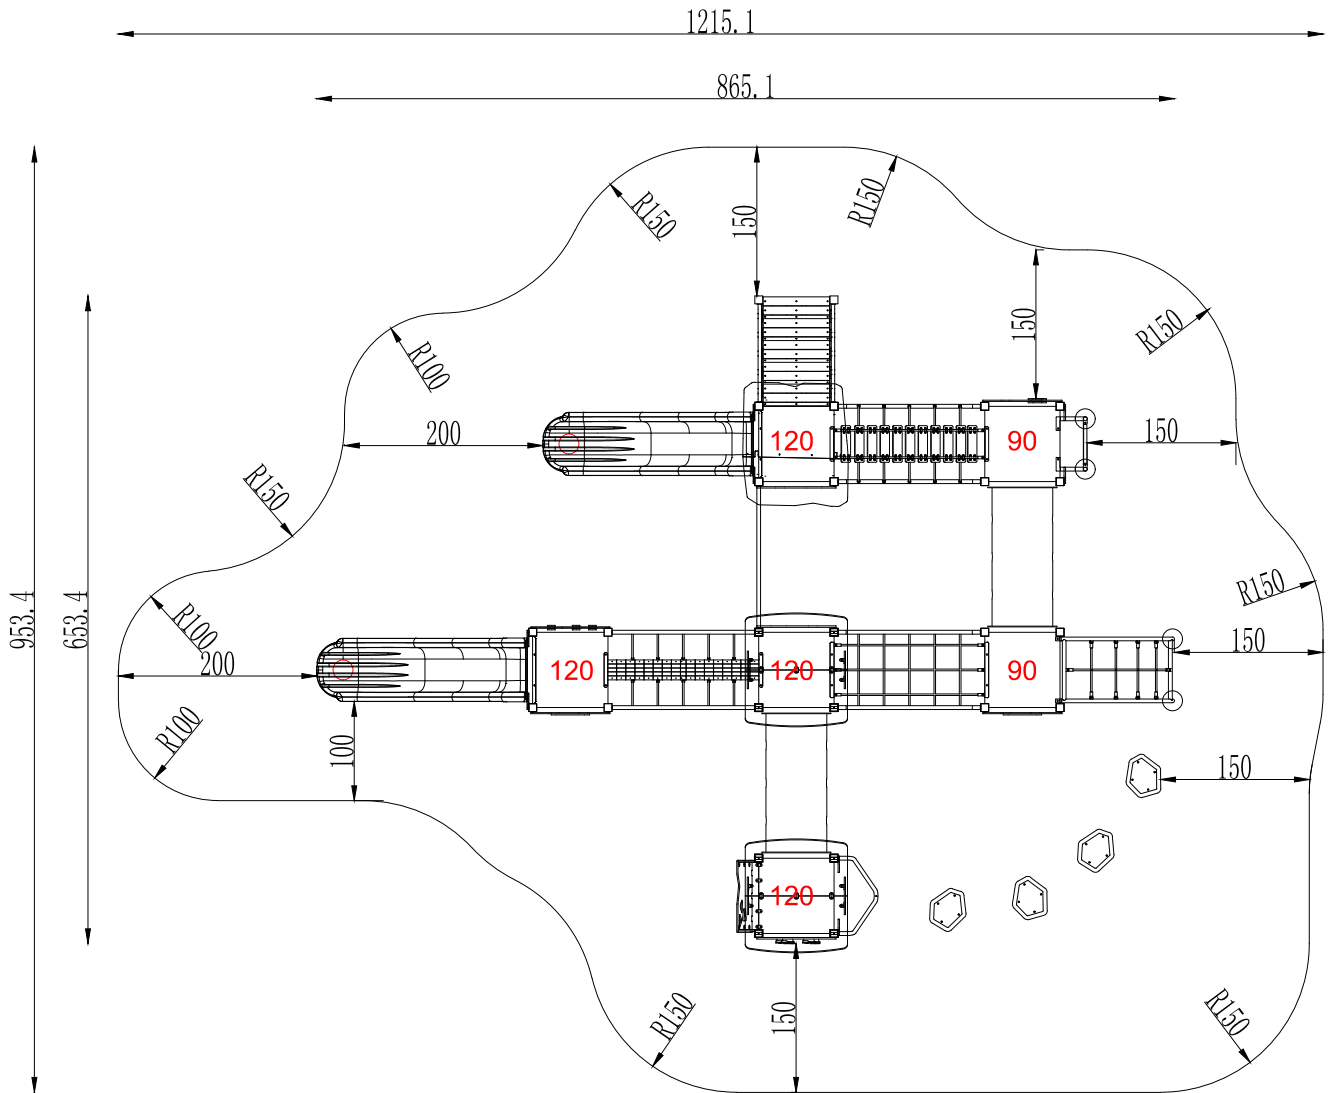


[cm]

Fundamentplan

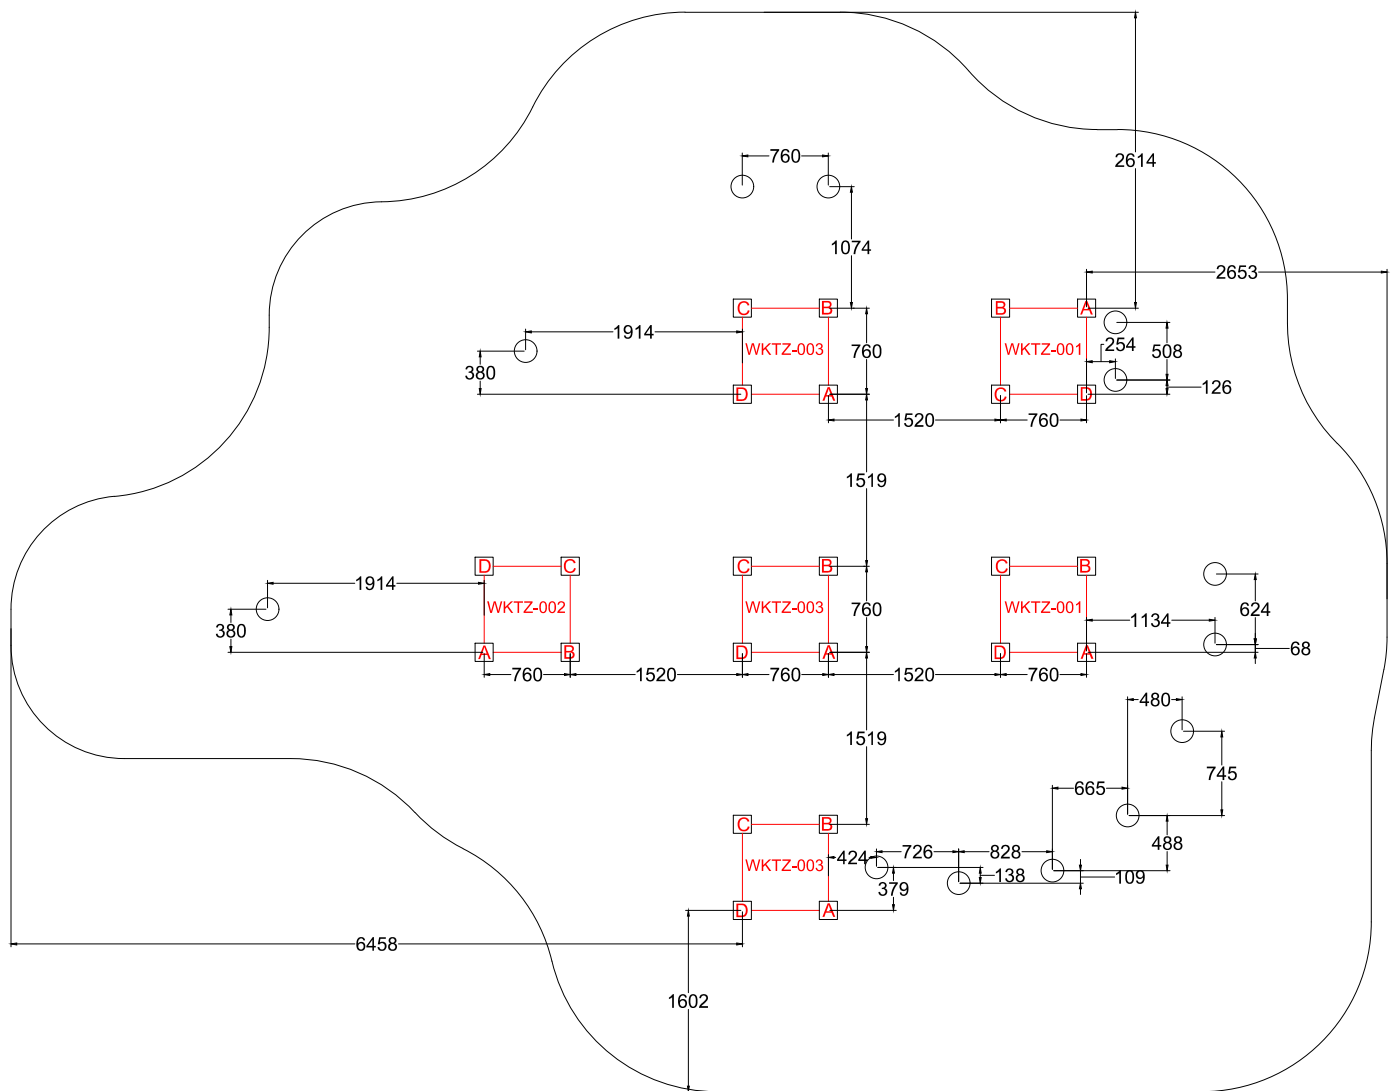


[cm]

Oberflächenmontage

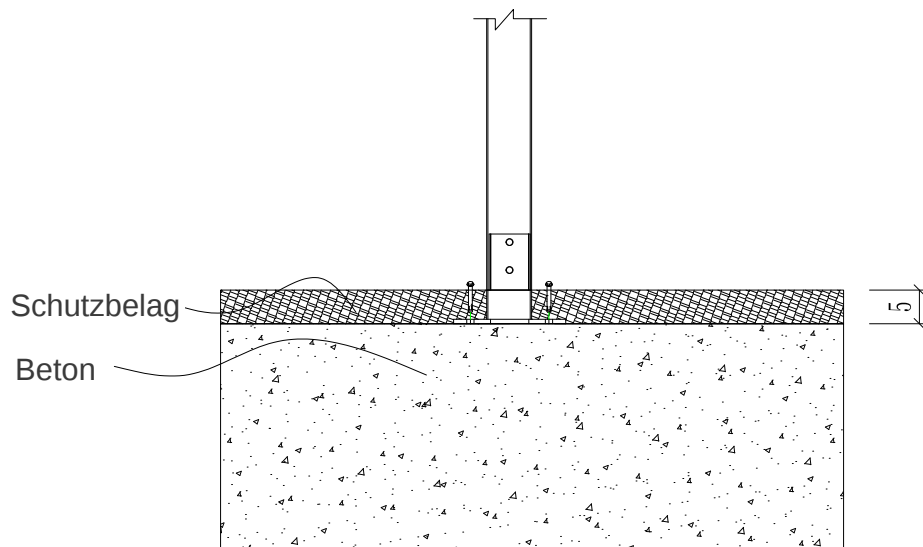

Bodeneinbau

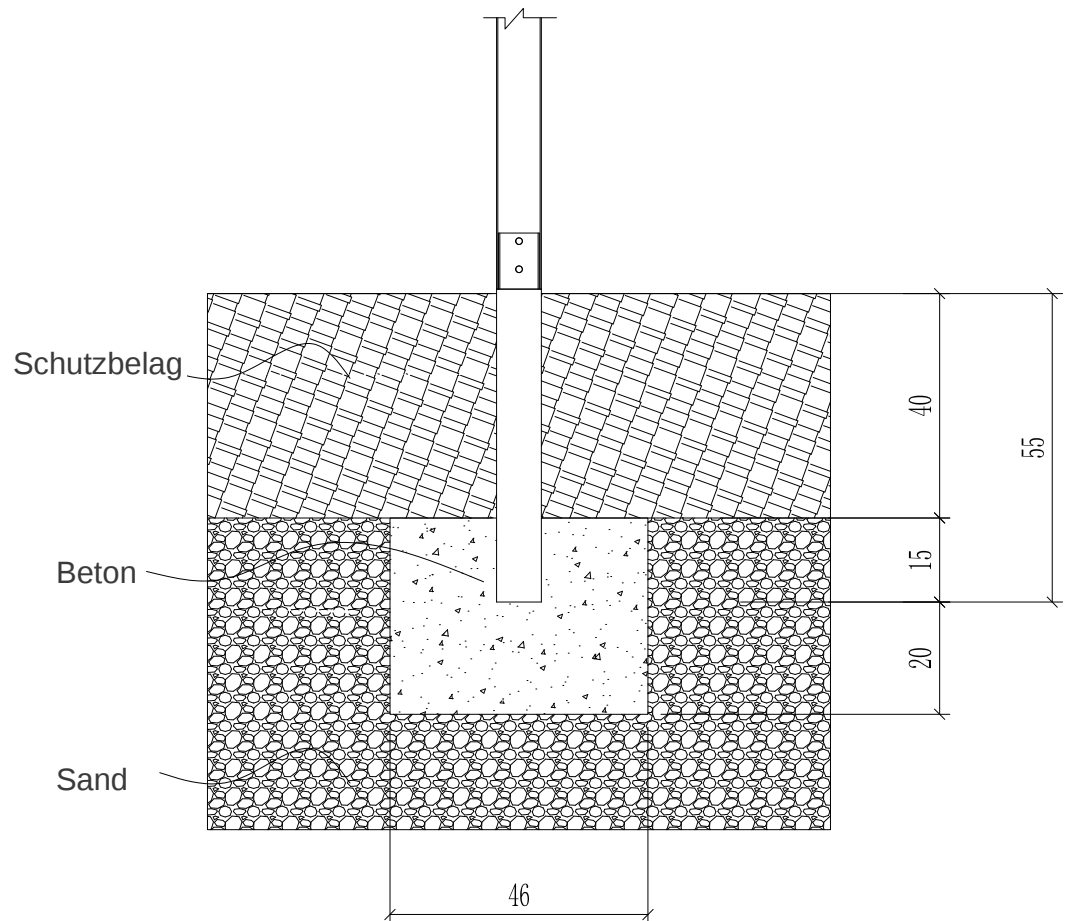

[cm]

Stückliste


Nr.	Artikelcode	Bezeichnung	Abbildung	Anzahl	
1	63-WK001	Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl		1	
2	63-WK008-121128	Kletterwand vertikal 120 cm, PE		1	
3	63-WK010	WiseKidz - 90cm Stainless Rung Ladder		1	
4	63-WK014	Feuerwehrstange 120 cm, Edelstahl		1	
5	63-WK017	Netzaufstieg 120 cm, Edelstahl		1	
6	64-WK001-131	WPC-Plattform		6	
7	65-WKP002A-10	Einzelrutsche 120 cm		2	
8	66-WK001-128129	Zugang Einzelrutsche, PE		2	
9	66-WK002-128129	Zugang Kletterelement, PE		4	
10	66-WK003-128129	Zugang Kletterelement seitlich, PE		2	
11	66-WK004-128129	Erker-Paneel, PE		1	
12	66-WK005-121129	Fensterpaneel, PE		1	
13	66-WK006-128129	Uhren- & Lenkradpaneel, PE		1	
14	66-WK009-121129	Zugang Kriechtunnel, PE		4	
15	66-WK010-121129	Drehklappen-Spielpaneel, PE		1	
16	66-WK011-121129	Bewegungs-Spielpaneel, PE		1	


17	67-WK001-10	Kriechtunnel Ø600 mm		2	
18	67-WK003-10	Plankenbrücke geneigt 300 mm		1	
19	67-WK004-10	Balkenbrücke L1520 mm		1	
20	67-WK007-10	Netzbrücke geneigt 300 mm		1	
21	68-WK001-128129	Treppe 120 cm mit Handläufen, PE		1	
22	69-WK001-128131	Satteldach, PE		2	
23	69-WK002-10	Design-Satteldach		1	
24	70-21001-131	Bodenanker Einzelrutsche		2	
25	70-WK002-V55-131	Bodenanker Stahlpfosten		26	
26	70-WK005-V55-10	Bodenanker Pfosten 38 mm		7	
27	72-WK001-128129	Pfostenaufsatz		1	
28	75-WK001-131	PE-Geometrie-Kletterstein 30 cm (Midnight)		4	
29	WKTZ-001-131	Set verzinkte Vierkant-Stahlpfosten, Podest 900 mm ohne Dach		2	
30	WKTZ-002-131	Set verzinkte Vierkant-Stahlpfosten, Podest 1200 mm ohne Dach		1	
31	WKTZ-003-131	Set verzinkte Vierkant-Stahlpfosten, Podest 1200 mm mit Dach		3	

Schraubenpakete

Nr.	Artikelcode	Bezeichnung	Anzahl	
1	63-WK001WJB	Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
2	63-WK008WJB	Kletterwand vertikal 120 cm, PE - Schraubenpaket	1	
3	63-WK010WJB	WiseKidz - 90cm Stainless Rung Ladder - Hardware Package	1	
4	63-WK014WJB	Feuerwehrstange 120 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
5	63-WK017WJB	Netzaufstieg 120 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
6	64-WK001WJB	WPC-Plattform - Schraubenpaket	6	
7	65-WKP002AWJB	Einzelrutsche 120 cm - Schraubenpaket	2	
8	66-WK001WJB	Zugang Einzelrutsche, PE - Schraubenpaket	2	
9	66-WK002WJB	Zugang Kletterelement, PE - Schraubenpaket	4	
10	66-WK003WJB	Zugang Kletterelement seitlich, PE - Schraubenpaket	2	
11	66-WK004WJB	Erker-Paneel, PE - Schraubenpaket	1	
12	66-WK005WJB	Fensterpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
13	66-WK006WJB	Uhren- & Lenkradpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
14	66-WK009WJB	Zugang Kriechtunnel, PE - Schraubenpaket	4	
15	66-WK010WJB	Drehklappen-Spielpaneel, PE - Schraubenpaket	1	
16	66-WK011WJB	Bewegungs-Spielpaneel, PE - Schraubenpaket	1	

17	67-WK001WJB	Kriechtunnel Ø600 mm - Schraubenpaket	2	
18	67-WK003WJB	Plankenbrücke geneigt 300 mm - Schraubenpaket	1	
19	67-WK004WJB	Balkenbrücke L1520 mm - Schraubenpaket	1	
20	67-WK007WJB	Netzbrücke geneigt 300 mm - Schraubenpaket	1	
21	68-WK001WJB	Treppe 120 cm mit Handläufen, PE - Schraubenpaket	1	
22	69-WK001WJB	Satteldach, PE - Schraubenpaket	2	
23	69-WK002WJB	Design-Satteldach - Schraubenpaket	1	
24	70-21001WJB	Bodenanker Einzelrutsche - Schraubenpaket	2	
25	70-WK002-V55WJB	Bodenanker Stahlpfosten - Schraubenpaket	26	
26	70-WK005-V55WJB	Bodenanker Pfosten 38 mm - Schraubenpaket	7	
27	72-WK001WJB	Pfostenaufsatz - Schraubenpaket	1	
		Gand total	75	

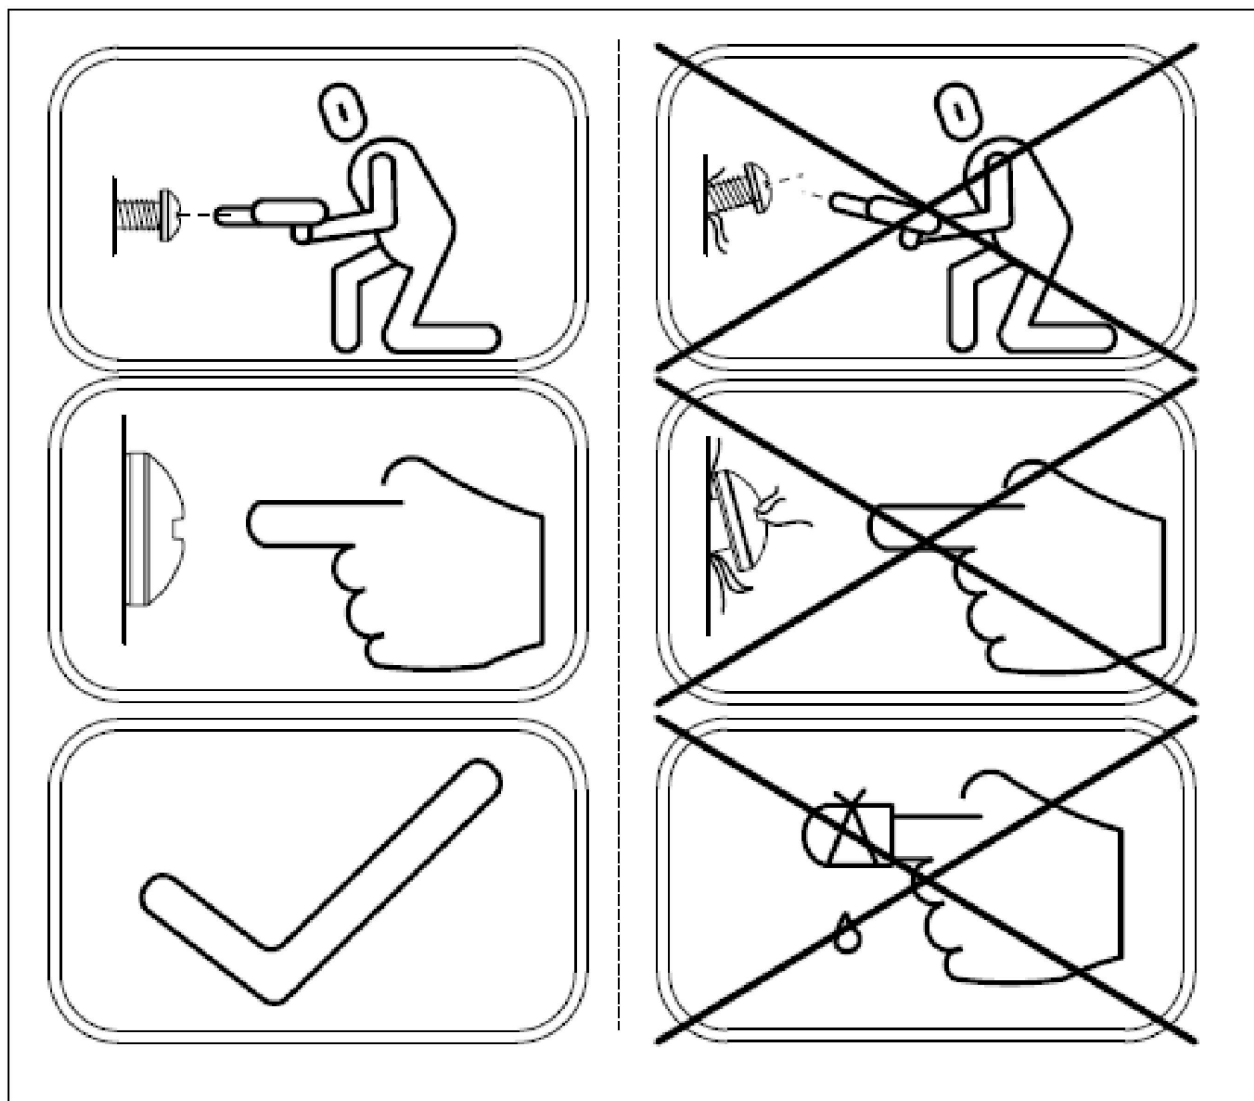

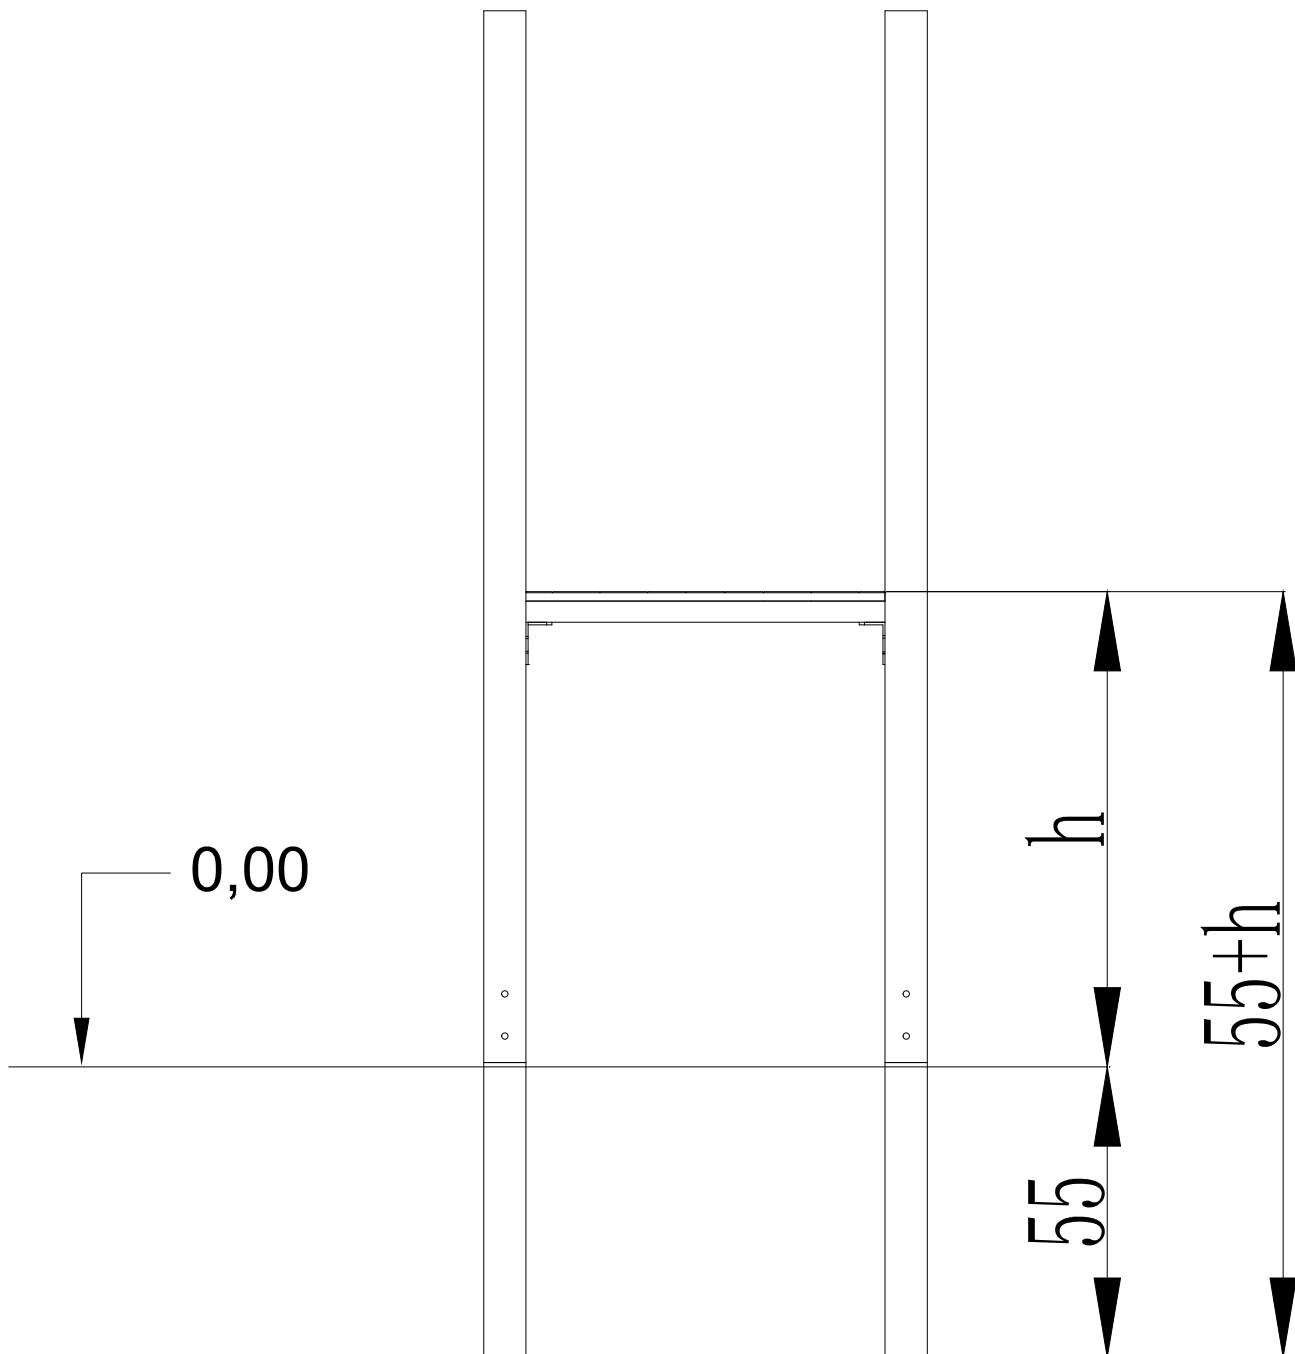


[cm]

Montageschritte:


- 1: Verbinden Sie den Pfosten wie abgebildet mit der Bodenplatte; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.
- 2: Verankern Sie Pfosten und Bodenplatte mit Spreizdübeln im Untergrund.

70-WK002-V55 Bodenanker Stahlpfosten H55 cm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M10*120	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	10.5/25*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M10	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2

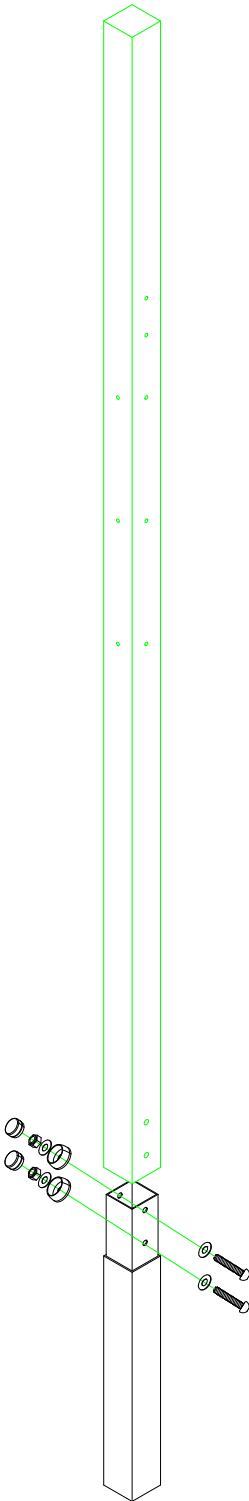

Pfosten-Positionsplan

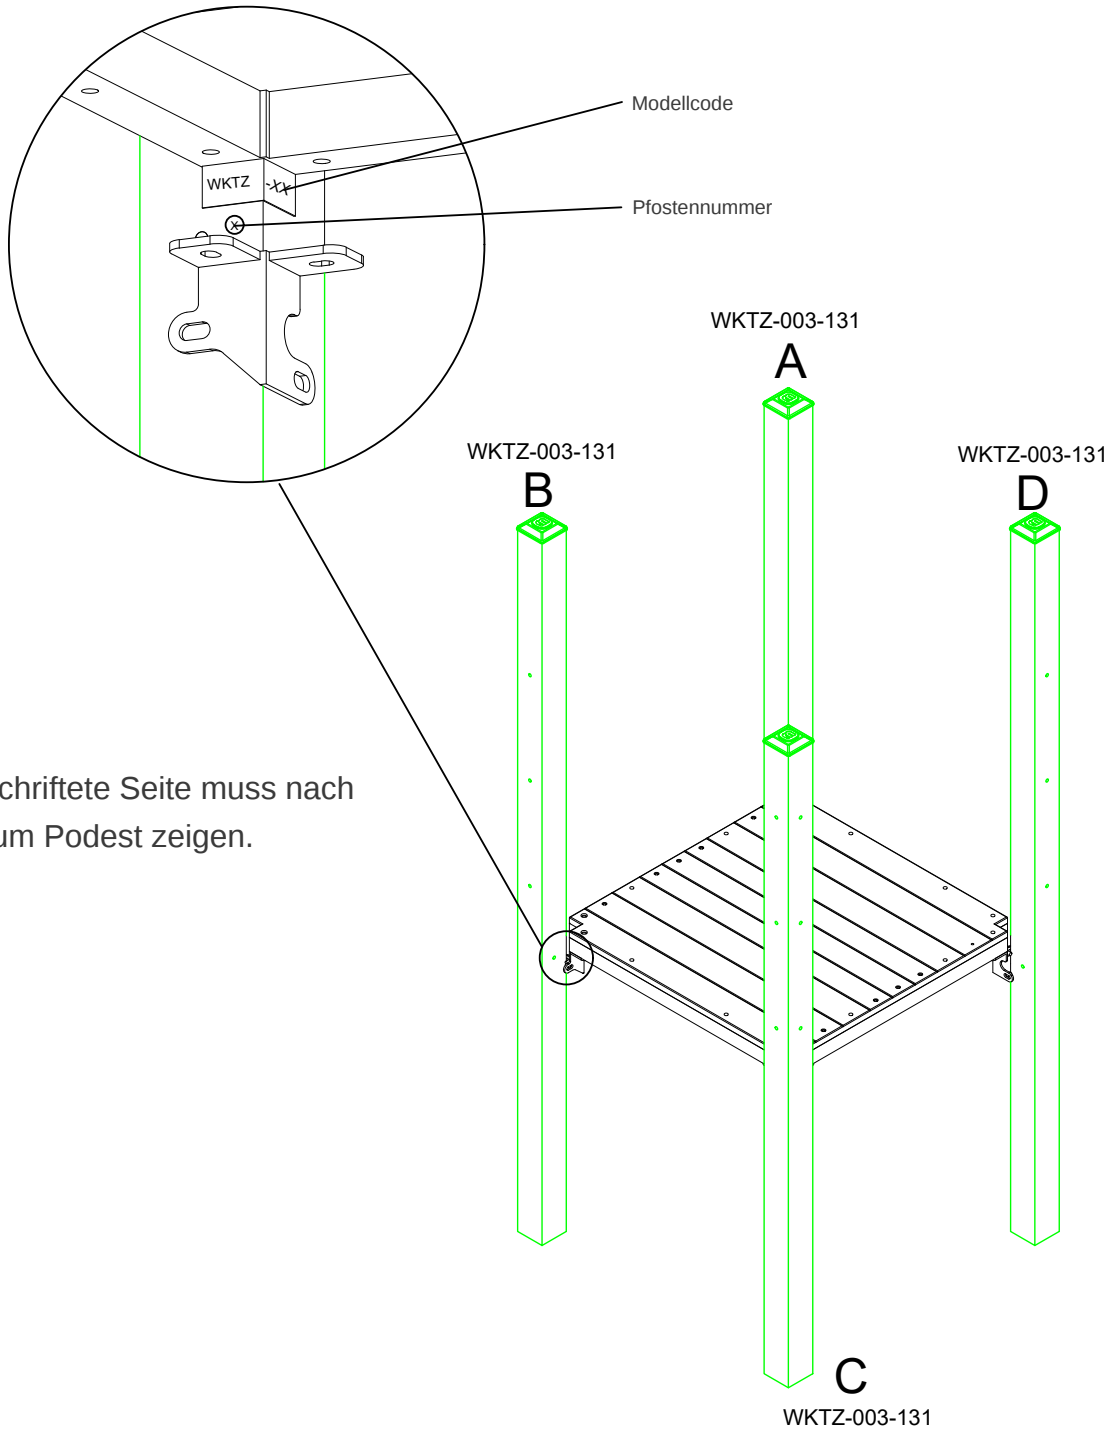


Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

64-WK001 WPC-Plattform

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	8
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	8
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	8
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	8

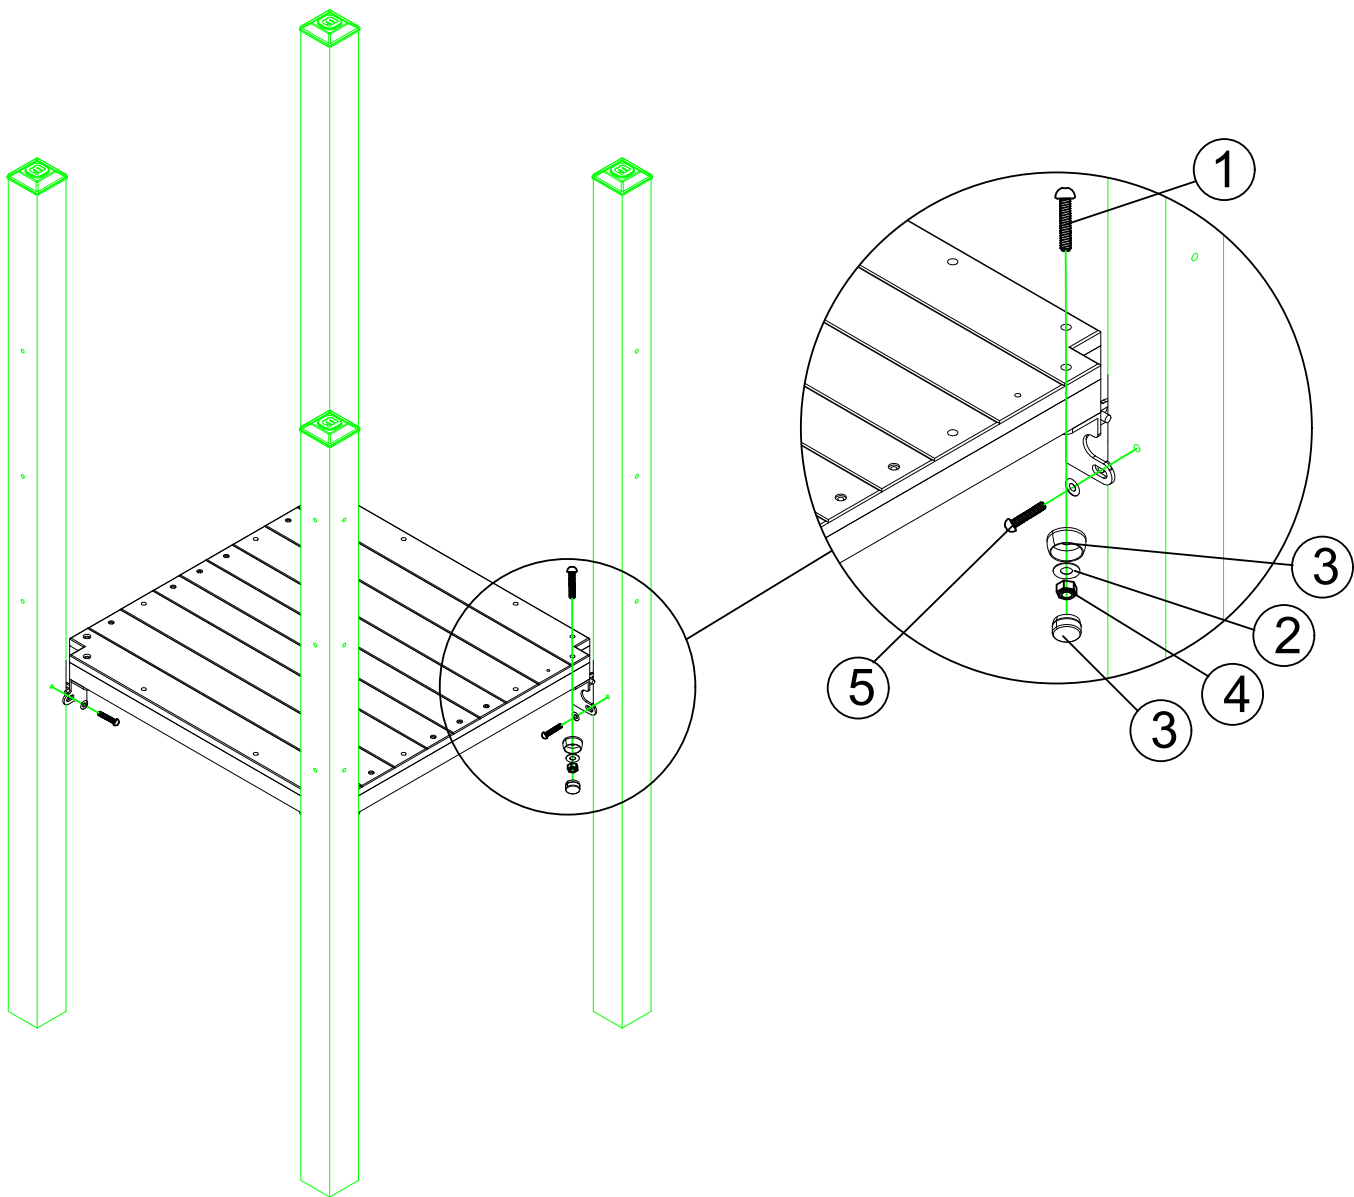


Montageschritte:

- 1: Die Verbindungs­löcher von Treppe und Podest mit einem Winkel ausrichten; fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.
- 2: Den Treppenpfosten in die vorbereitete Aufnahme stellen, an den Bohrungen der Treppe ausrichten und fest verschrauben. Befestigungselementen sichern.

68-WK001 Treppe 120 cm mit Handläufen, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	16
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	8
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø34 M10	8
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*80	2
6	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*100	4

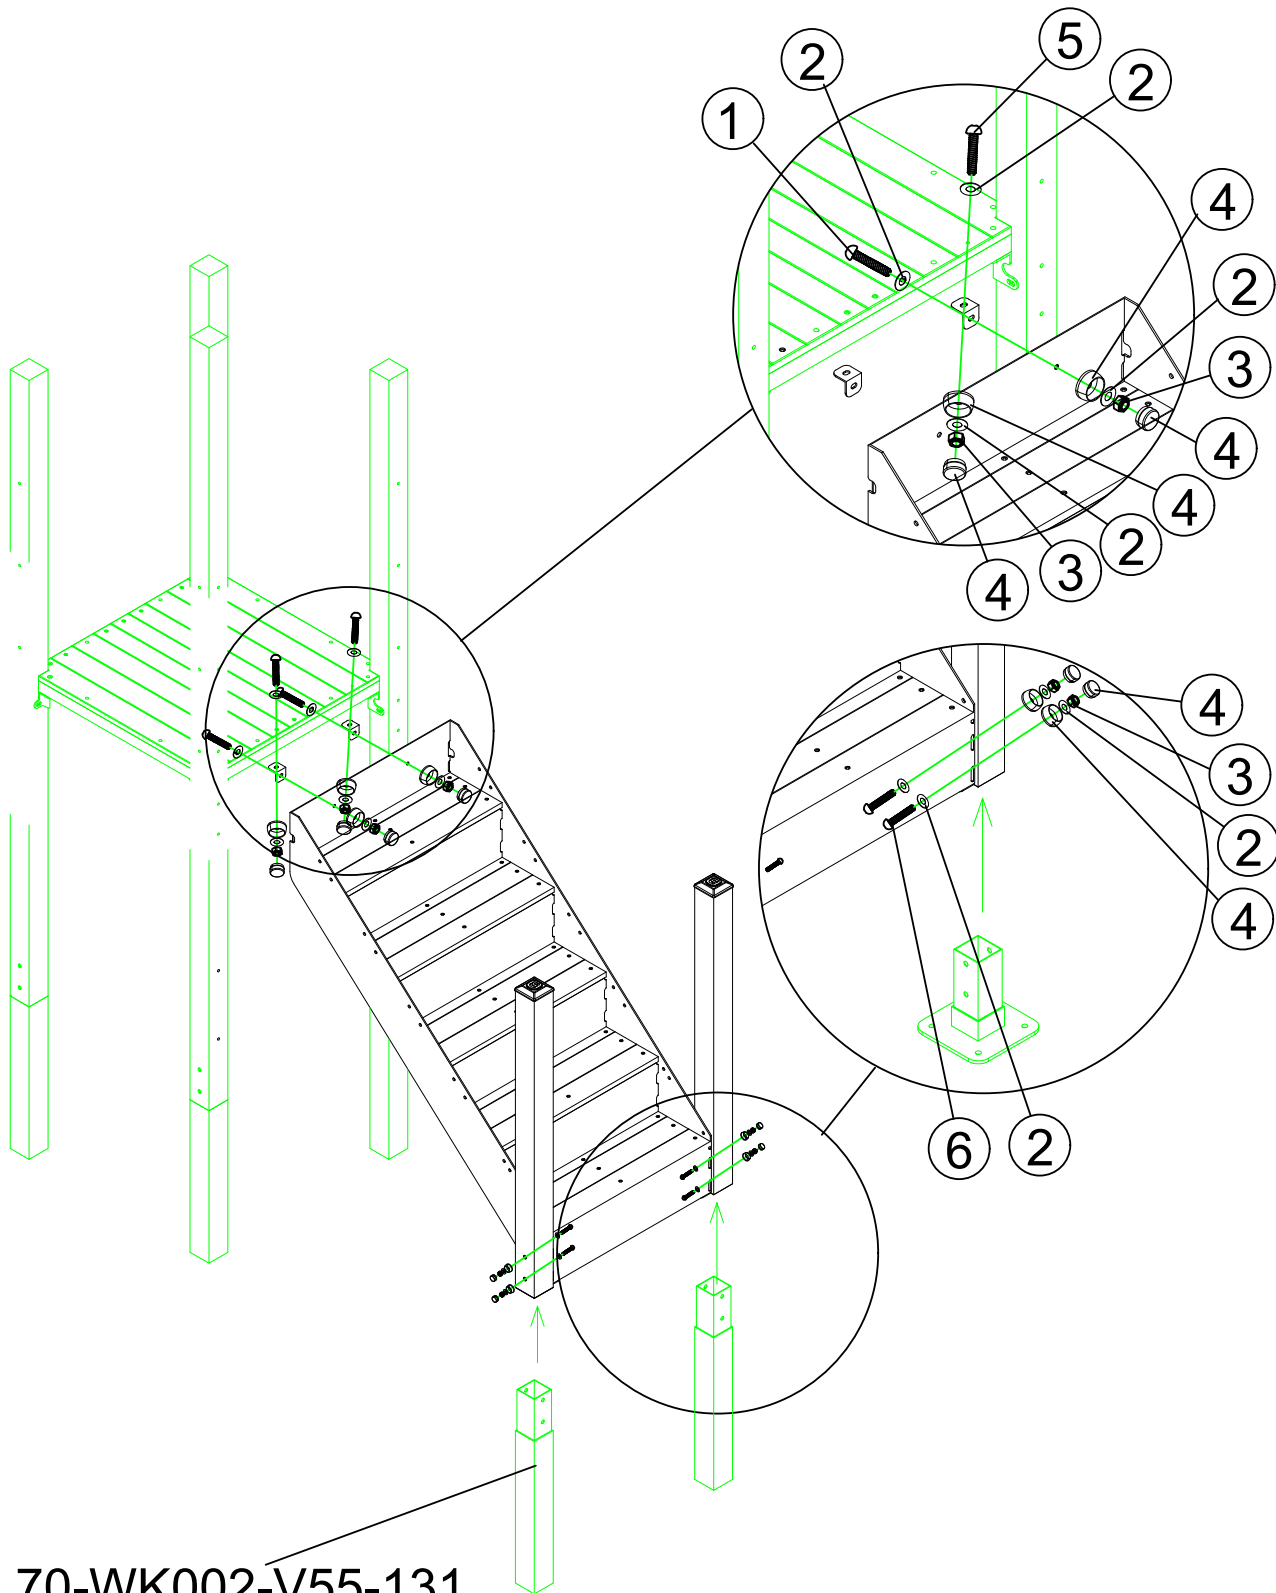

70-WK002-V55-131

Montageschritte:


1: Richten Sie wie abgebildet den Treppenhandlauf an den Sacklöchern des Stahlpfostens aus; Schrauben einsetzen (noch nicht festziehen).

2: Die Blende an den Bohrungen von Treppe und Handlauf ausrichten; fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

3: Alle Schrauben festziehen.

68-WK001 Treppe 120 cm mit Handläufen, PE


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	44
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	84
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	40
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø34 M10	40

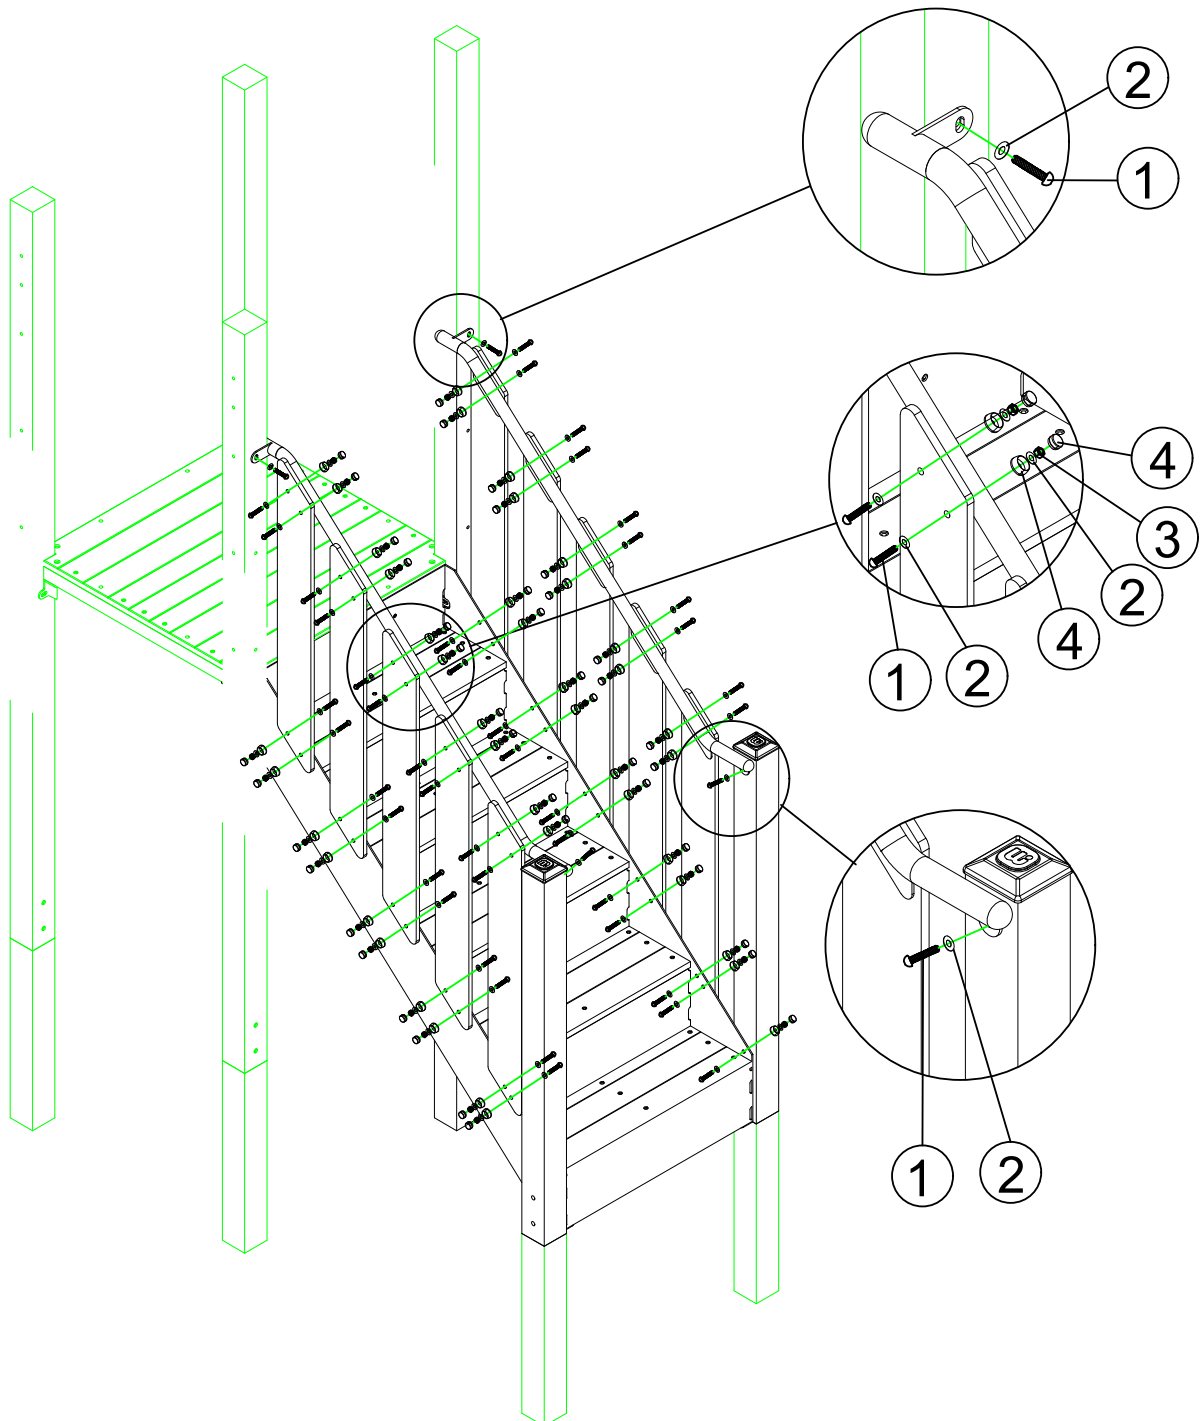

Montageschritte:

1: Richten Sie die Verbindungslöcher von
Panel und Kriechtunnel aneinander aus;
verbinden und befestigen Sie beide mit
den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK001 Kriechtunnel Ø600 mm			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	20
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	40
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	20
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø34 M10	20

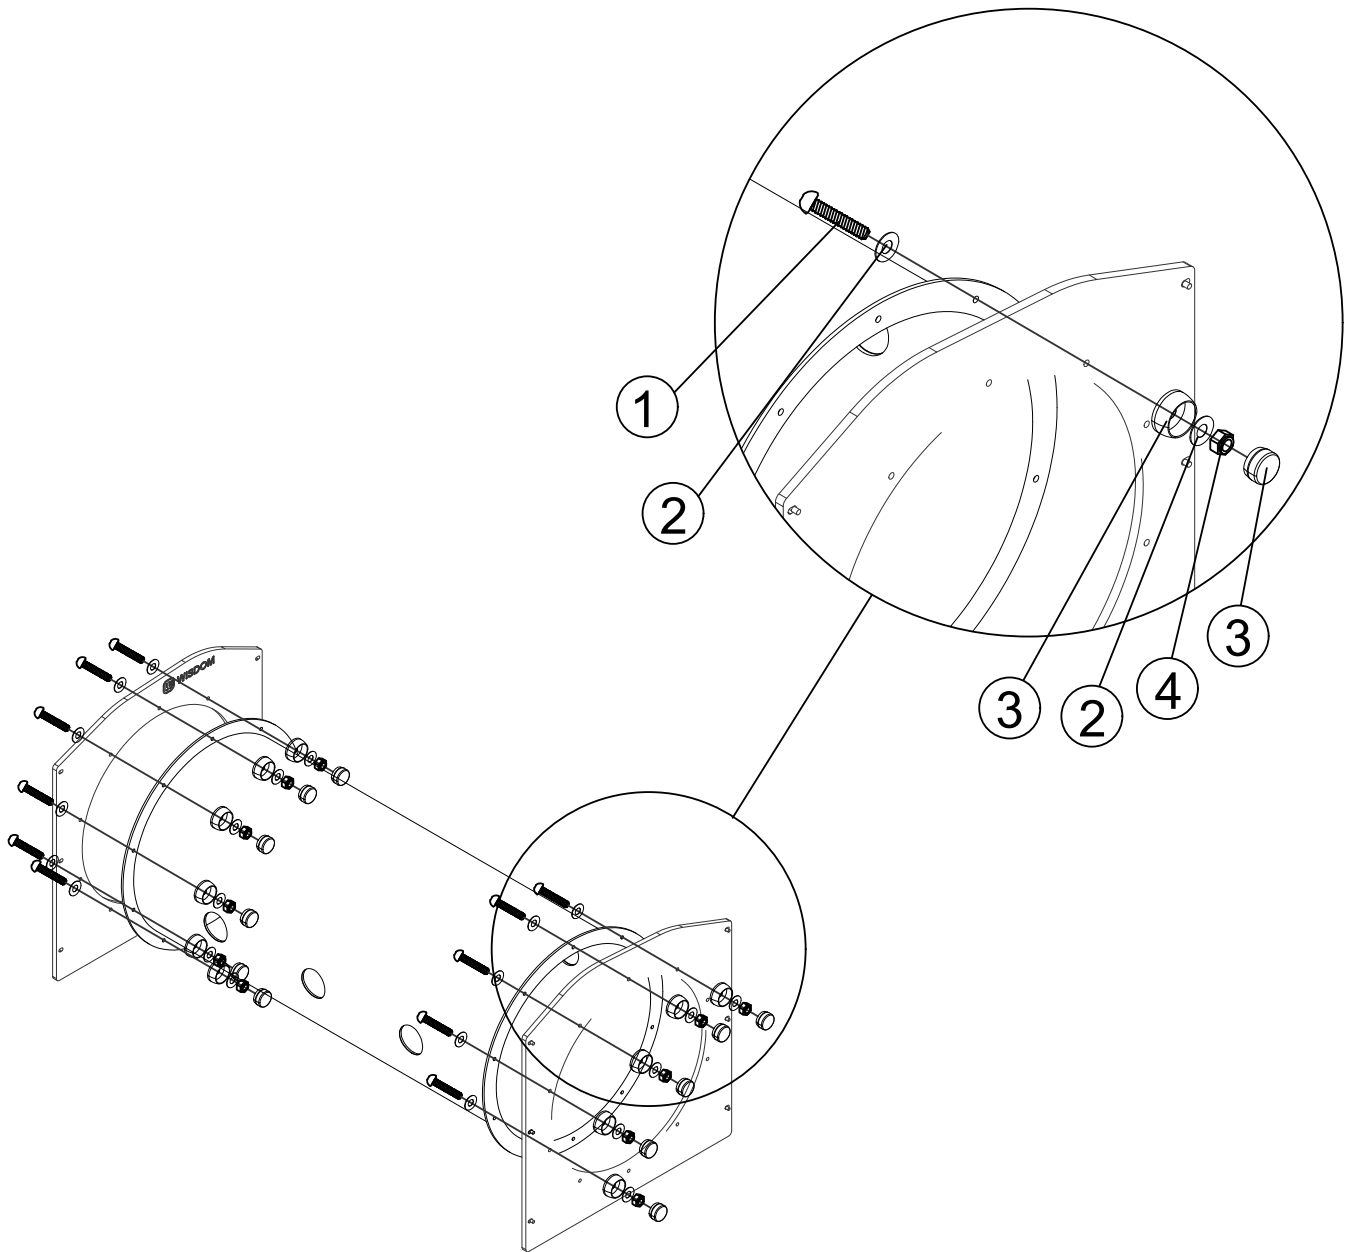


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel Handlauf an den Sacklöchern des Pfostens verschrauben Sie es fest mit den aus; fest verschrauben.

2: Platzieren Sie die L-förmigen Winkel der Brücke wie abgebildet unterhalb des Podests, richten Sie die Bohrungen aus und verschrauben Sie alles fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK003 Plankenbrücke geneigt 300 mm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	16
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø34 M10	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	8

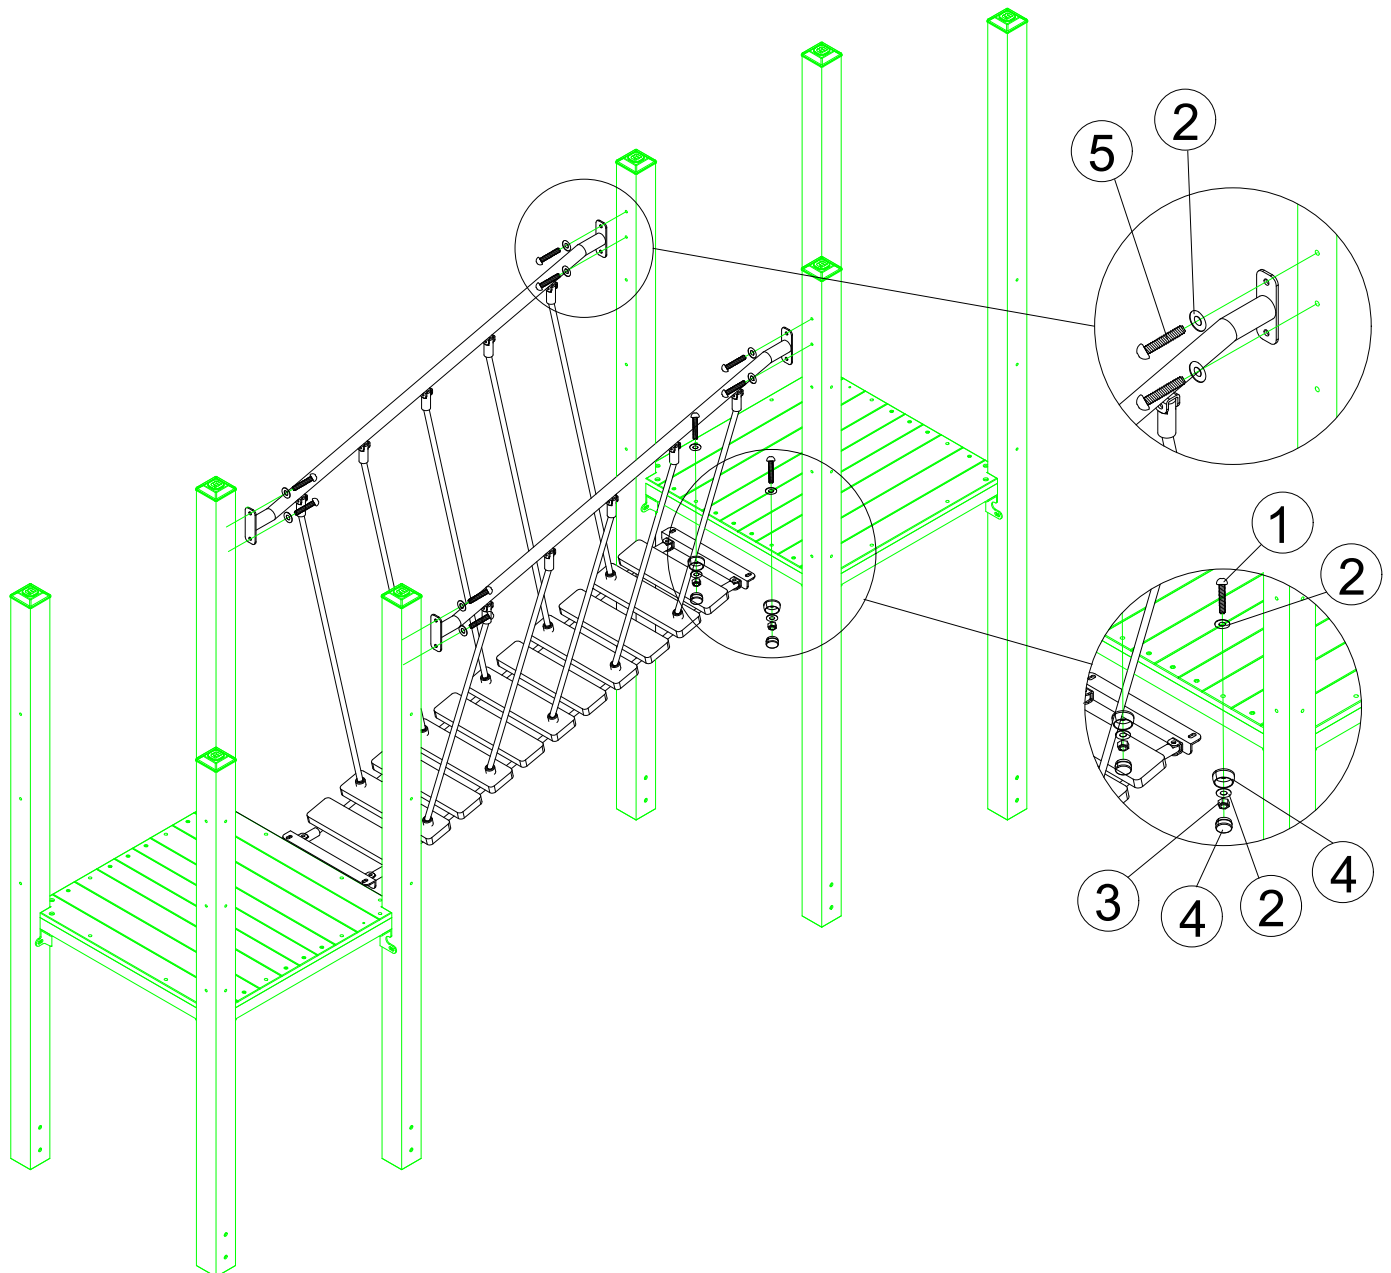


Montageschritte:

1: Die Netzbrücke unter dem Podest platzieren, die Löcher ausrichten und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

1: Den Handlauf mittig am verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK004 Balkenbrücke L1520 mm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	4
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
5	SECHSKANT-BOHRSCHRAUBE, EDELSTAHL	M8*25	8

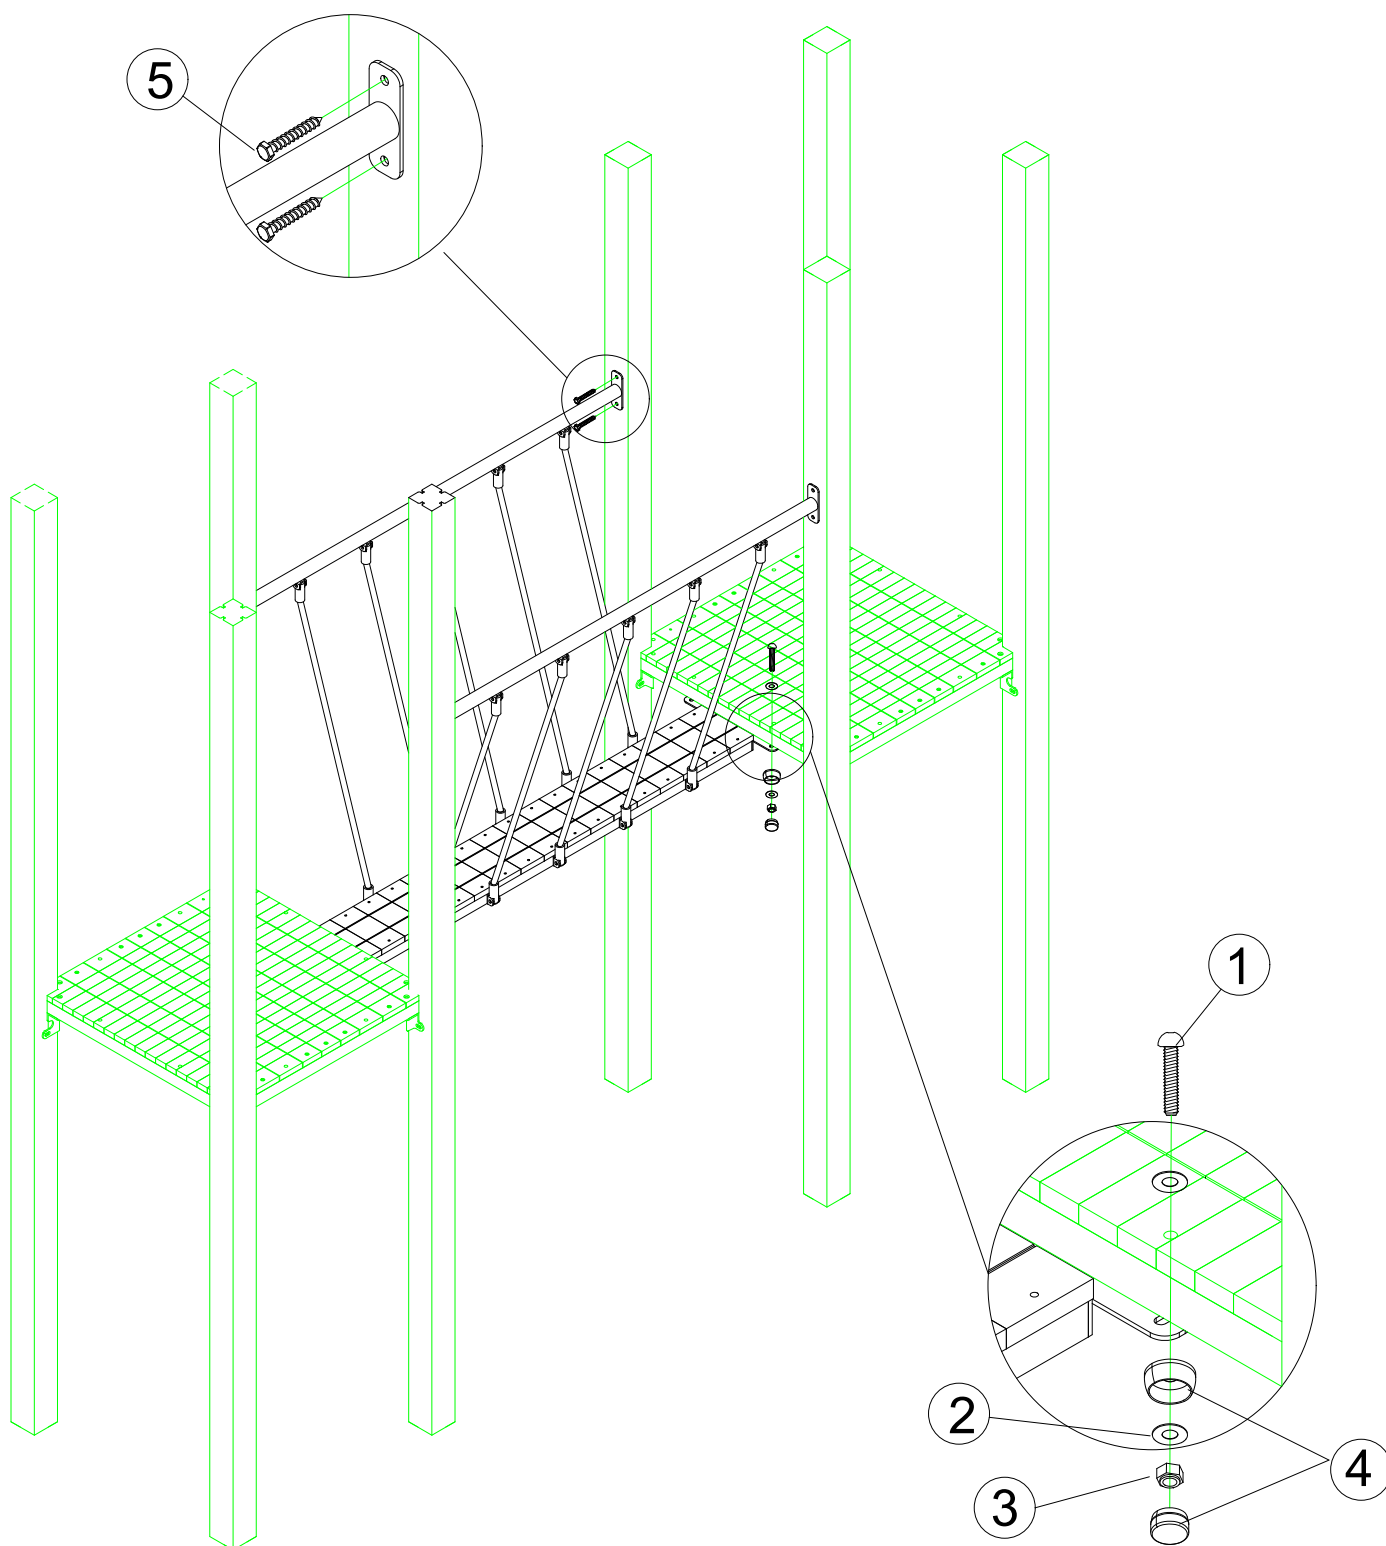


Montageschritte:

1: Die Netzbrücke unter dem Podest platzieren, die Löcher ausrichten und verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

1: Den Handlauf mittig am verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

67-WK007 Netzbrücke geneigt 300 mm			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
5	SECHSKANT-BOHRSCRAUBE, EDELSTAHL	M8*25	8

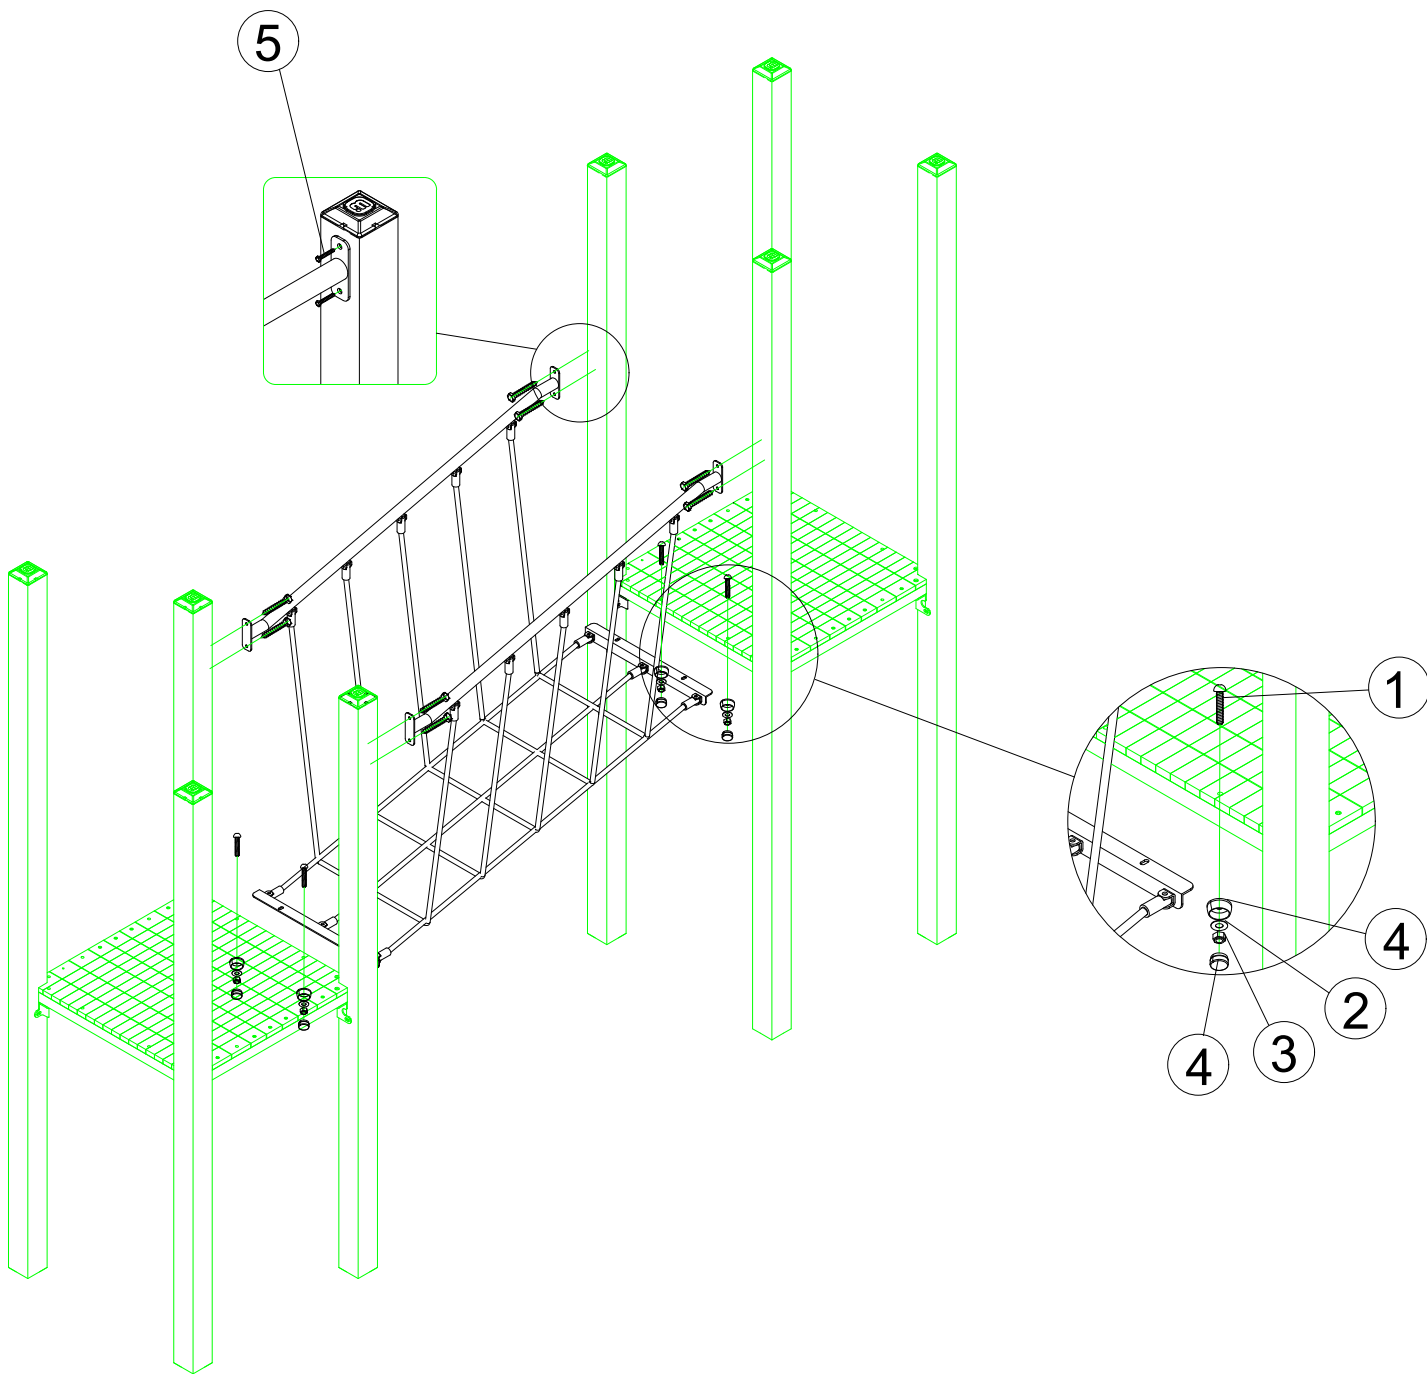


63-WK010 WiseKidz - 90cm Stainless Rung Ladder 1-2

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

Montageschritte:

1: Stecken Sie den Bodenanker in die Leiterhülse und sichern Sie ihn mit den Befestigungselementen.

2: Verankern Sie den Bodenanker mit Spreizdübeln im Untergrund.

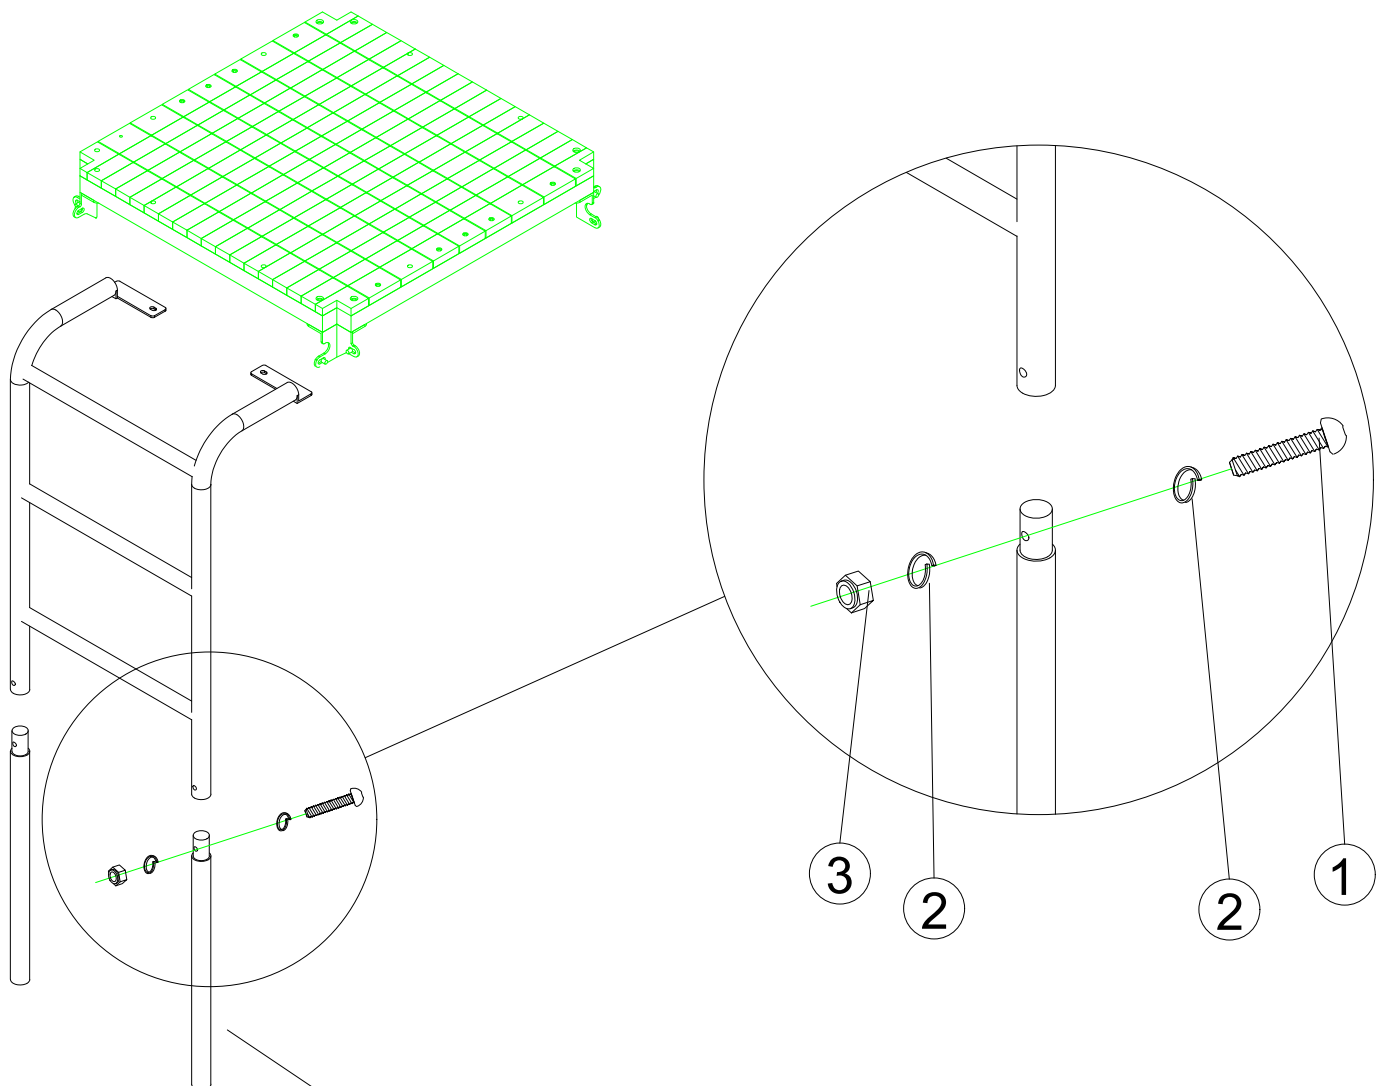


70-WK005-V55

63-WK010 WiseKidz - 90cm Stainless Rung Ladder 2-2

Montageschritte:

1: Positionieren Sie die Leiter unter dem Podest, richten Sie die Verbindungslöcher aus und sichern Sie alles mit den Befestigungselementen.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2

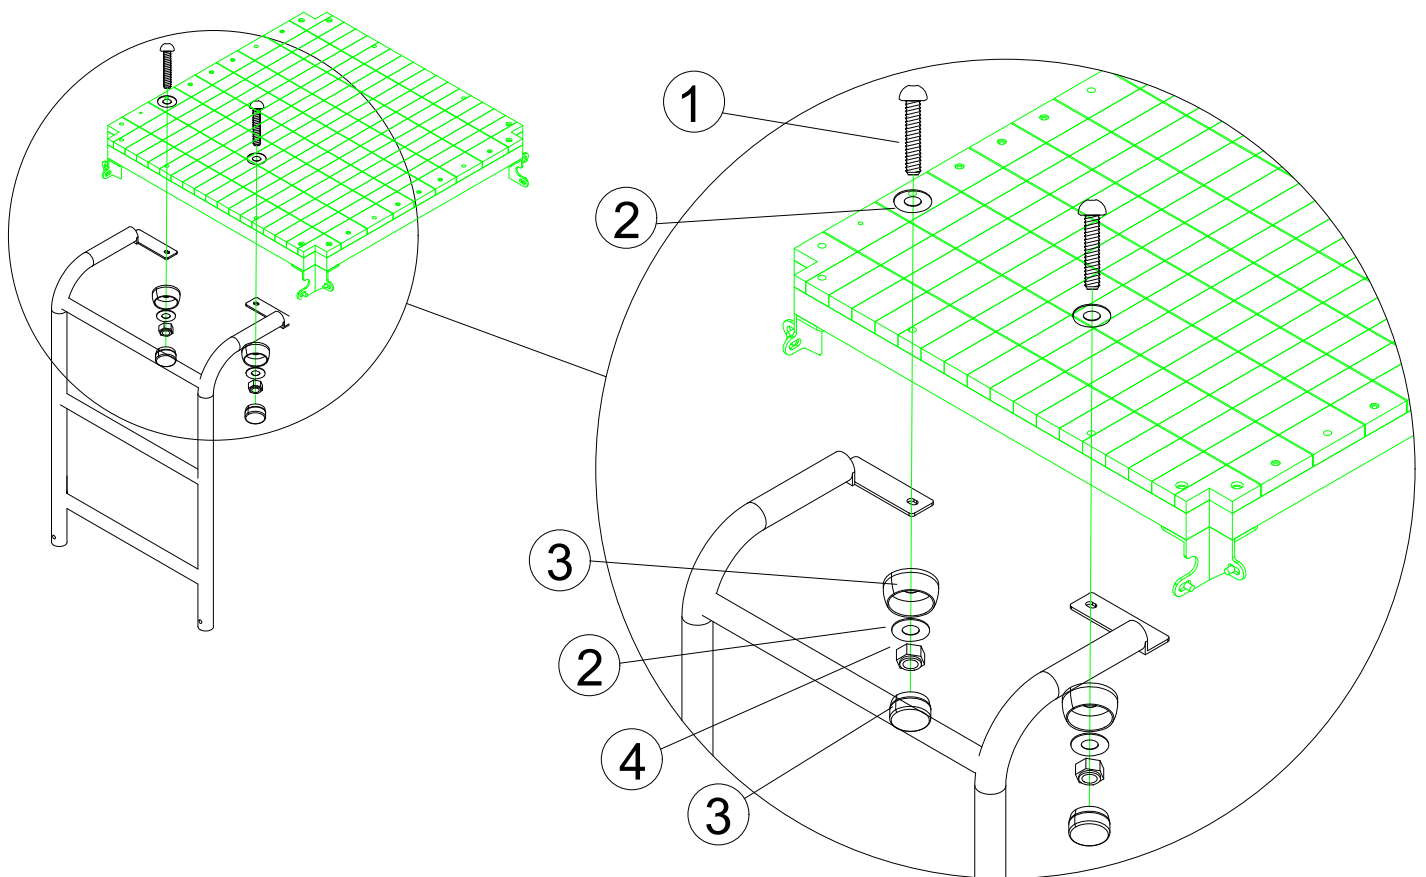


Montageschritte:

- 1: Den Bodenanker an den Bohrungen des Aufstiegs ausrichten und sicher verschrauben.
- 2: Das Bogennetz unter dem Podest platzieren, die Löcher ausrichten und mit den Befestigungselementen sichern.

63-WK001 Bogennetz-Aufstieg 90 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	2
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
6	FEDERSCHIEBE	M8*2.5	4

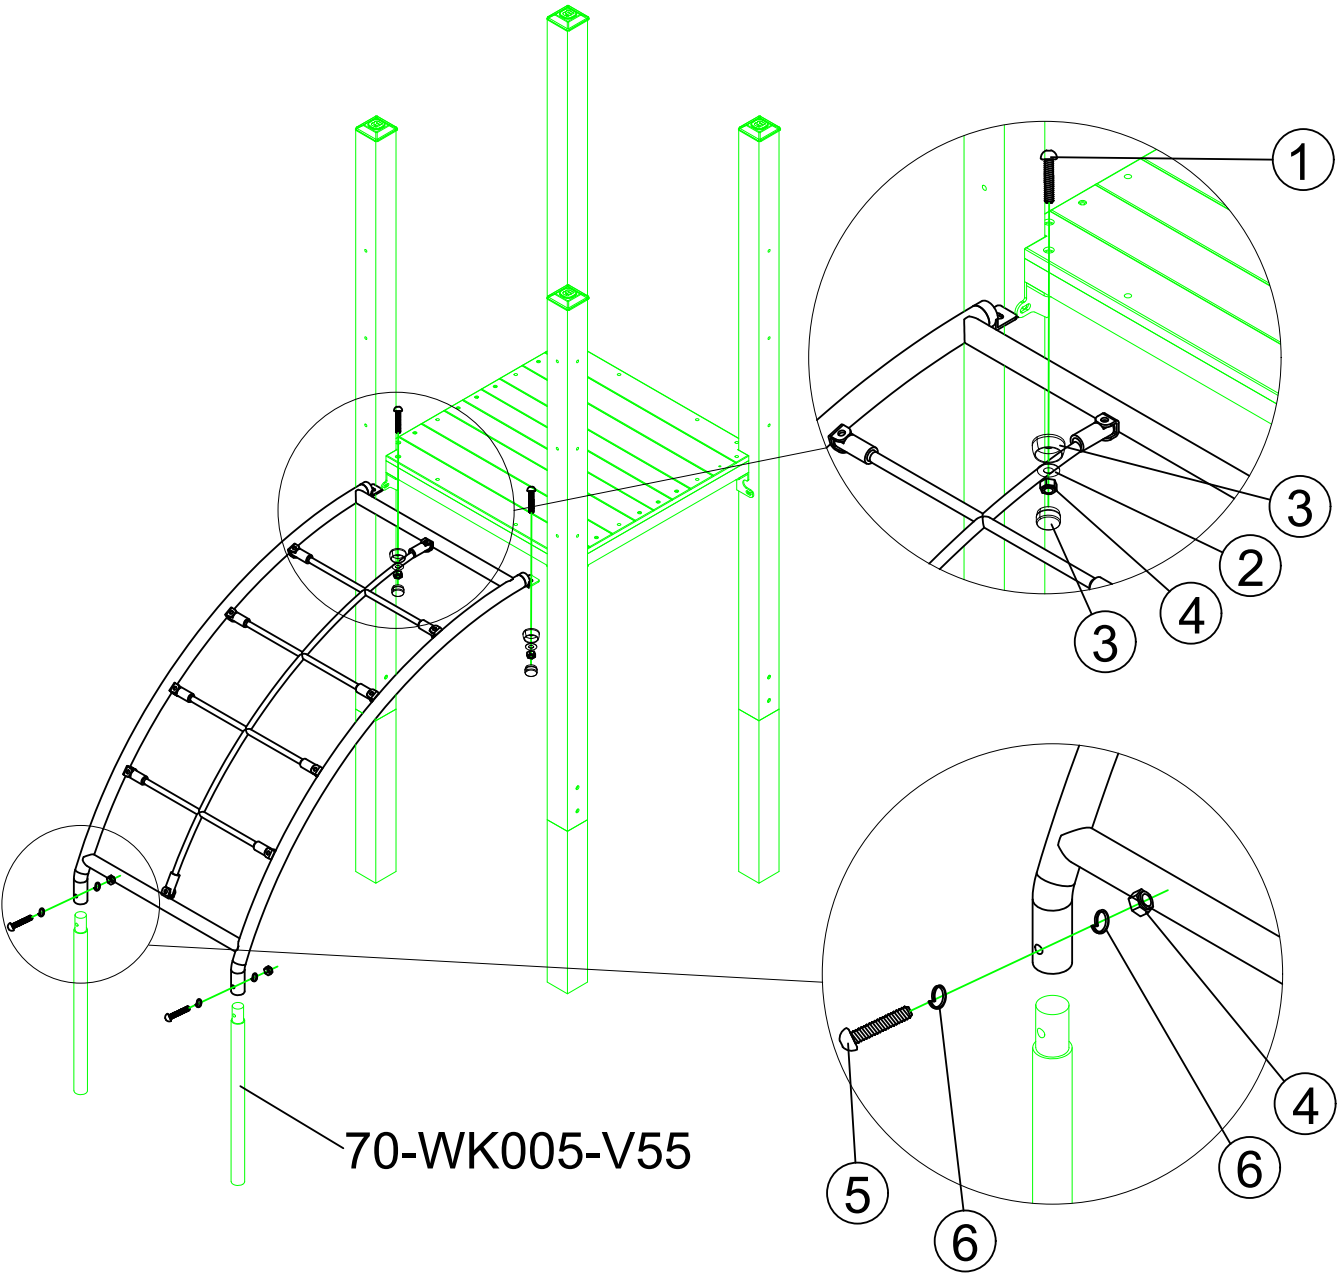


Montageschritte:

1: Stecken Sie wie abgebildet den Bodenanker in die Hülse der Feuerwehrrstange und sichern Sie ihn fest. Befestigungselementen.

63-WK014 Feuerwehrrstange 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

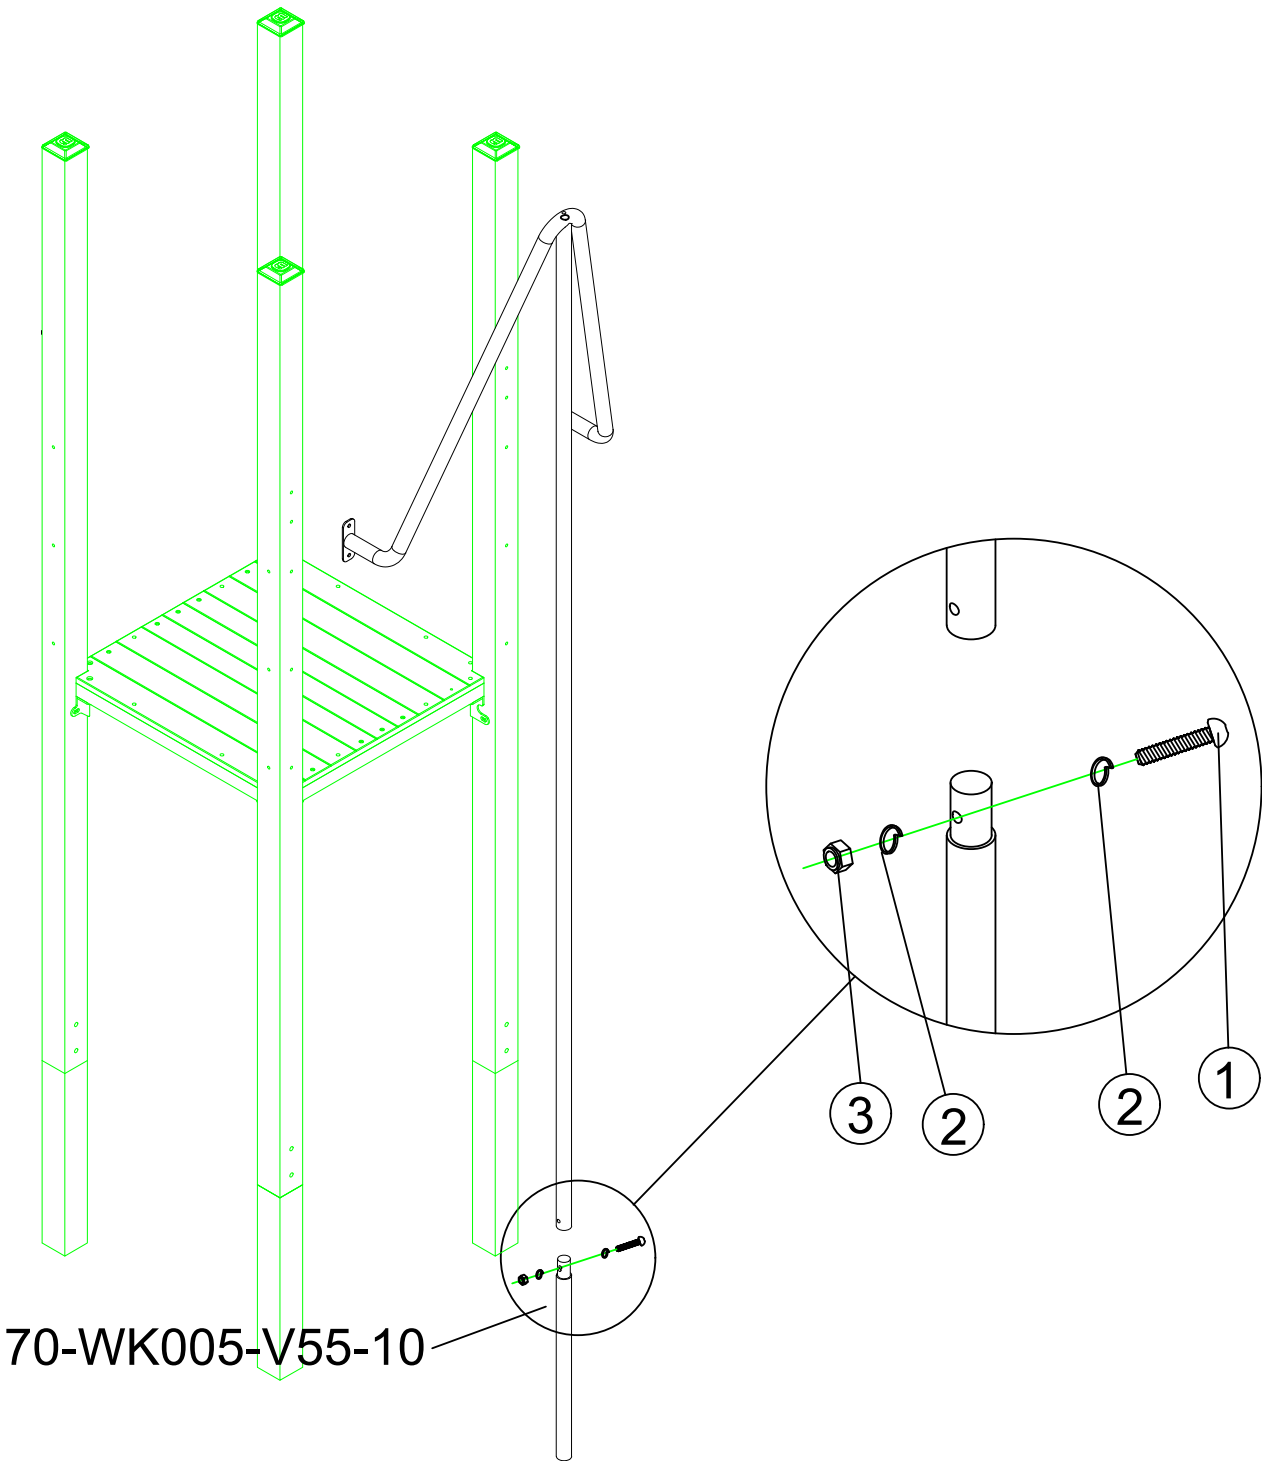


Montageschritte:

1: Stecken Sie wie abgebildet den Bodenanker in die Hülse der Feuerwehrrstange und sichern Sie ihn fest. Befestigungselementen.

63-WK014 Feuerwehrrstange 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	4
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	5
3	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*55	4

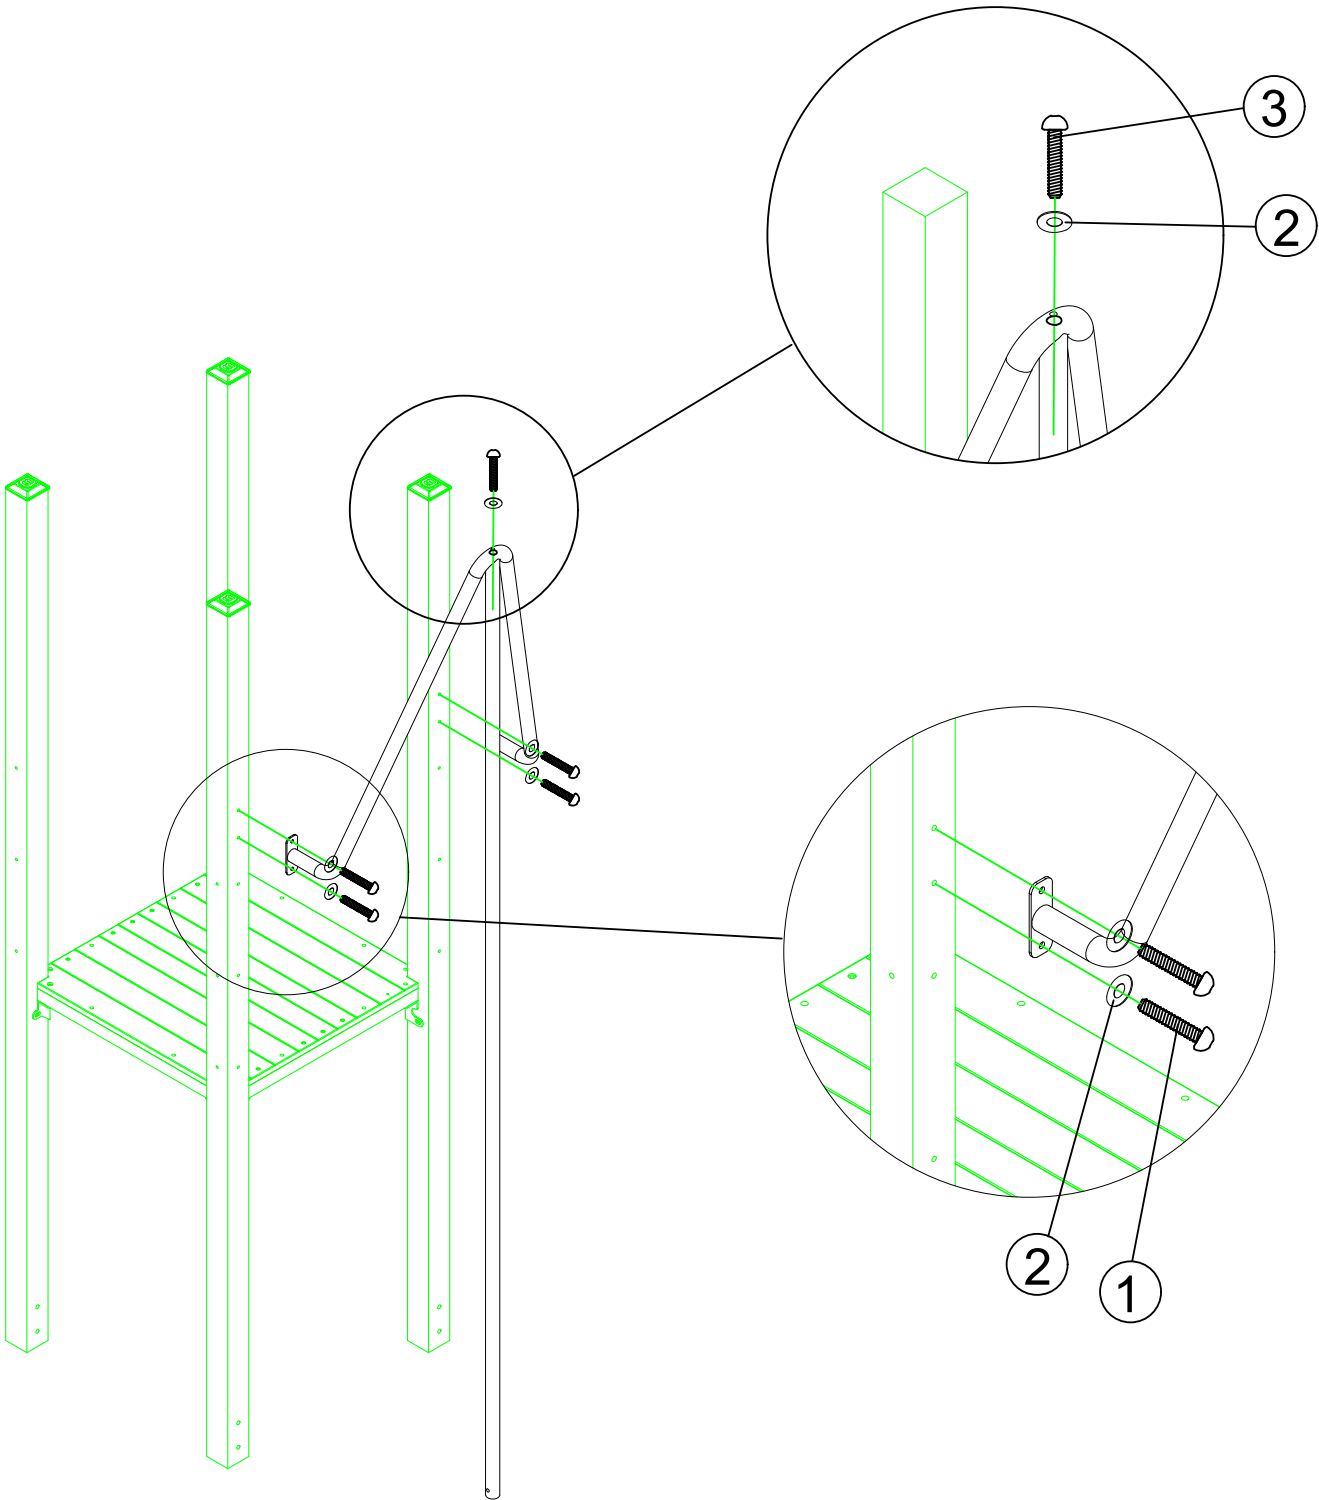


Montageschritte:

1: Befestigen Sie den Bodenanker wie abgebildet mit den zugehörigen Befestigungselementen an den Pfosten.

63-WK017 Netzaufstieg 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

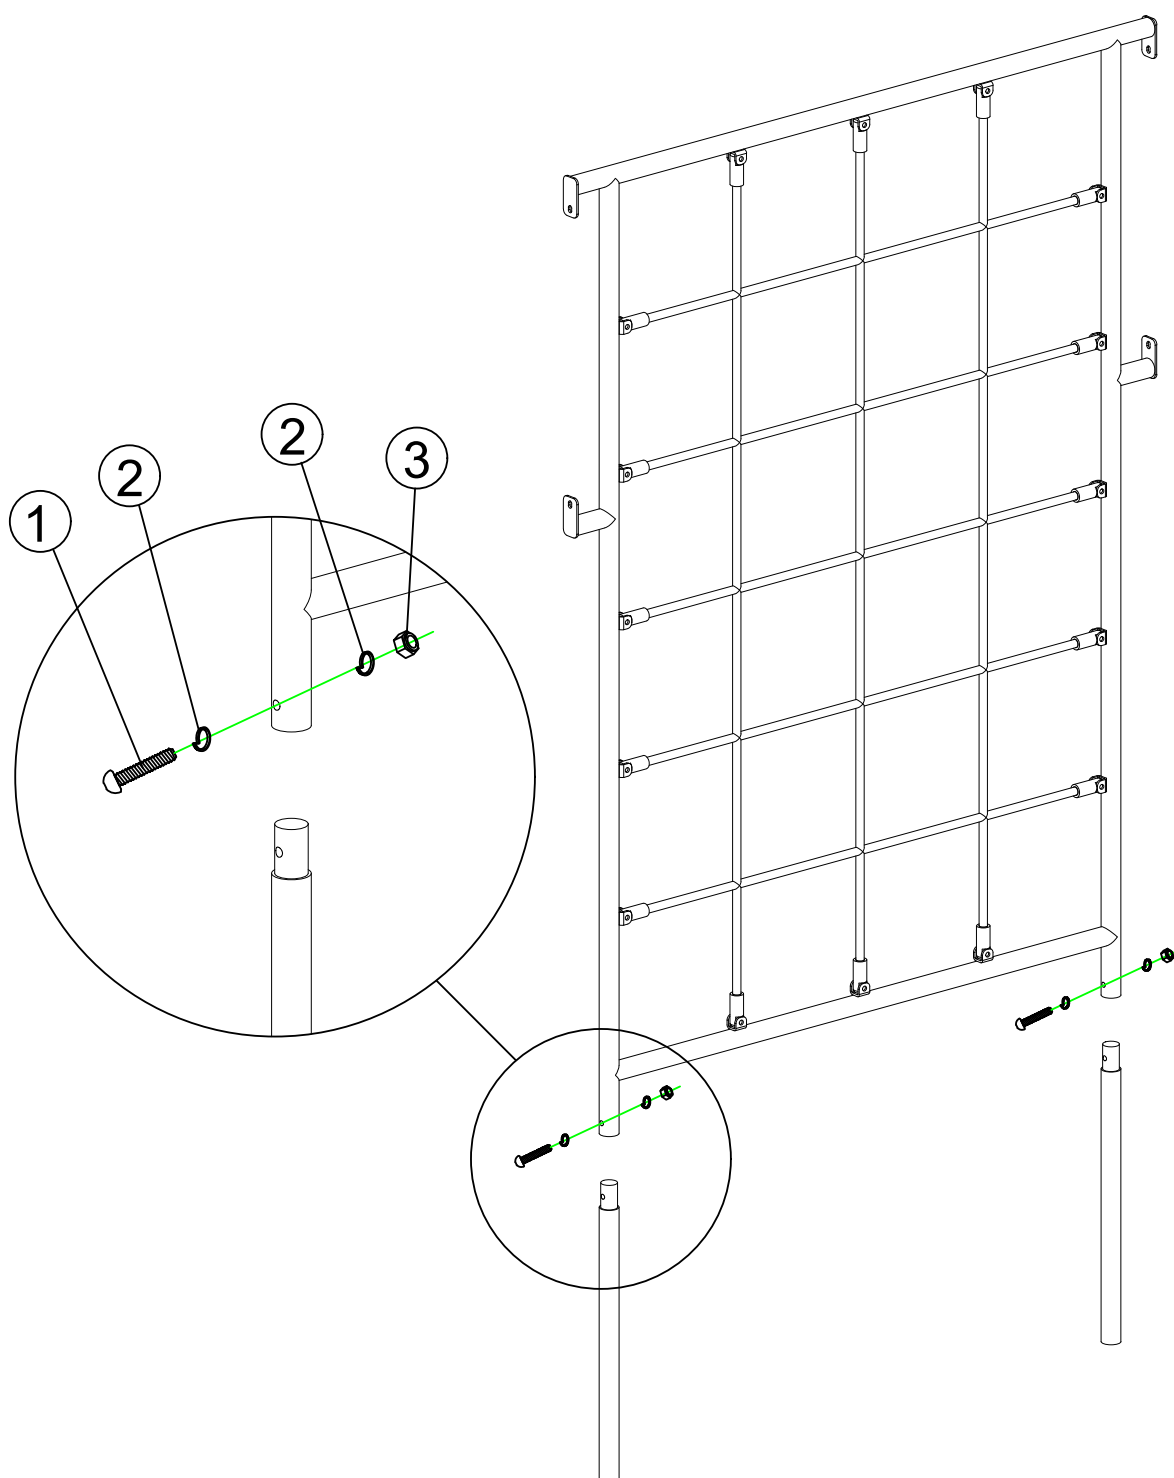


Montageschritte:

1: Befestigen Sie den Aufstieg wie abgebildet mit den zugehörigen Befestigungselementen sichern.

63-WK017 Netzaufstieg 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	4
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	4

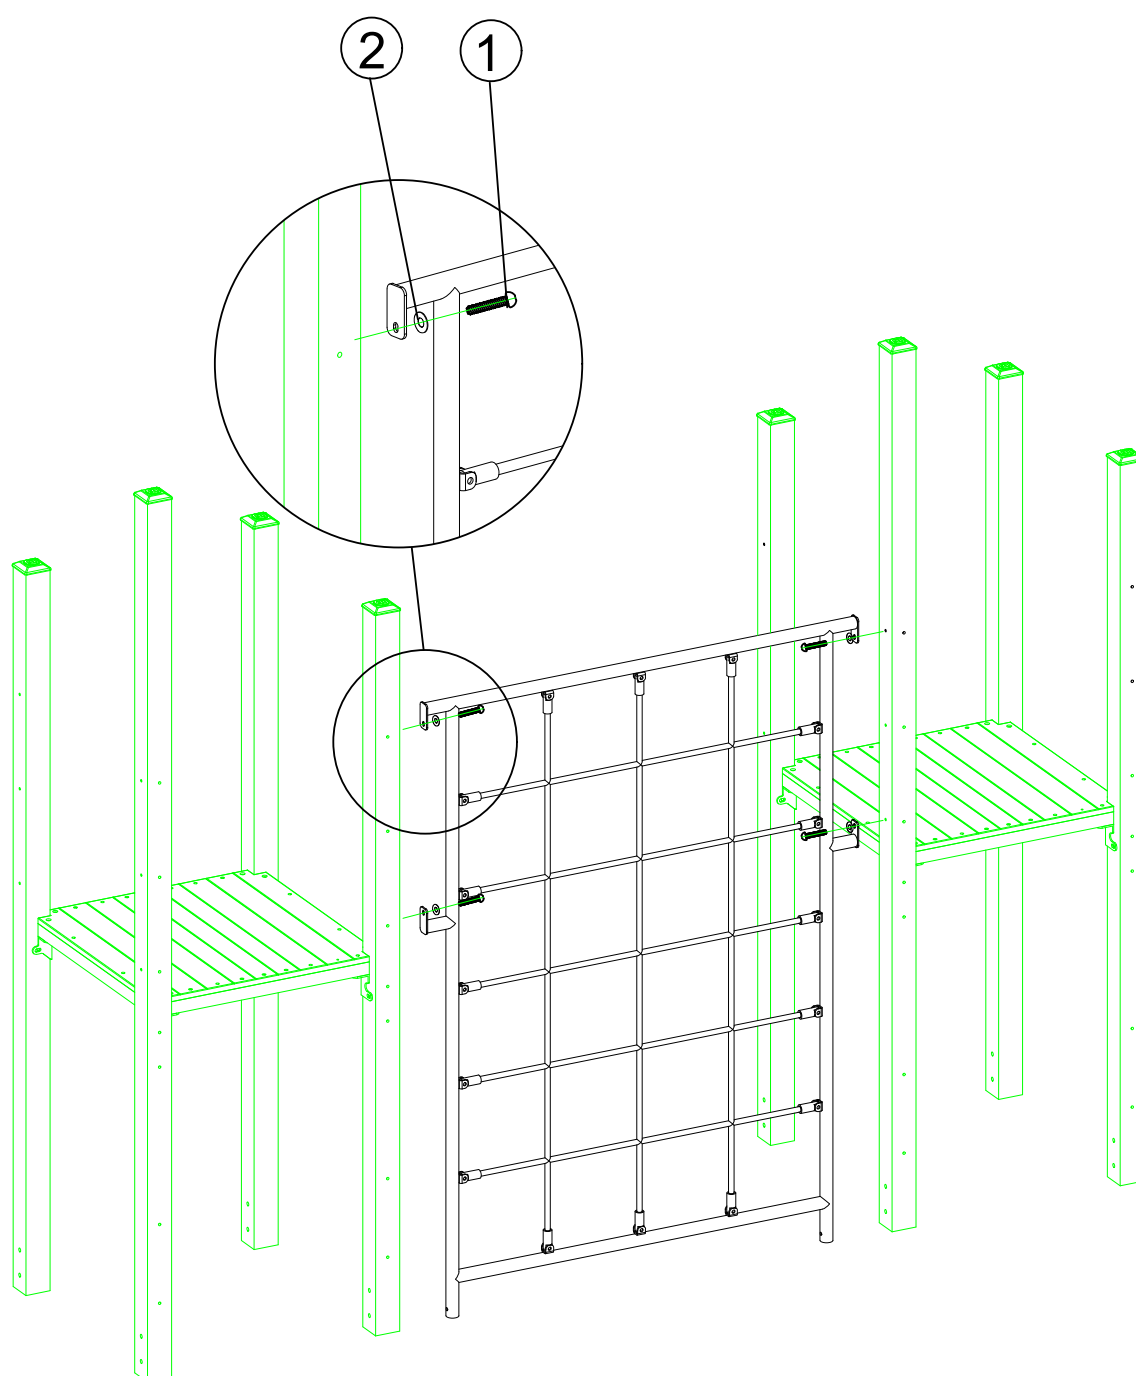


Montageschritte:

1: Die Kletterwand an den vorgebohrten Pfostenlöchern ausrichten und sicher Befestigungselementen.

63-WK008 Kletterwand vertikal 120 cm, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	8
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8

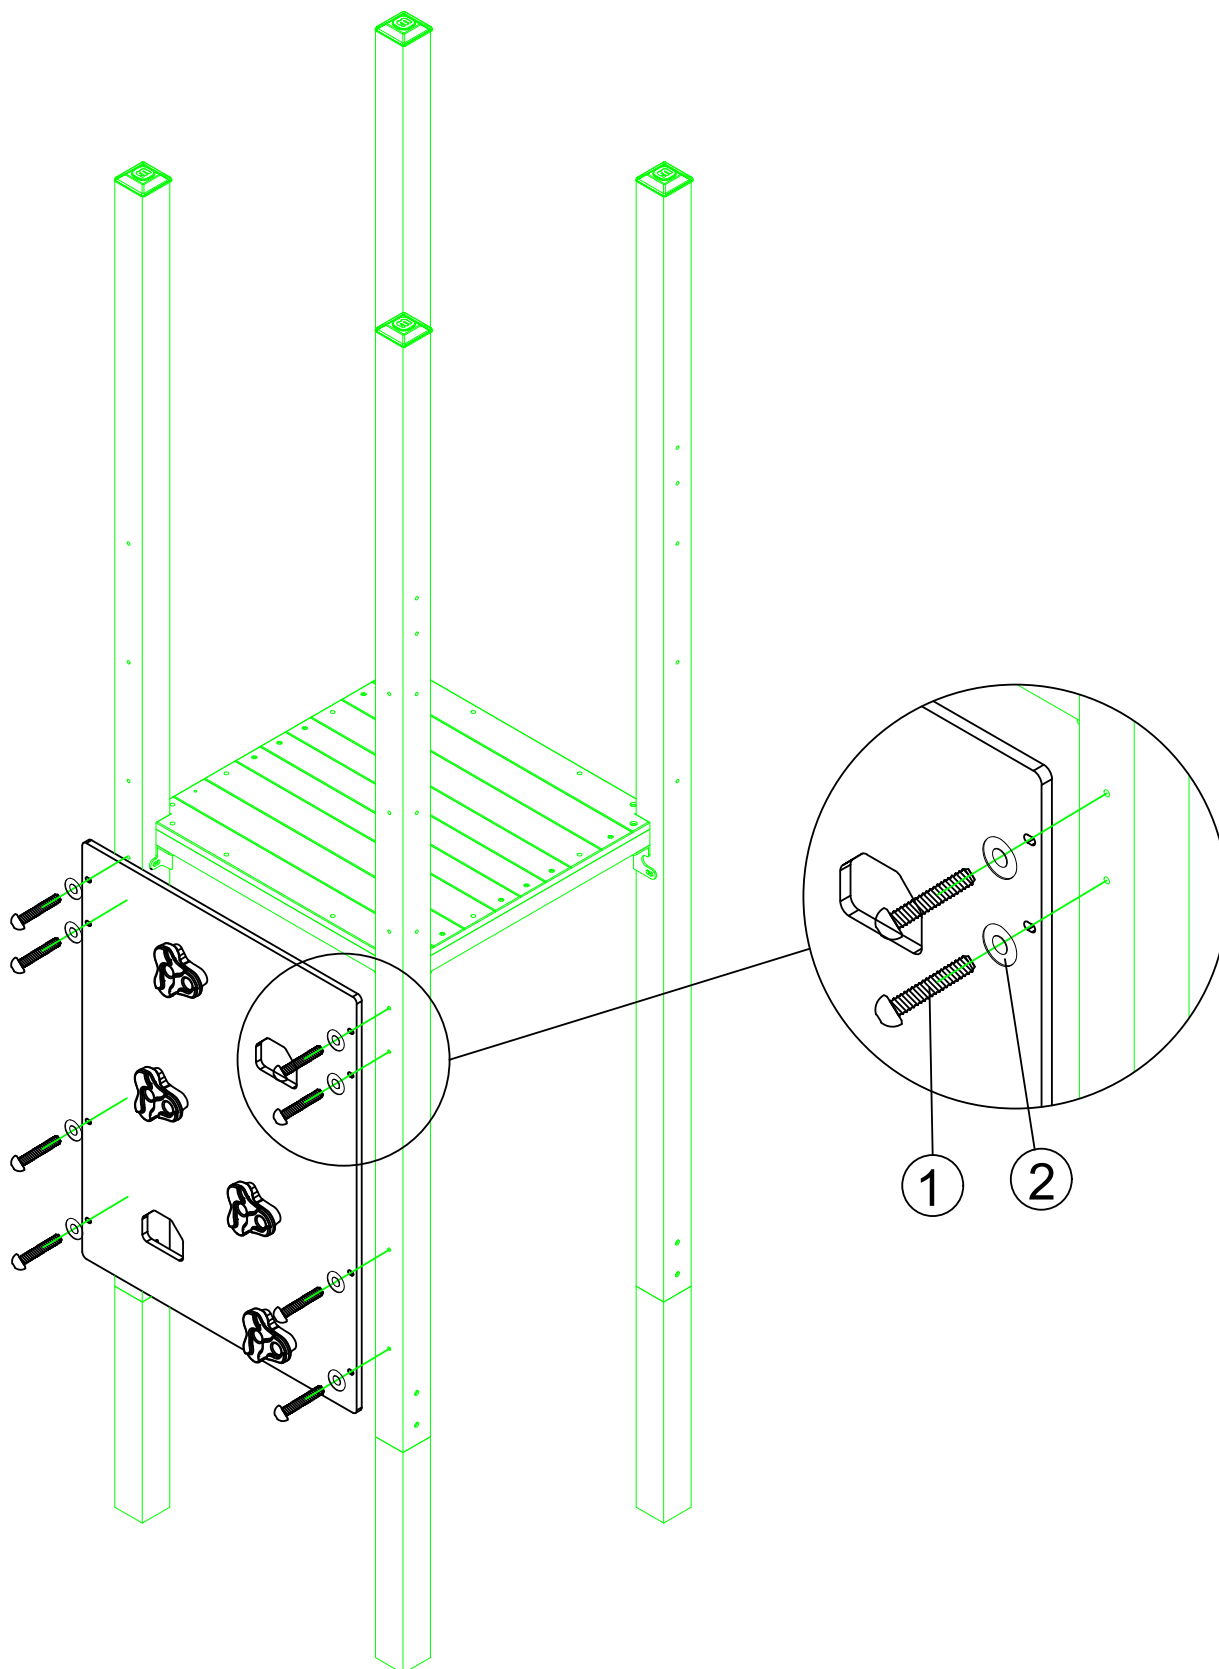


Montageschritte:

1: Zuerst den Netzkletterbogen bereitlegen.

Die Verbindungs­löcher auf einer Seite des Panels an denen des Blechs am Netzkletterbogen ausrichten, dann die Verbindungs­löcher ausrichten; fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK003 Zugang Kletterelement seitlich, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4


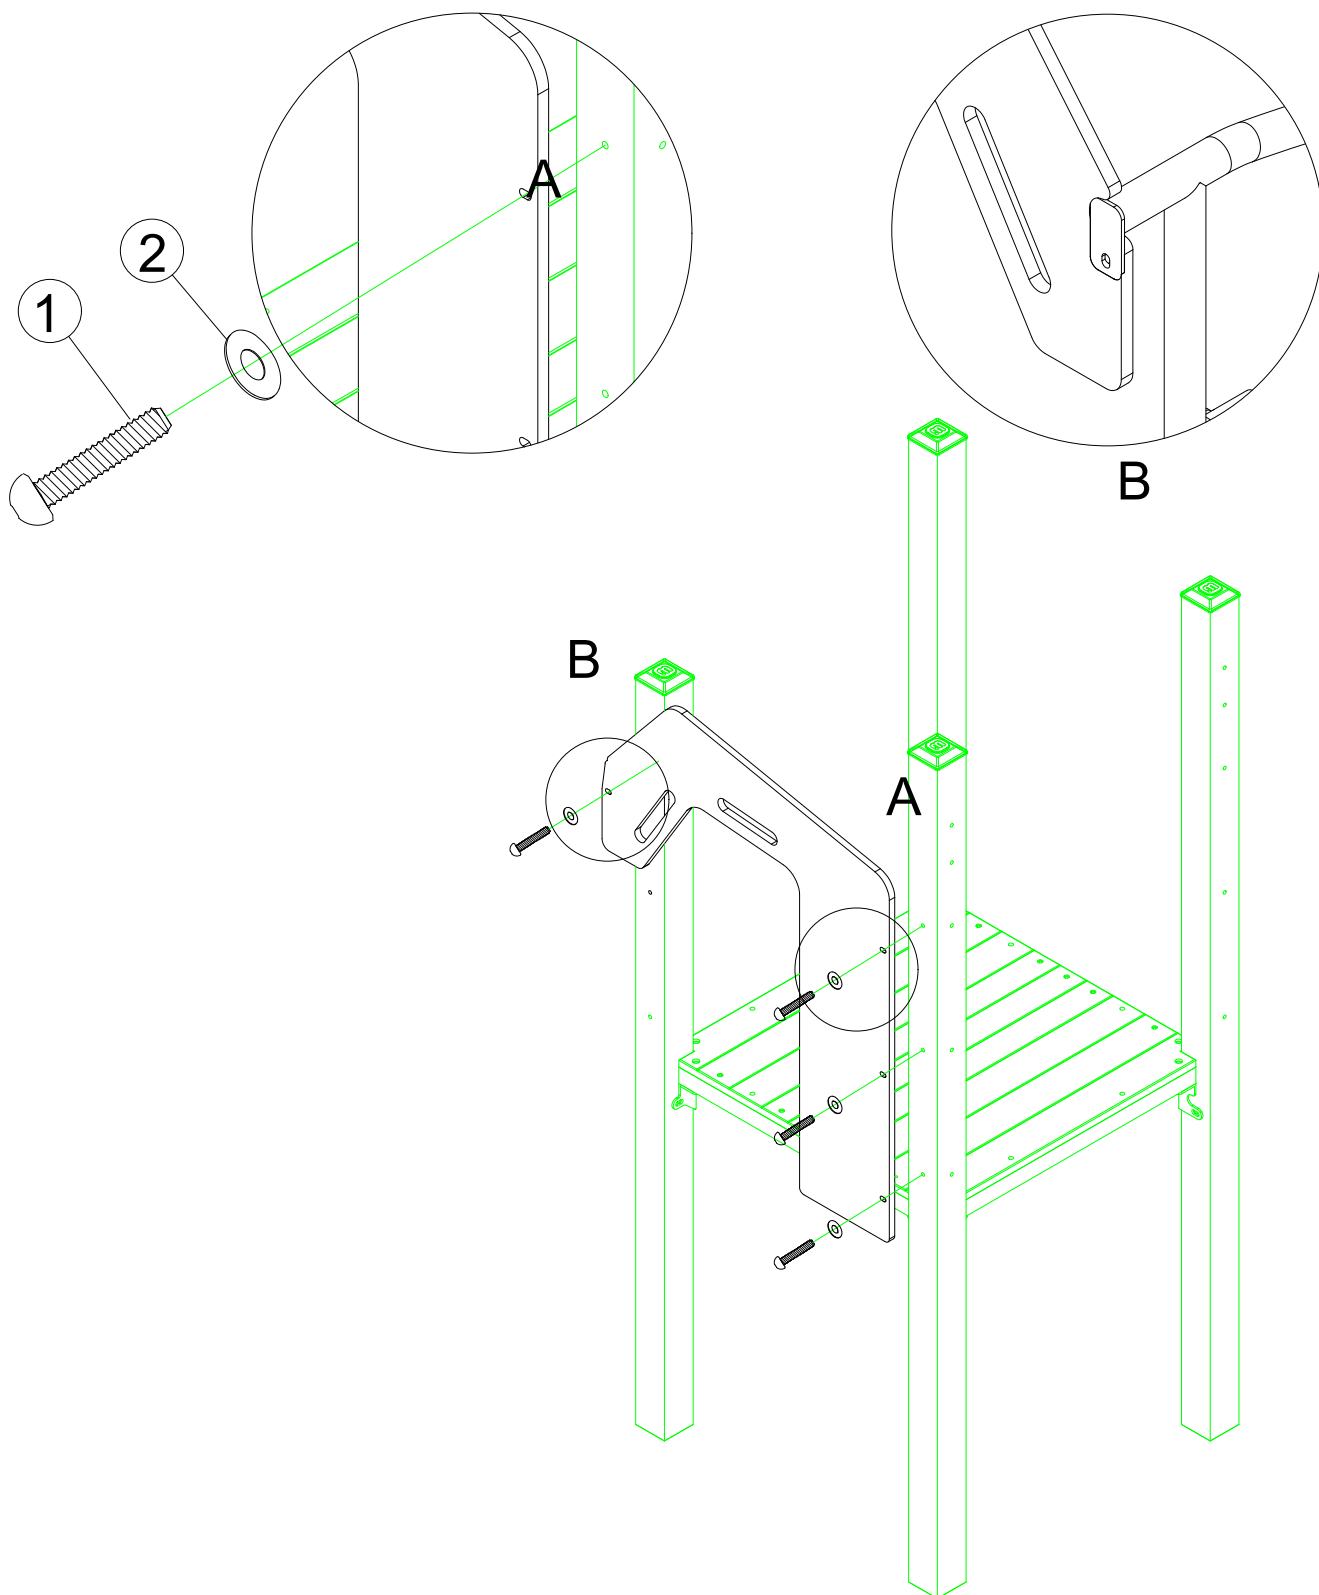


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK009 Zugang Kriechtunnel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	SECHSKANT-BLECHSCHRAUBE, BLECHSCHRAUBE	M8*70	6
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	6

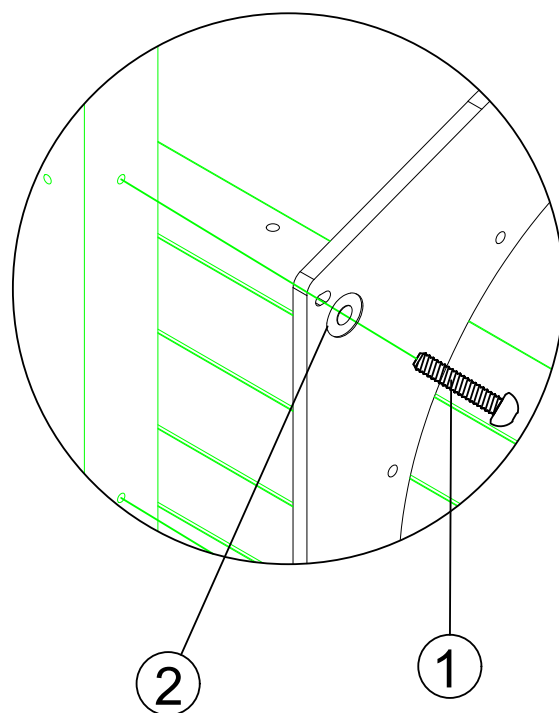
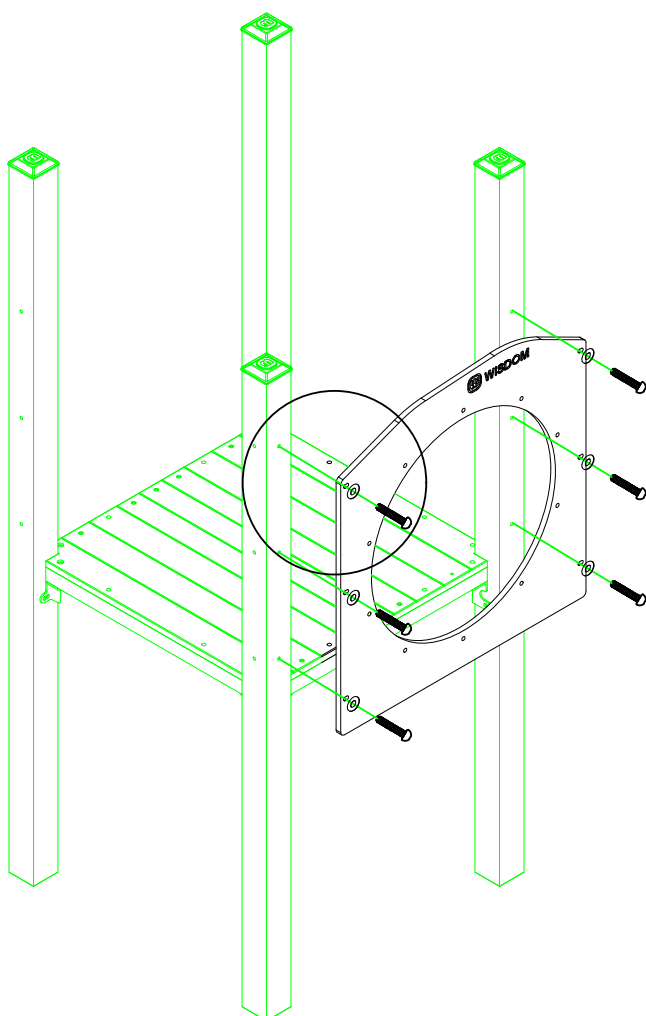


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK011 Bewegungs-Spielpaneel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	6

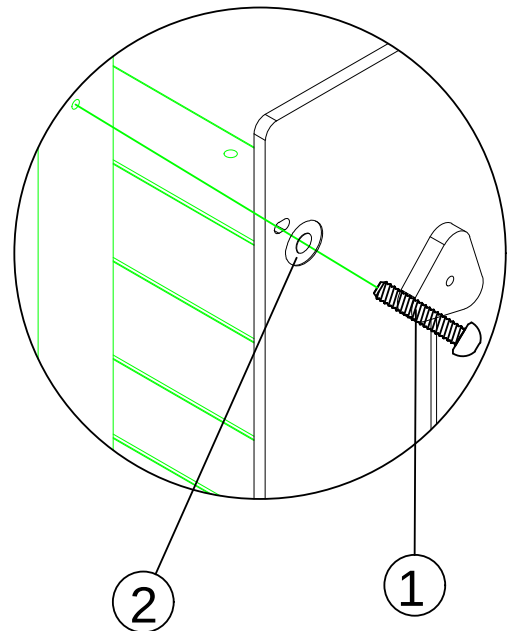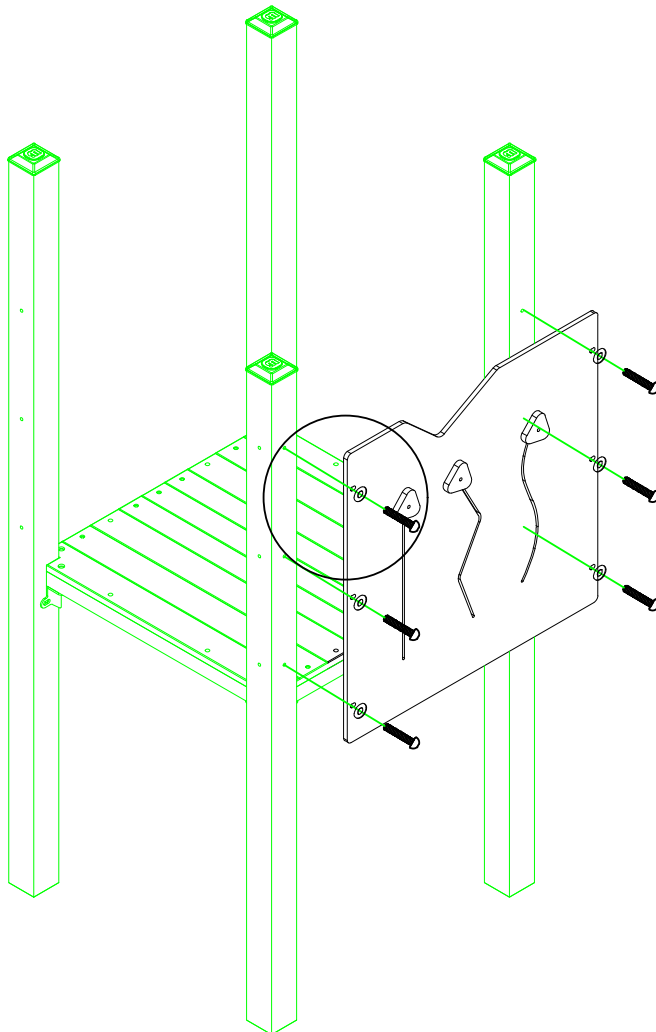


Montageschritte:

1: Die Verbindungs­löcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK010 Drehklappen-Spielpaneel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6


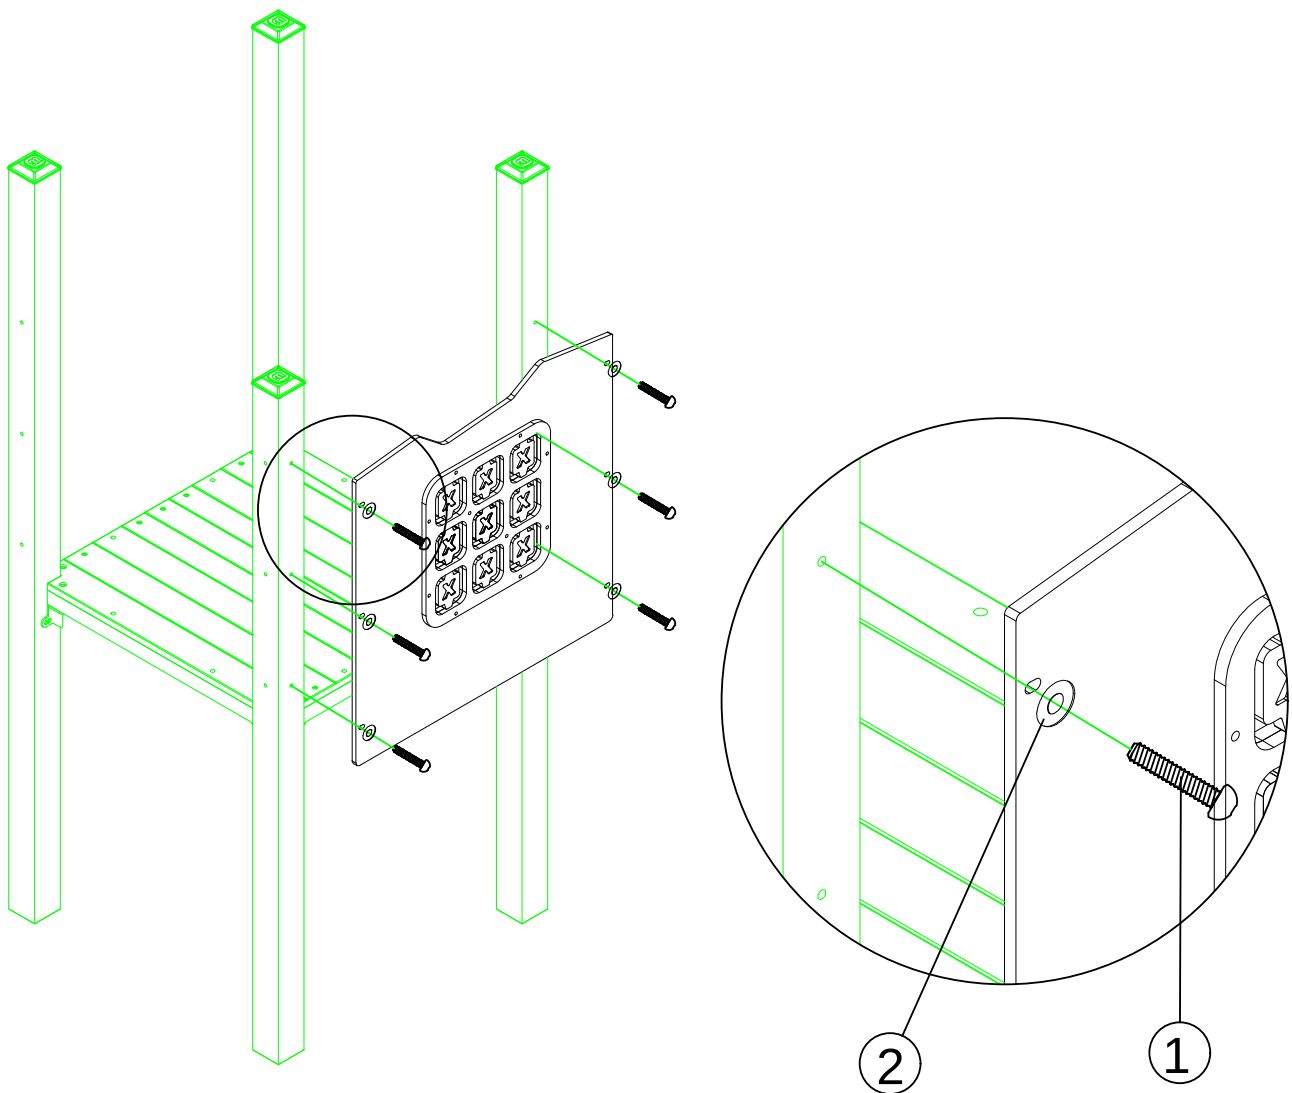


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK005-GT Fensterpaneel, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	6

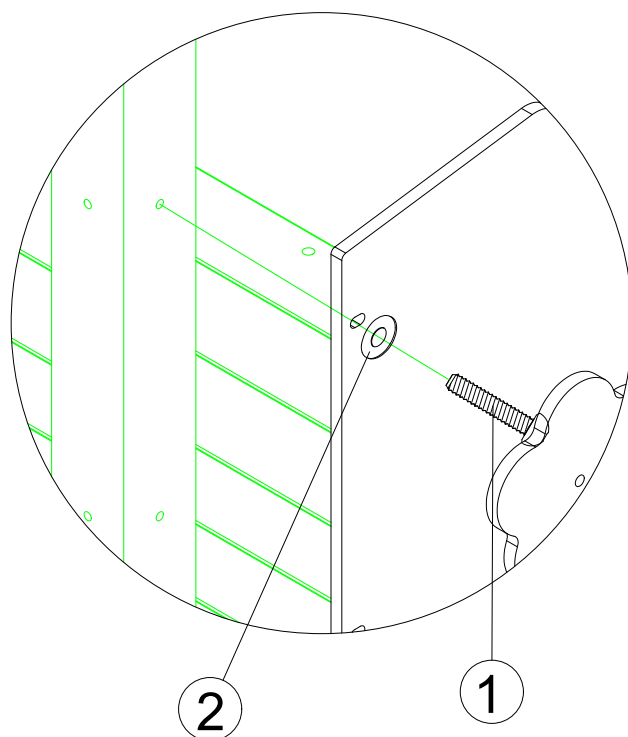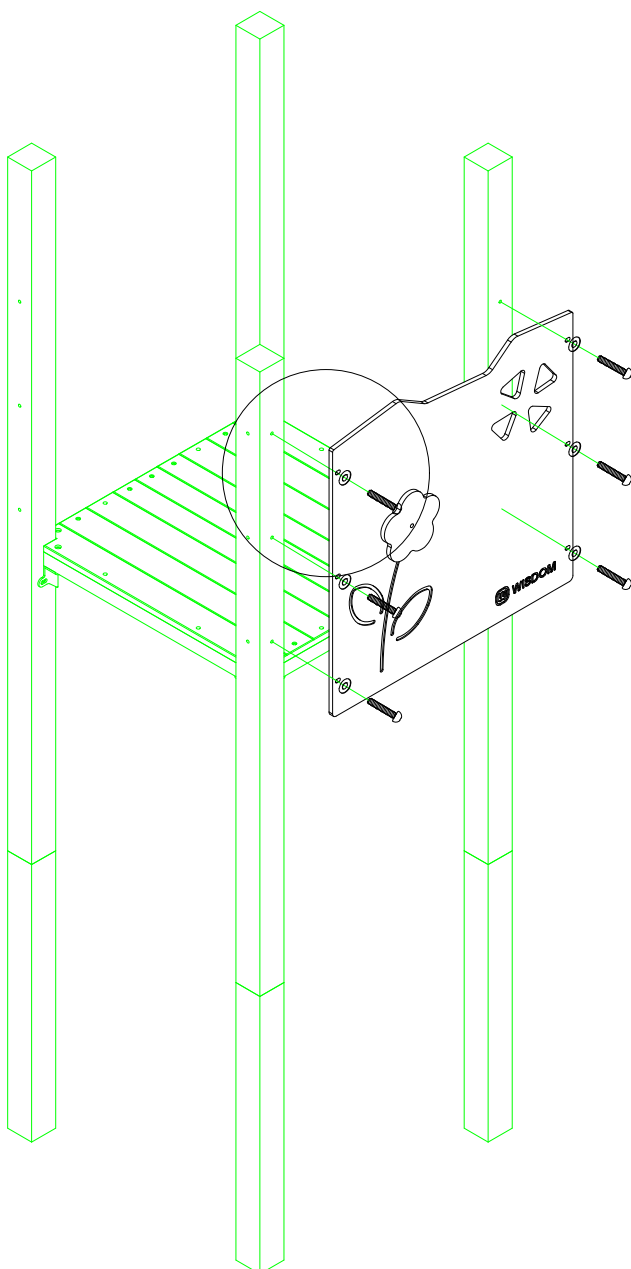



Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das
M8*35 connection holes of the PE knob

Wandpaneel und den Pfosten aus;
verschrauben Sie beide fest mit den
Befestigungselementen.

66-WK006 Uhren- & Lenkradpaneel, PE


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

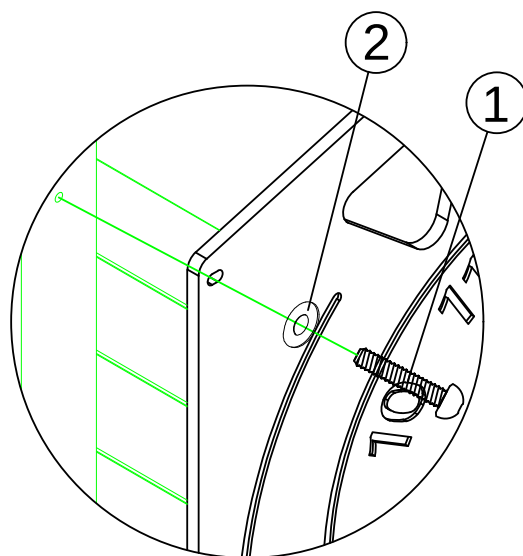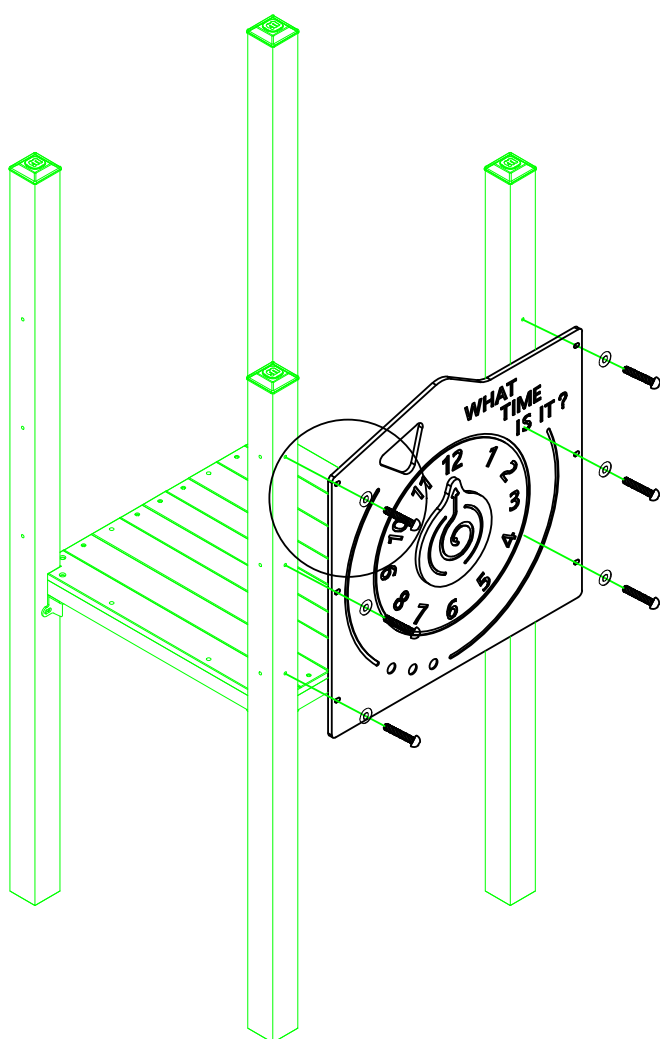

Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet den 90°-Winkel an den Bohrungen des Paneels ausrichten; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen.



Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	12
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	6
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	6
5	EDELSTAHLWINKEL		6

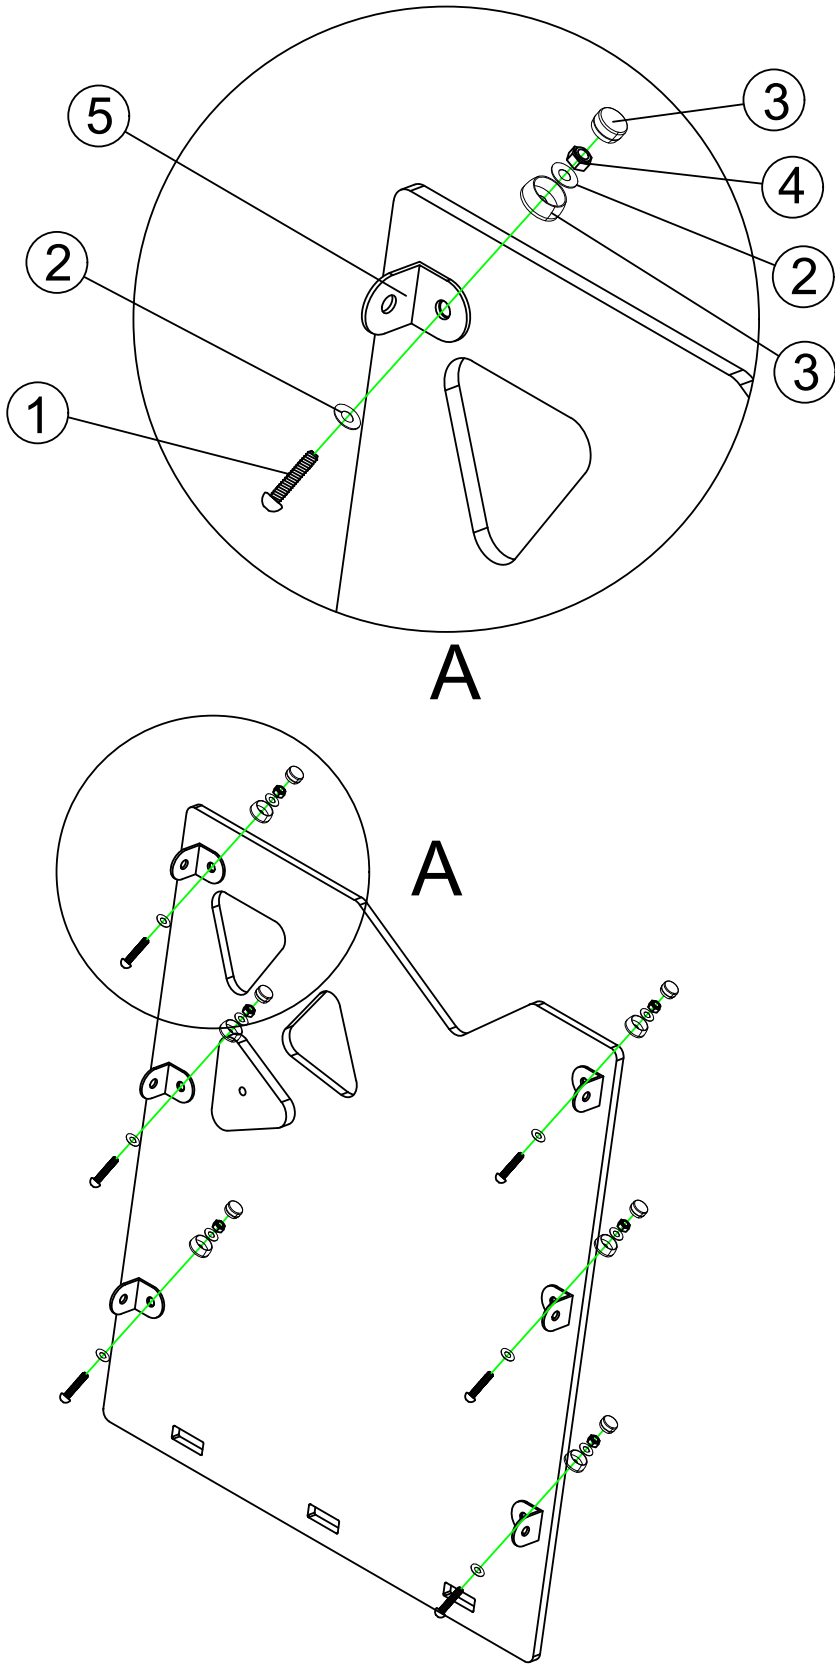

Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet den 90°-Winkel an den Paneelbohrungen ausrichten; dann fest verschrauben mit Befestigungselementen sichern.


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	12
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	6
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	6
5	EDELSTAHLWINKEL		6

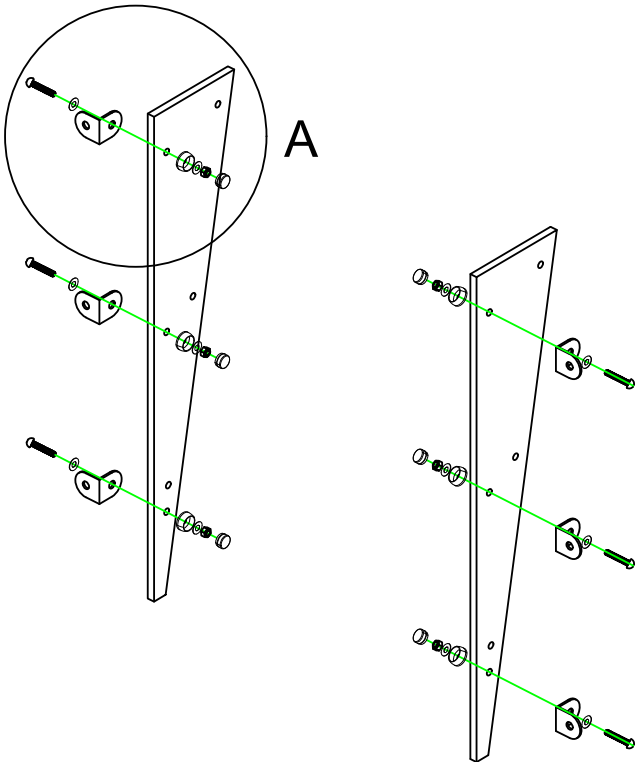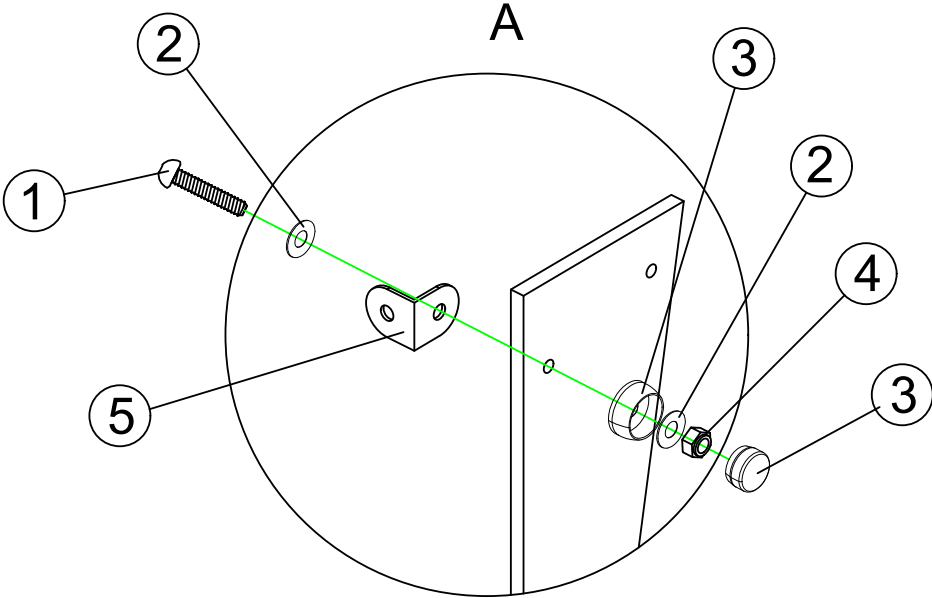

Montageschritte:


1: Den 180°-Winkel an den Bohrungen der Bodenplatte ausrichten; fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	4
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
4	EDELSTAHLWINKEL		4

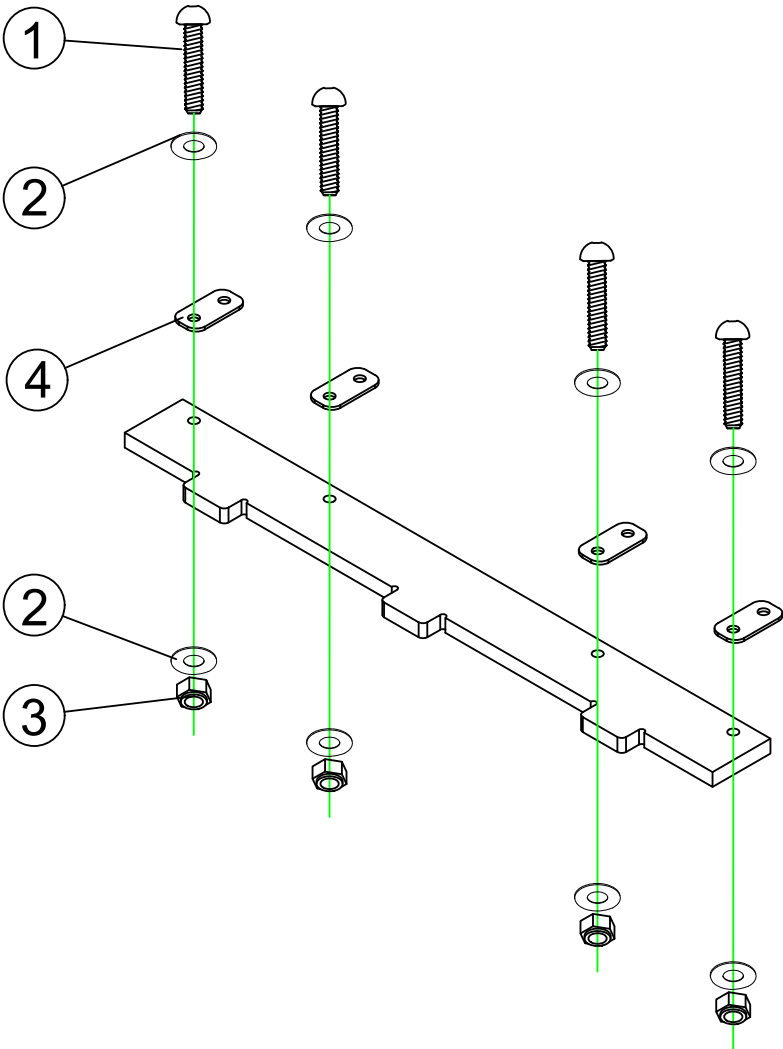

Montageschritte:


1: Stecken Sie wie abgebildet die montierte Bodenplatte in die entsprechende Paneelöffnung ein.

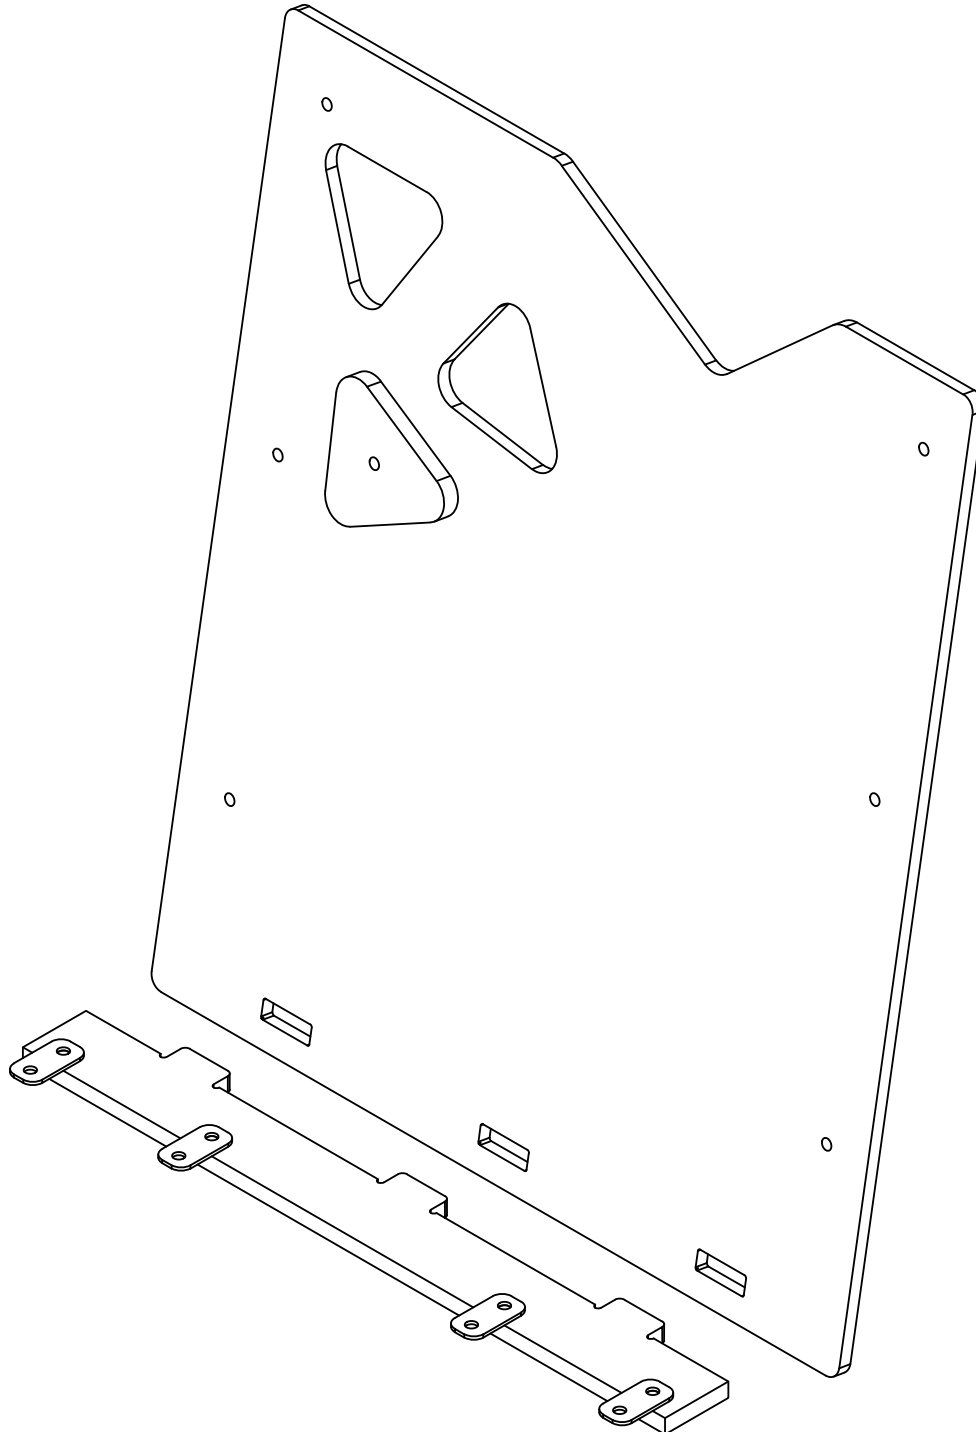

Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet den an den Bohrungen von Paneel und Seitenpaneel aus; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	12
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	6
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	6

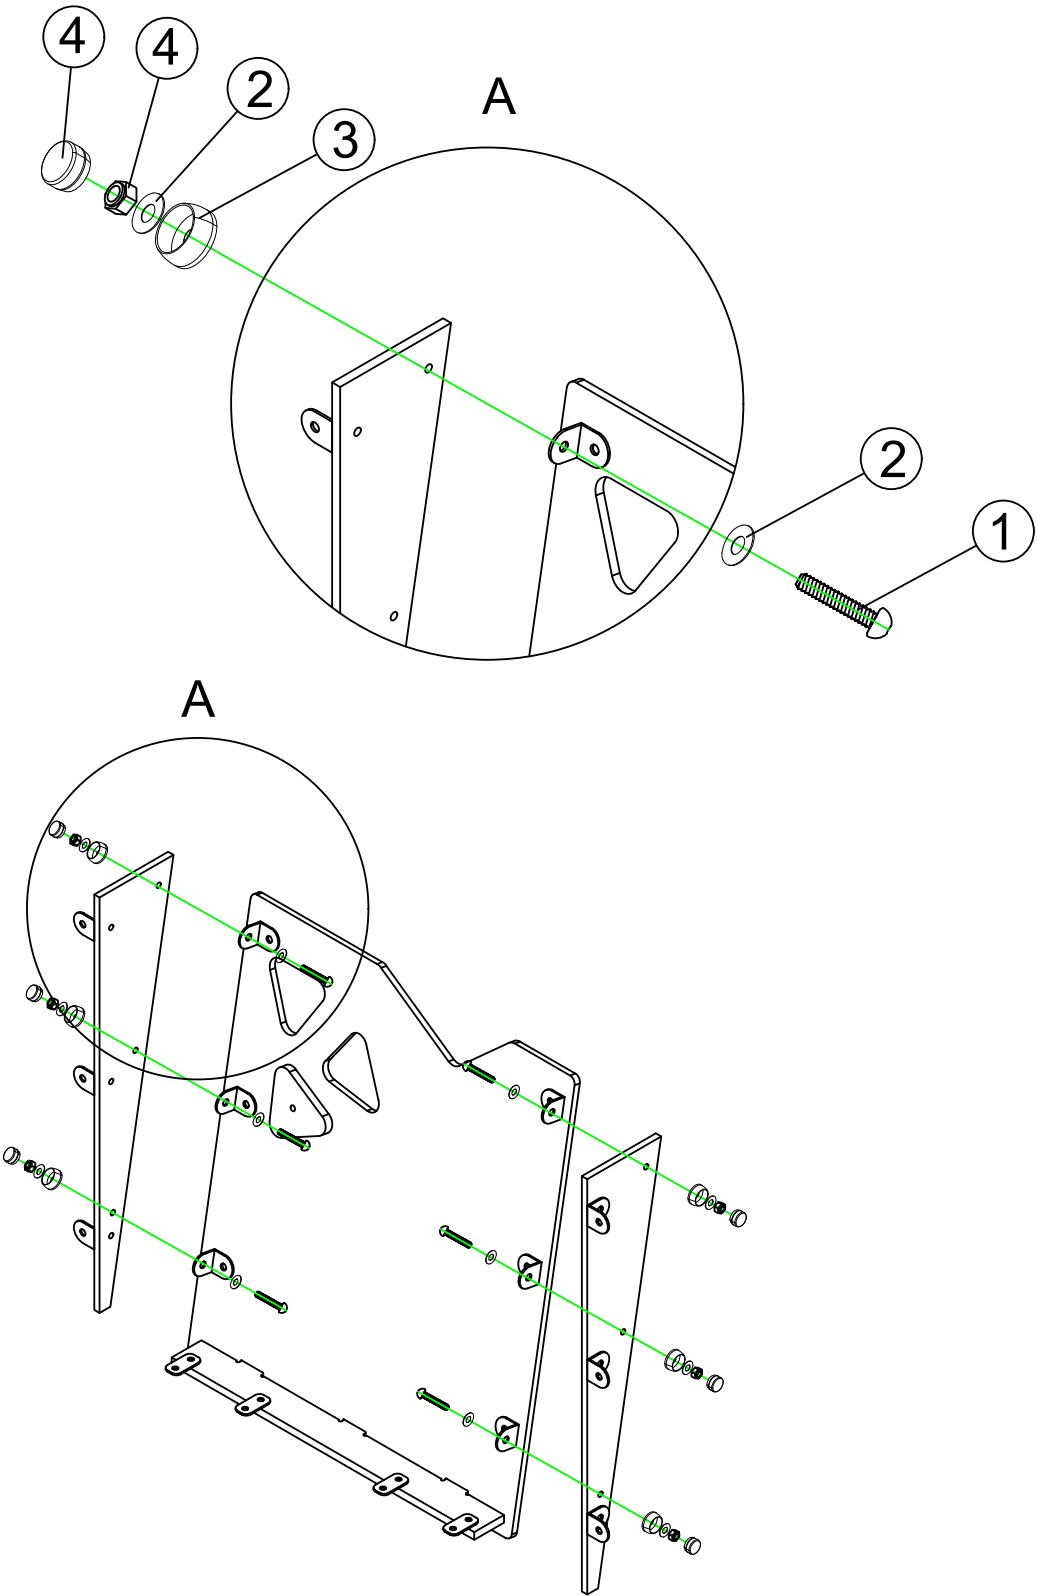

Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet den an den Bohrungen von Paneel und Seitenpaneel aus; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen an den Pfosten.


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	6

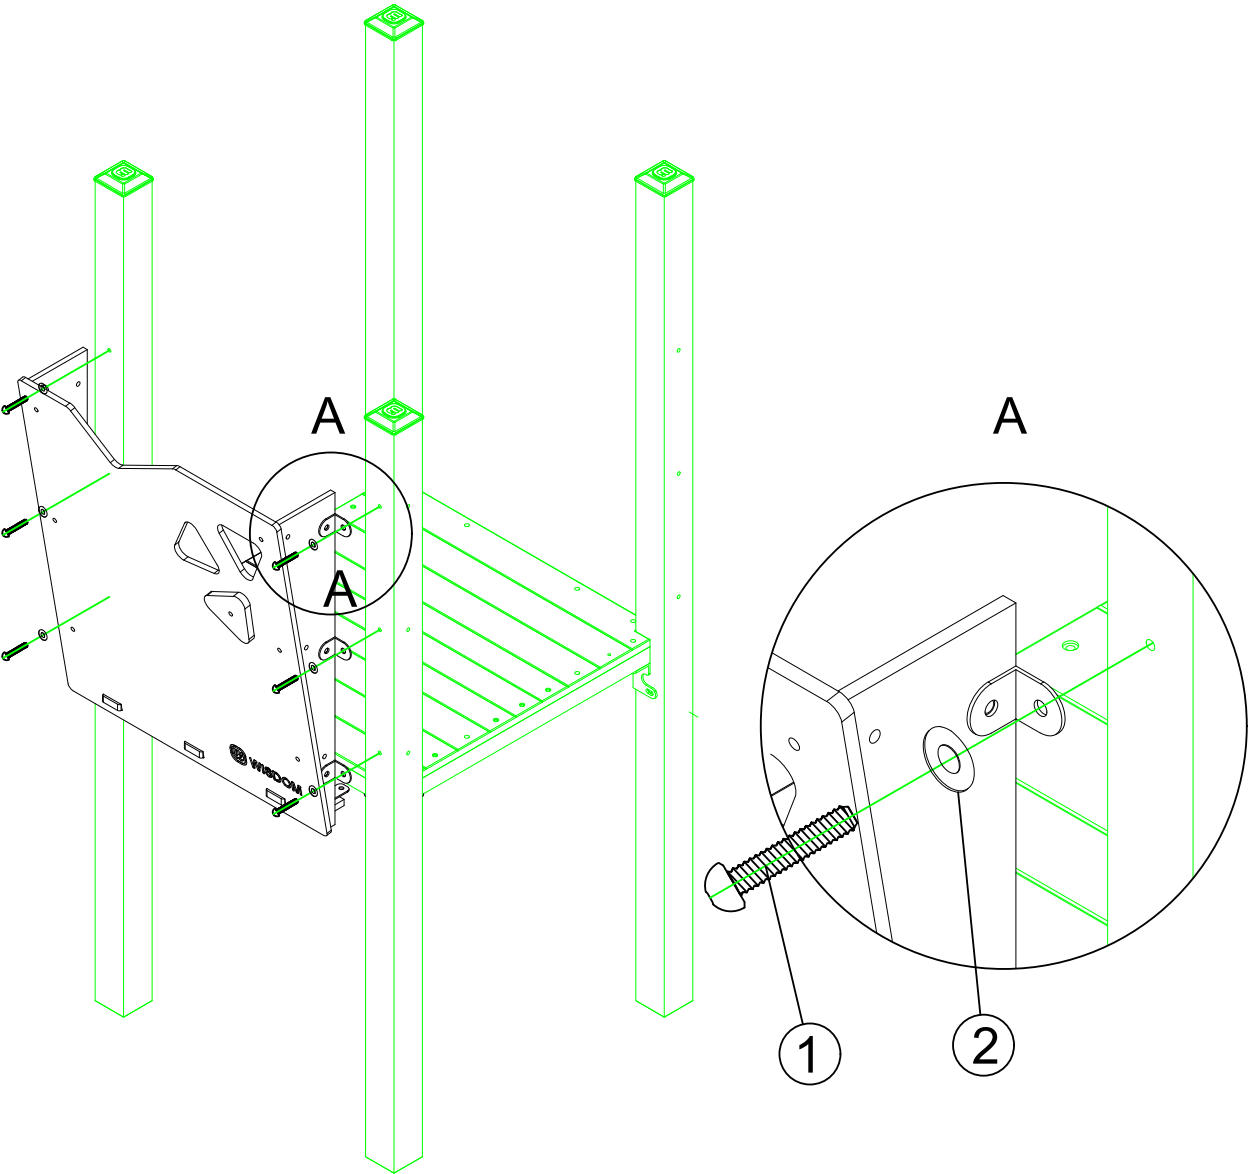

Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet den Die Bohrungen der Paneel-Bodenplatte an denen des Podests ausrichten; dann fest verschrauben mit den Befestigungselementen sichern.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*80	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	4
4	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	2


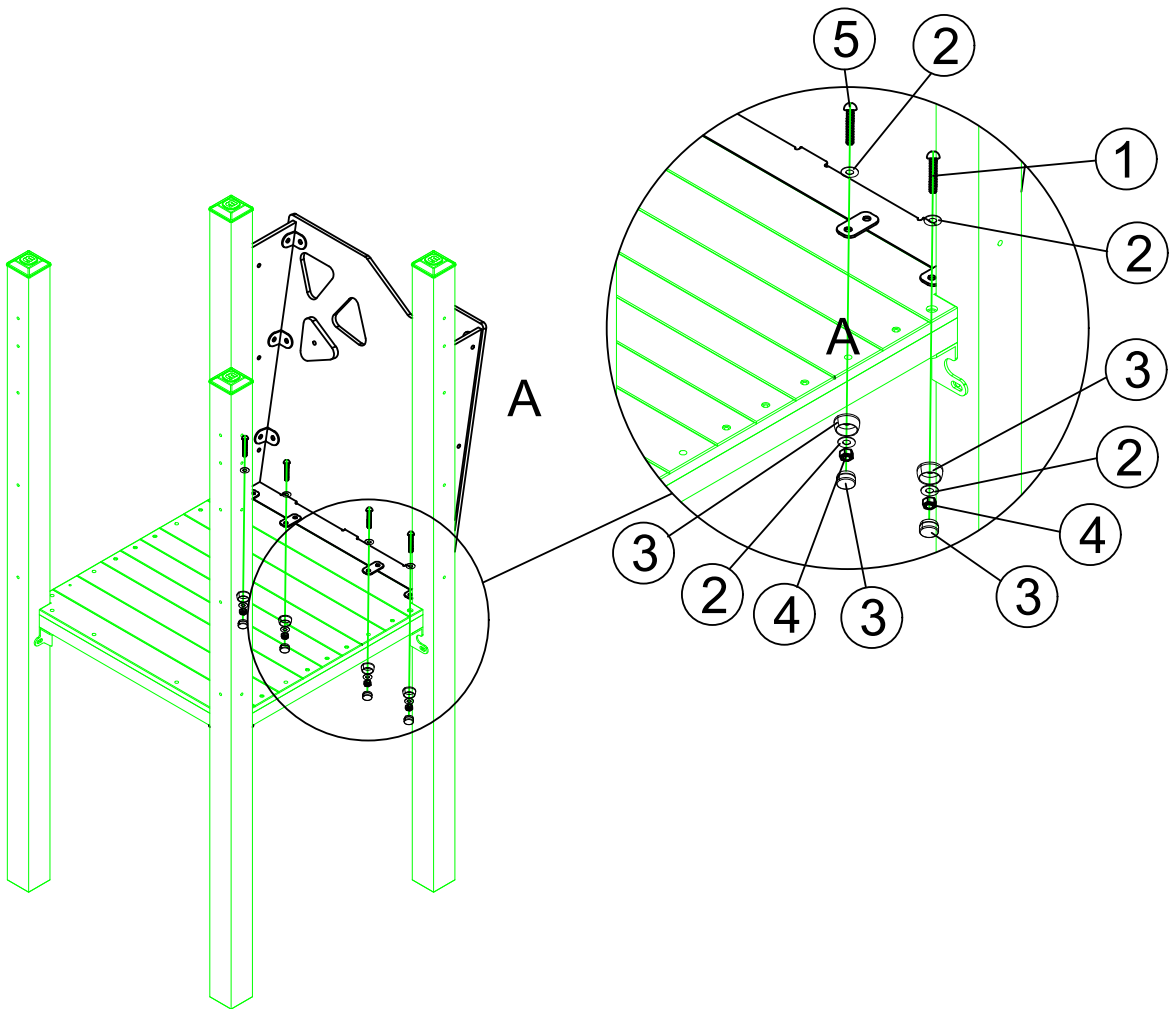


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel an den Sacklöchern des Pfostens aus; verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK002 Zugang Kletterelement, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

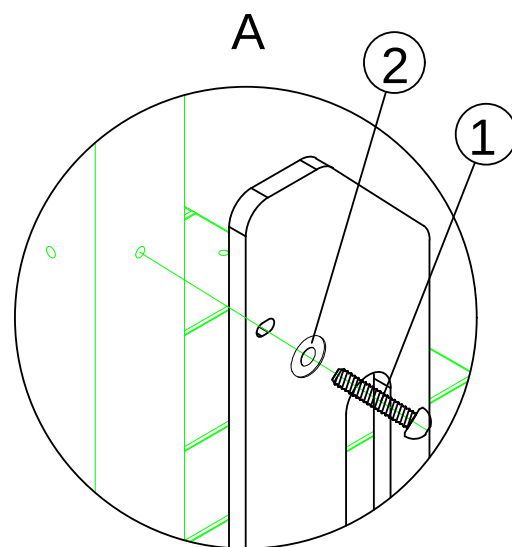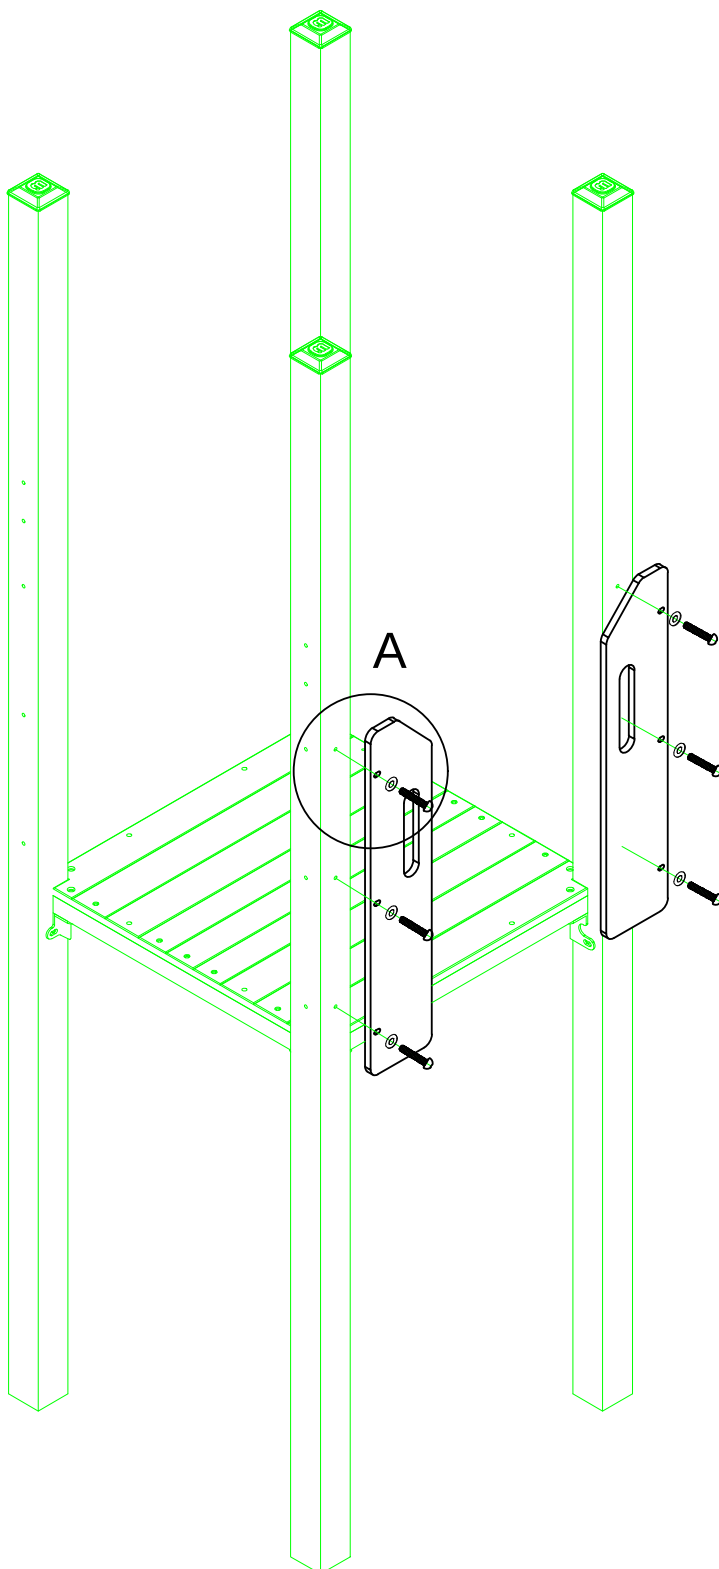


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel
Den Edelstahlverbinder an den
Podestbohrungen ausrichten; fest
verschrauben mit den zugehörigen
Befestigungselementen.

66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 1-2


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	1
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6
3	SICHERUNGSMUTTER	KUNSTSTOFFKAPPE	3
4	KUNSTSTOFFKAPPE	SICHERUNGSMUTTER	3
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*80	2

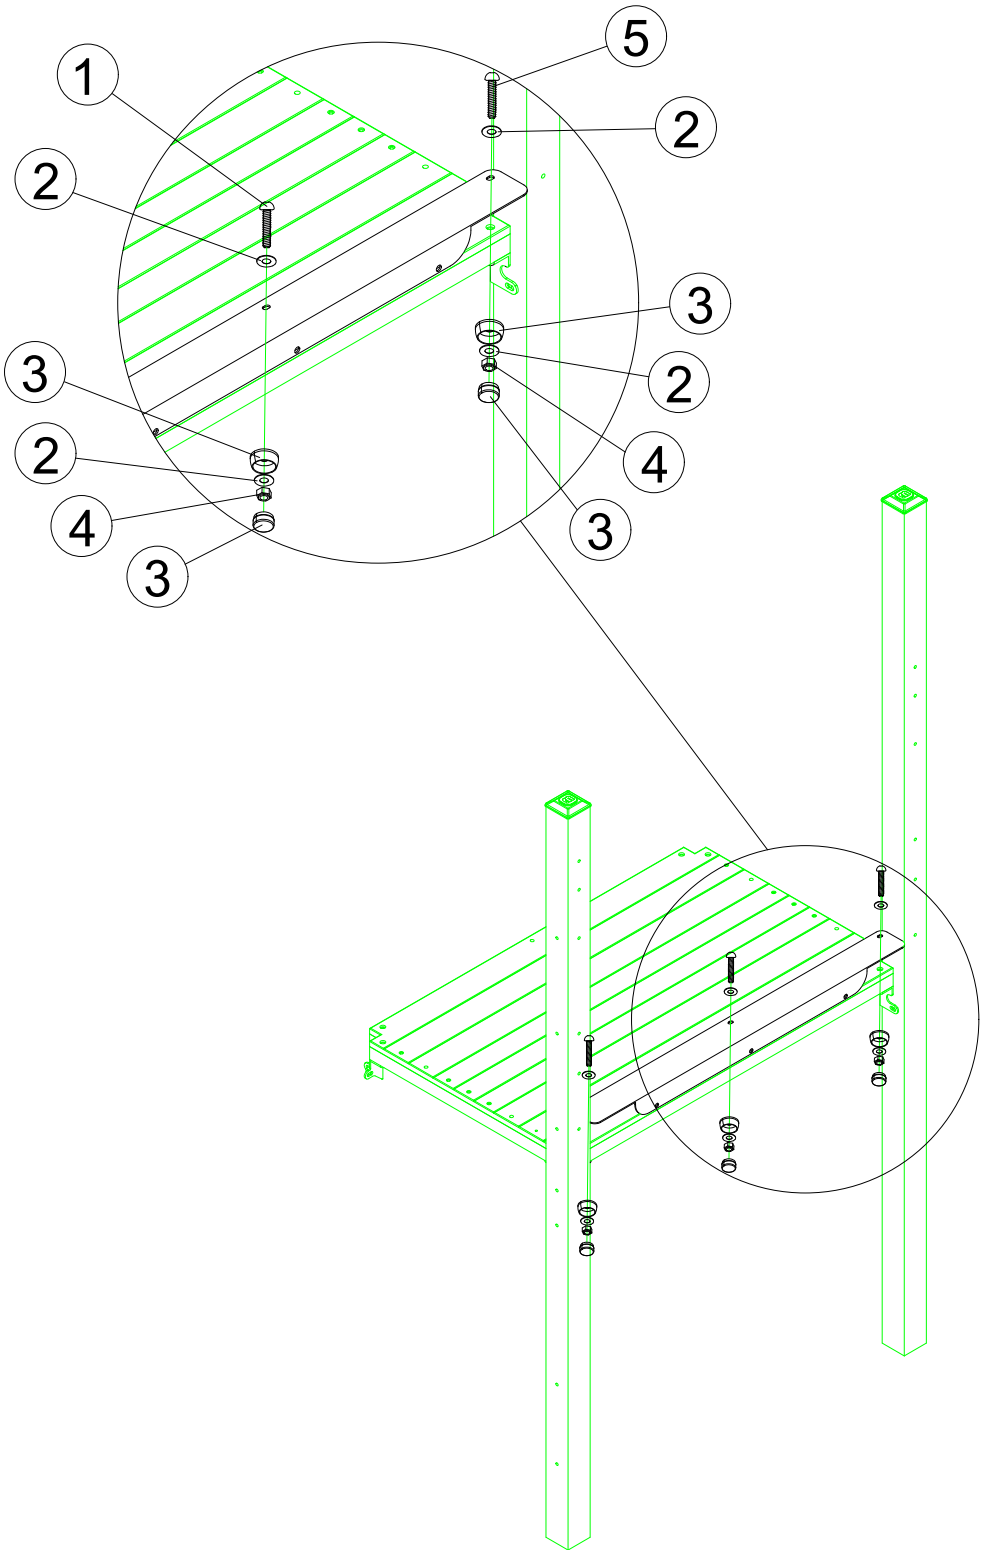


Montageschritte:

- 1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel Bohrungen der beiden Seitenpaneele an denen des Bogens ausrichten; verbinden und fest verschrauben.
- 2: Richten Sie wie abgebildet das Paneel an den Sacklöchern des Pfostens aus; verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	14
3	SICHERUNGSMUTTER	KUNSTSTOFFKAPPE	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	SICHERUNGSMUTTER	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6

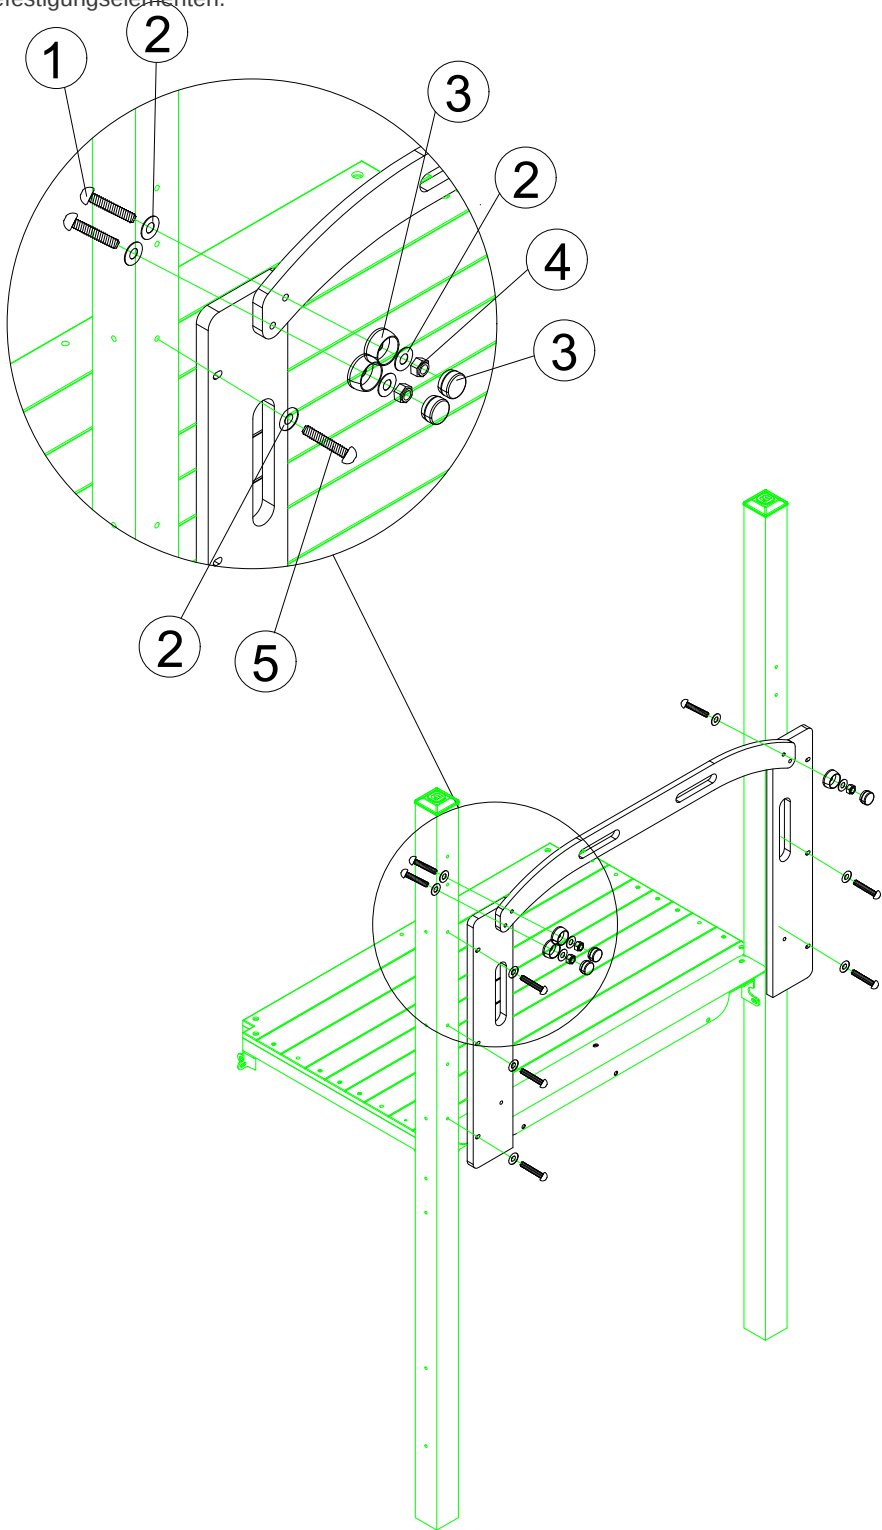

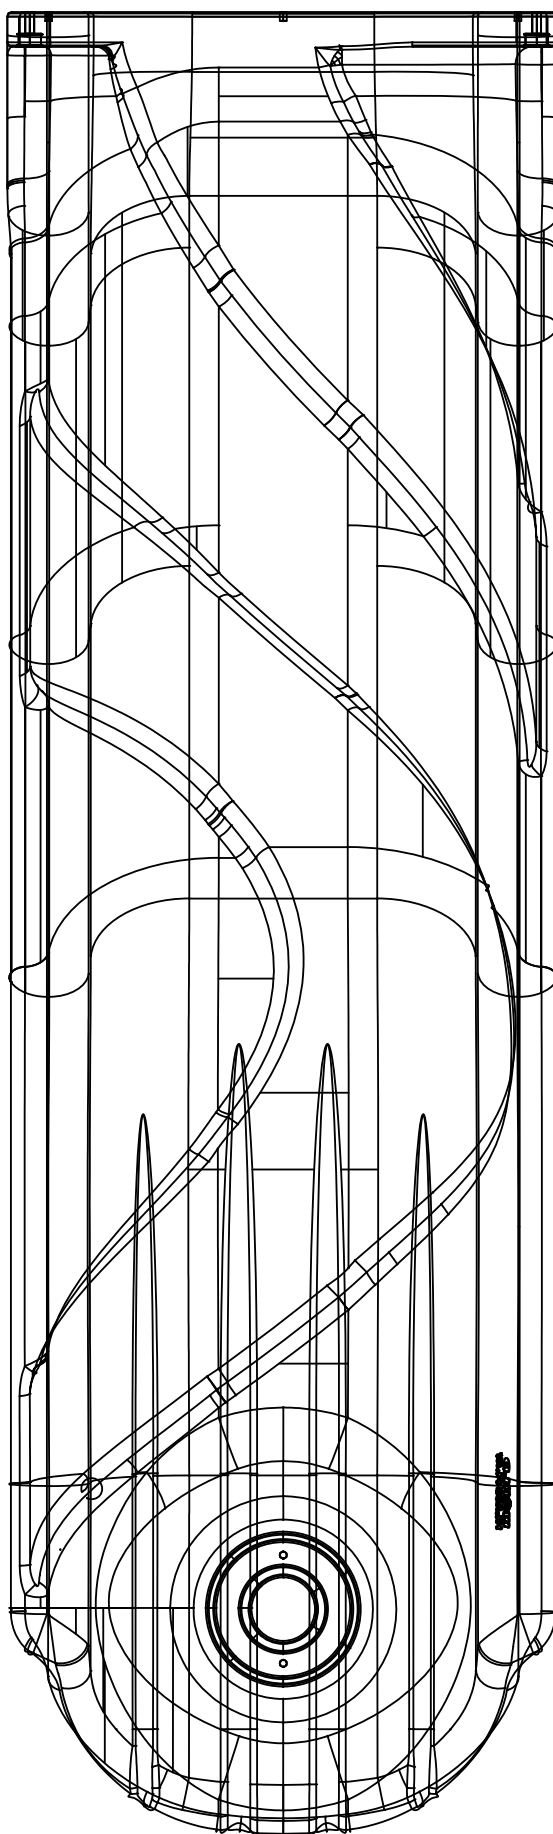


Montageschritte:

1: Den Bodenanker an den Bohrungen der Einzelrutsche ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.


70-21001 Bodenanker Einzelrutsche

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	2

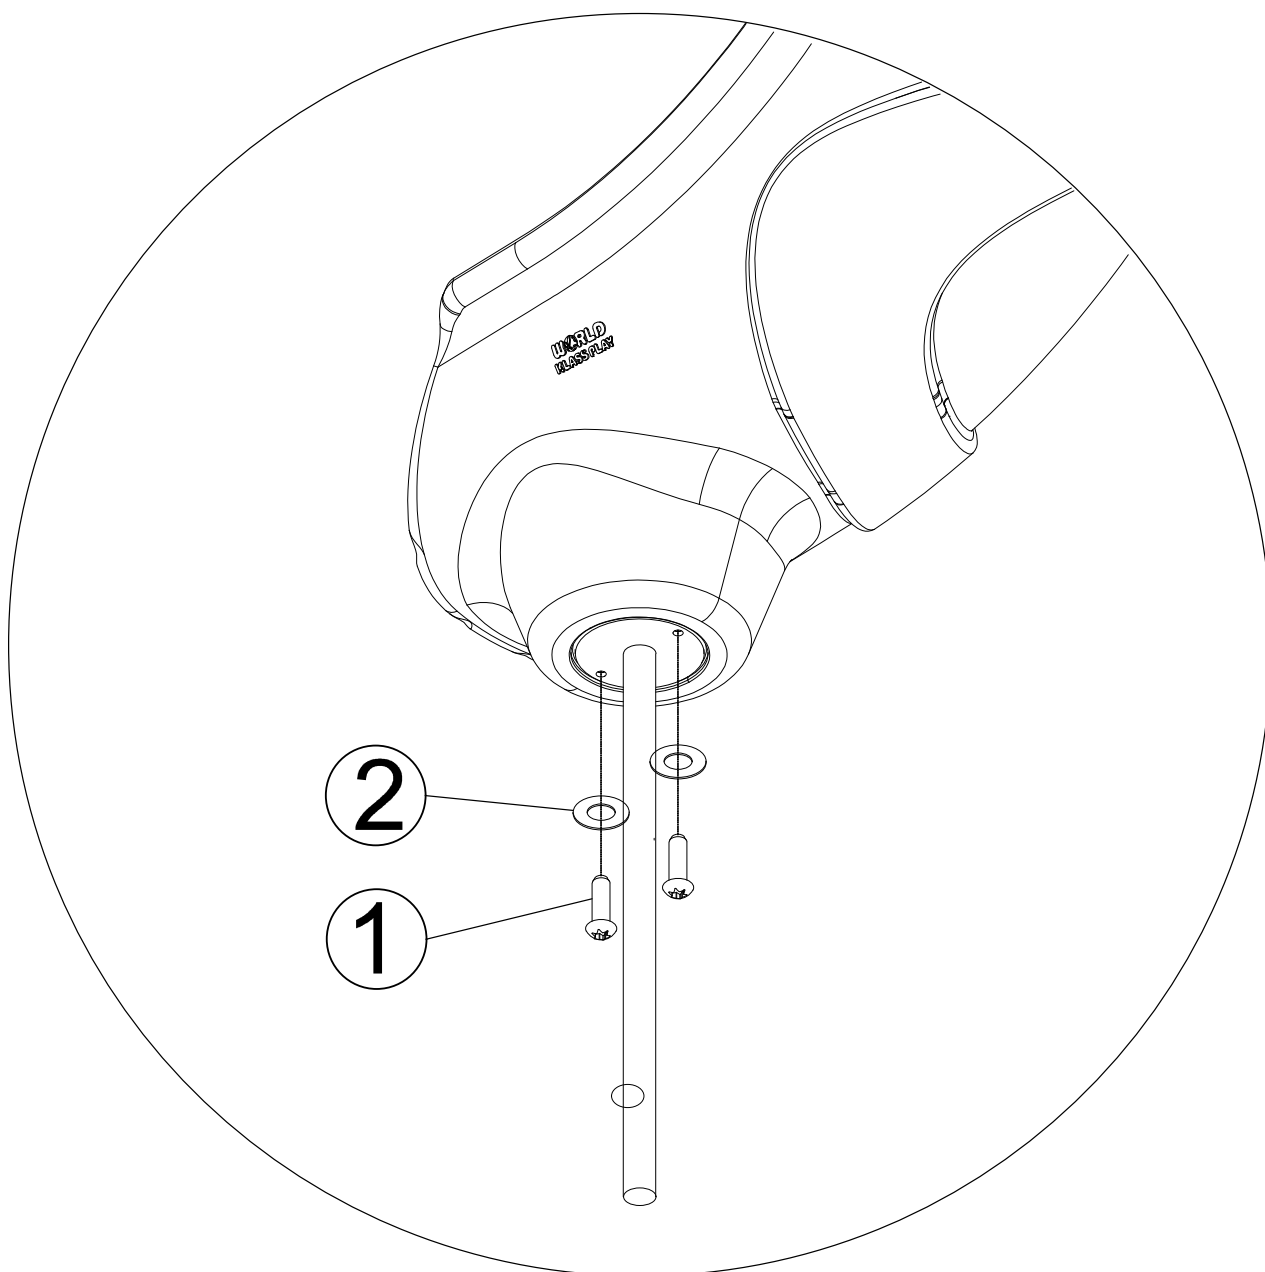

Montageschritte:

- 1: Setzen Sie wie abgebildet das Zierelement in den Boden ein, als Bodeneinbau.

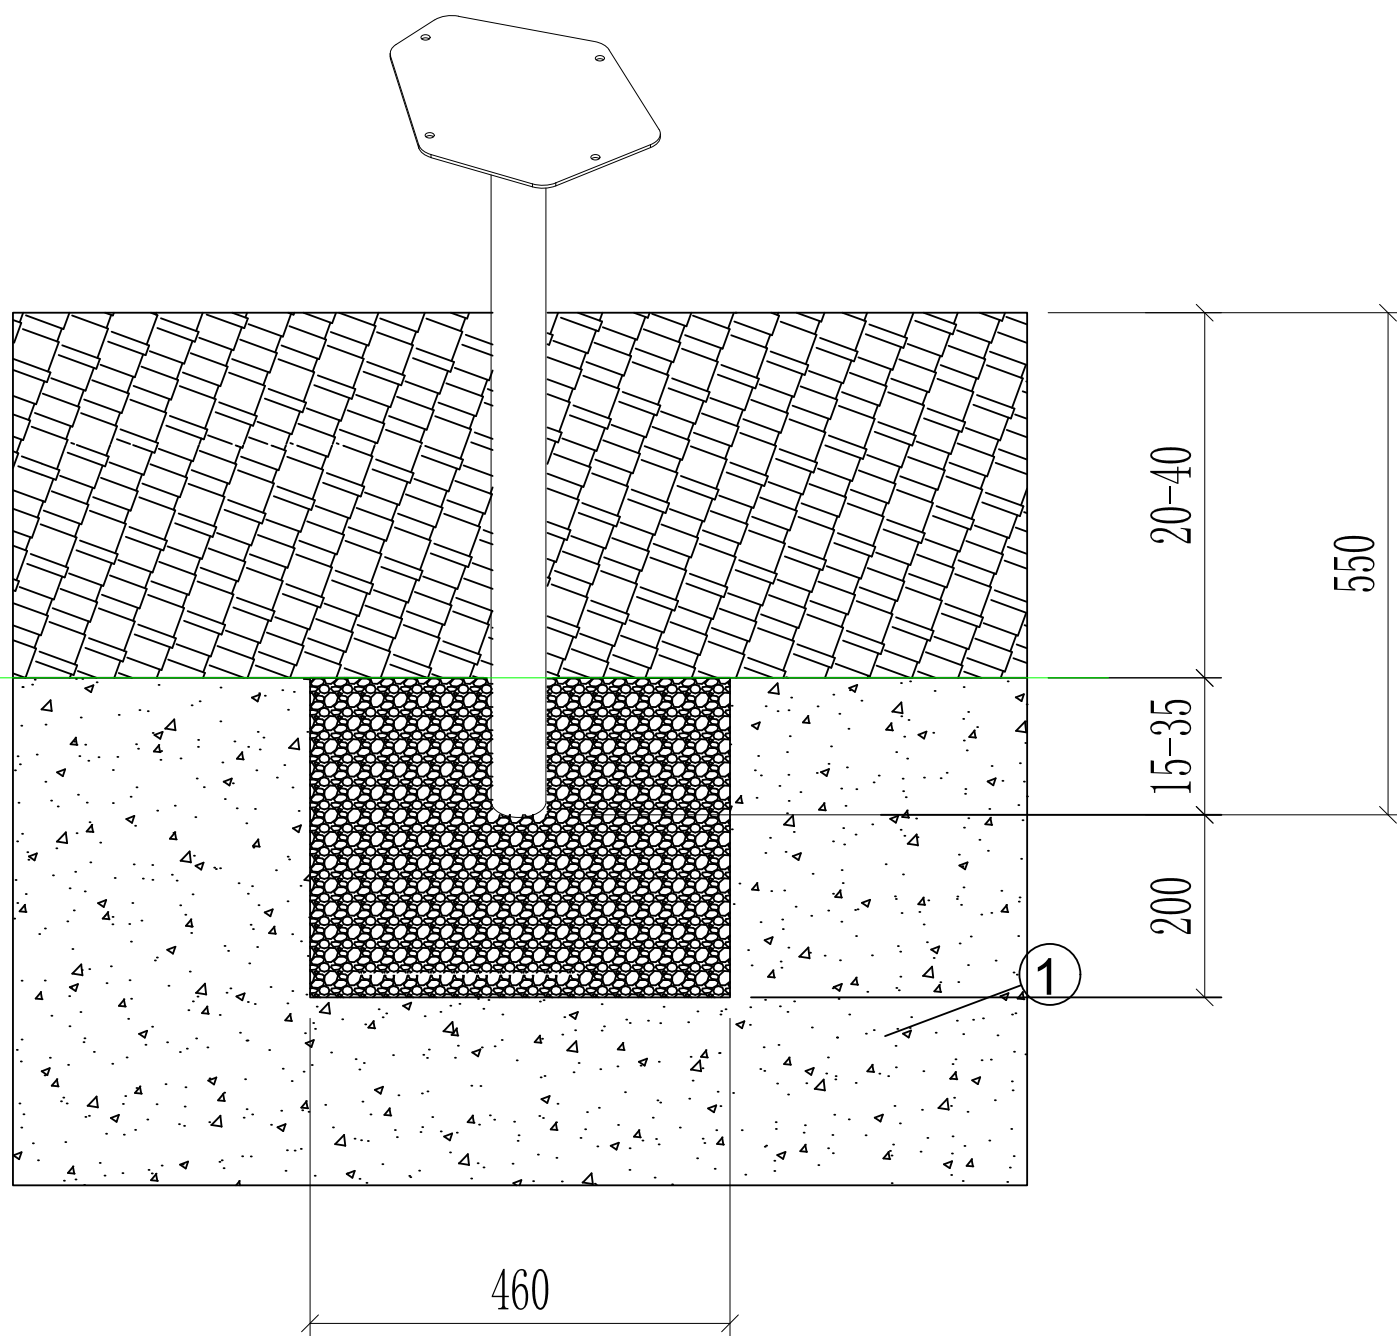


Montageschritte:

1: Platzieren Sie wie abgebildet das Zierpaneel an der vorgesehenen Position und verschrauben Sie es fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

72-WK001 Pfostenaufsatz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	4*35	3

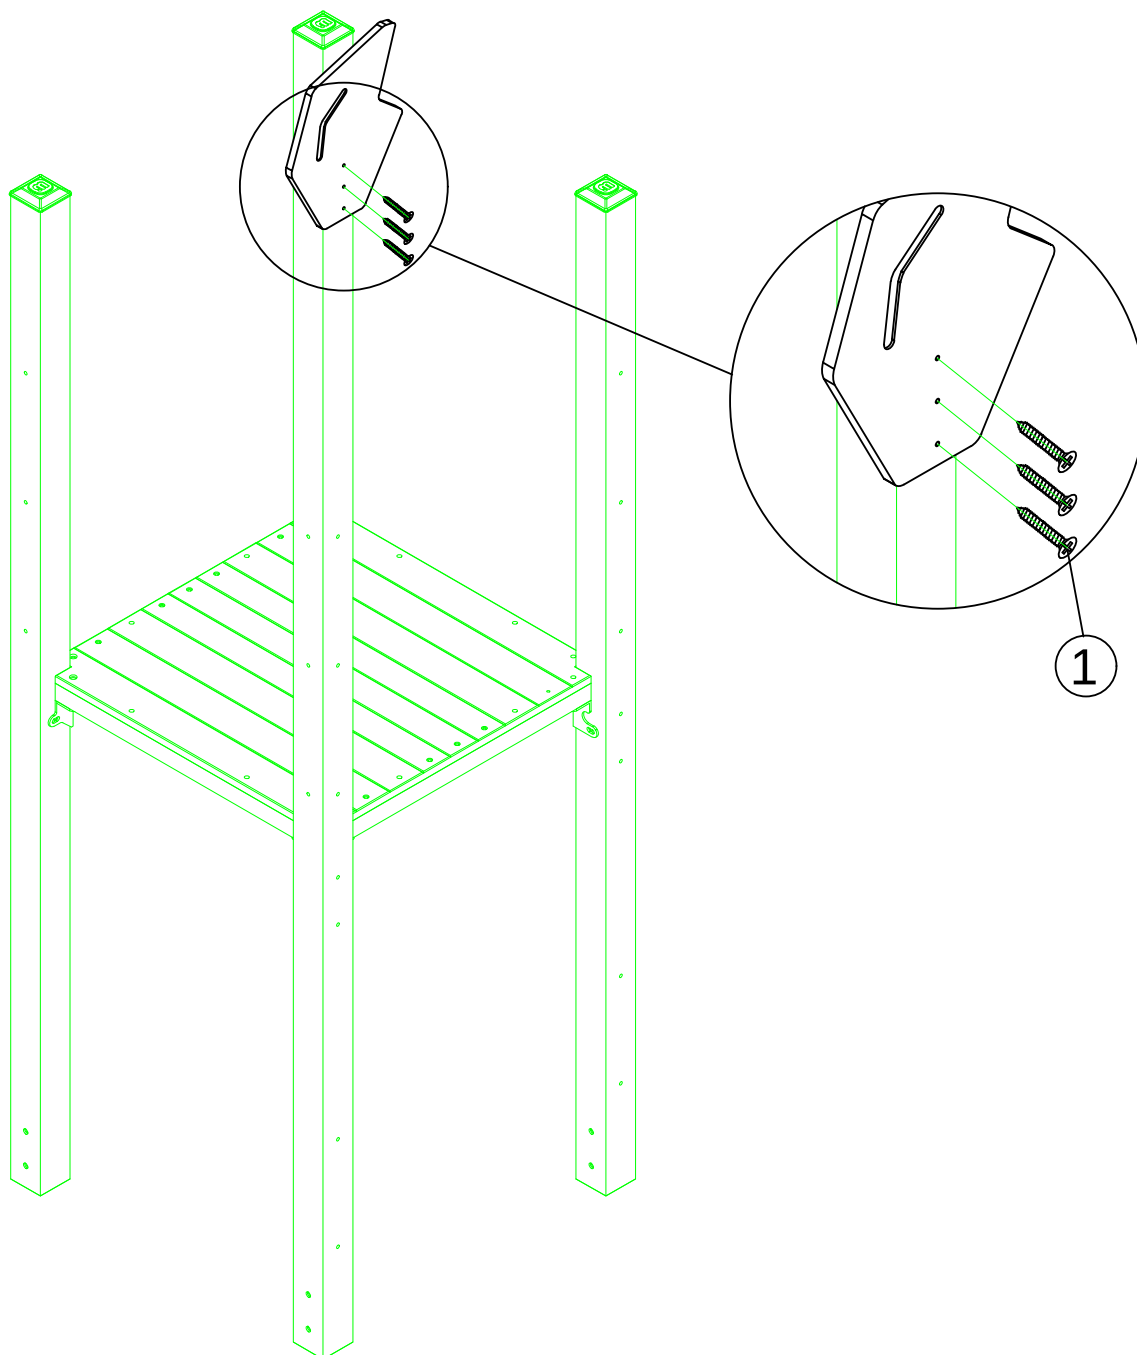


Montageschritte:

1: Verbinden Sie wie abgebildet die linke und rechte Dachhälfte und verschrauben verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

69-WK002 Design-Satteldach 1-2

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*45	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	12
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	6

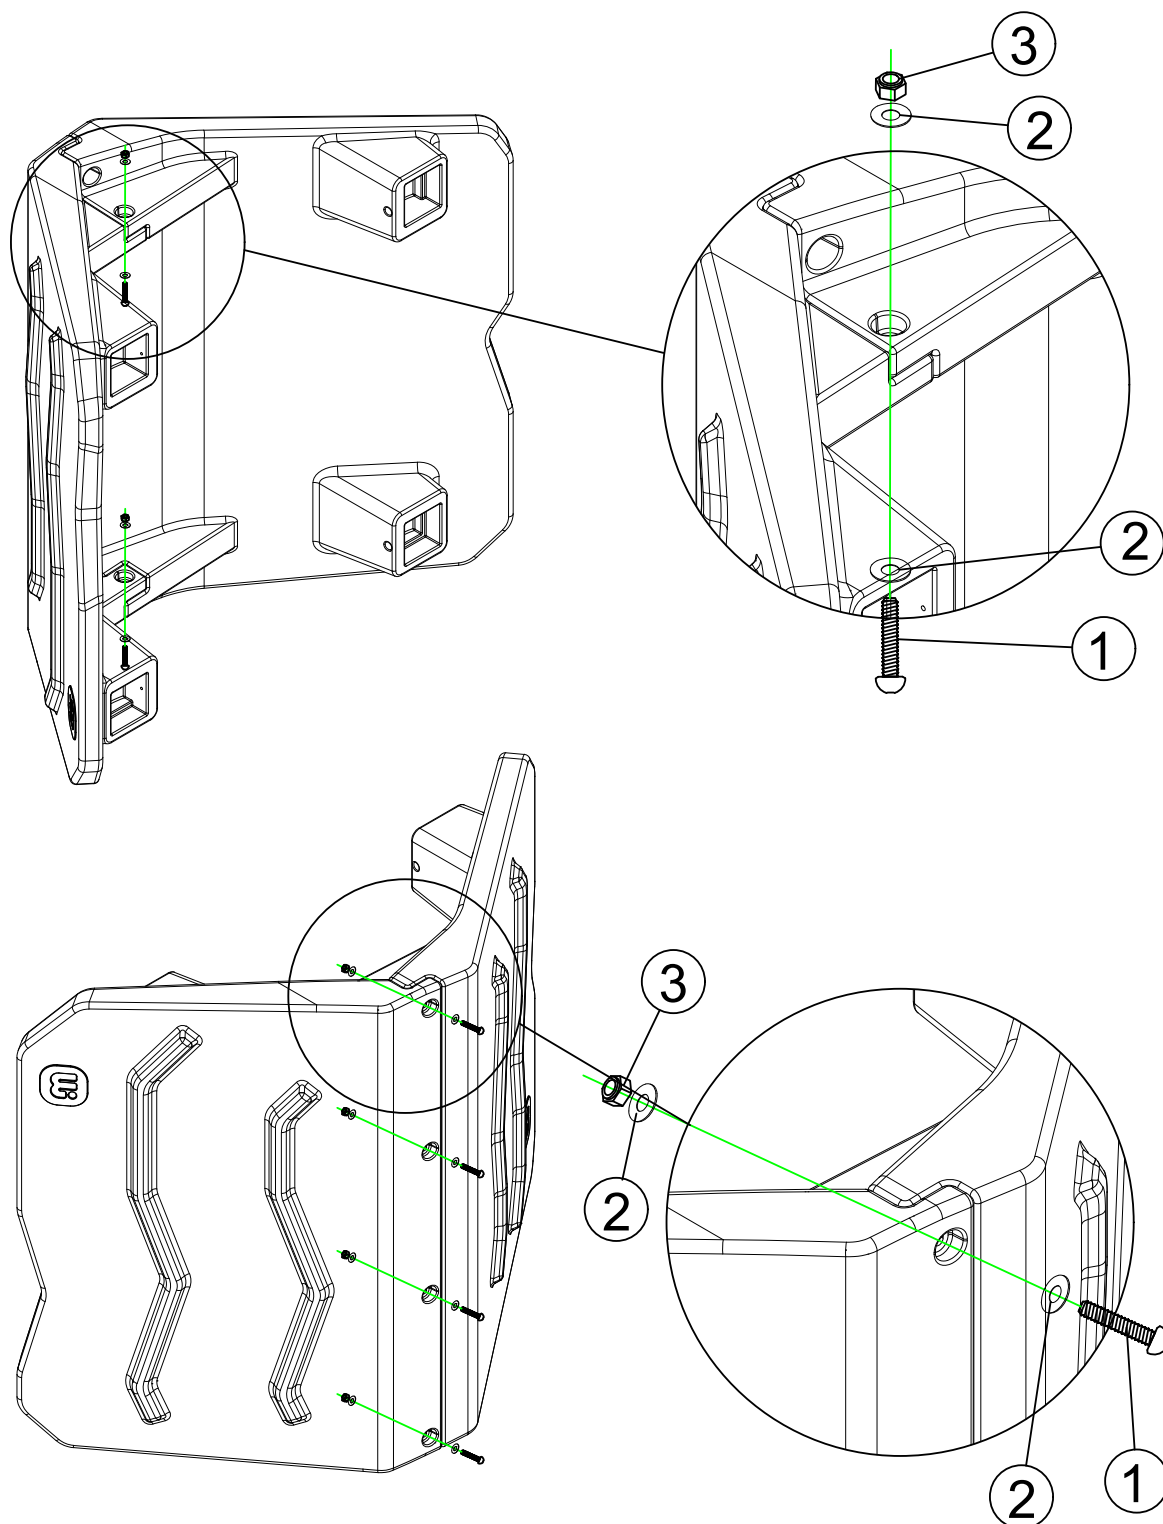


Montageschritte:

1: Setzen Sie das Dach wie abgebildet auf die Pfosten und befestigen Sie es mit Blechschrauben.

69-WK002 Design-Satteldach 2-2

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M4.2*32	4

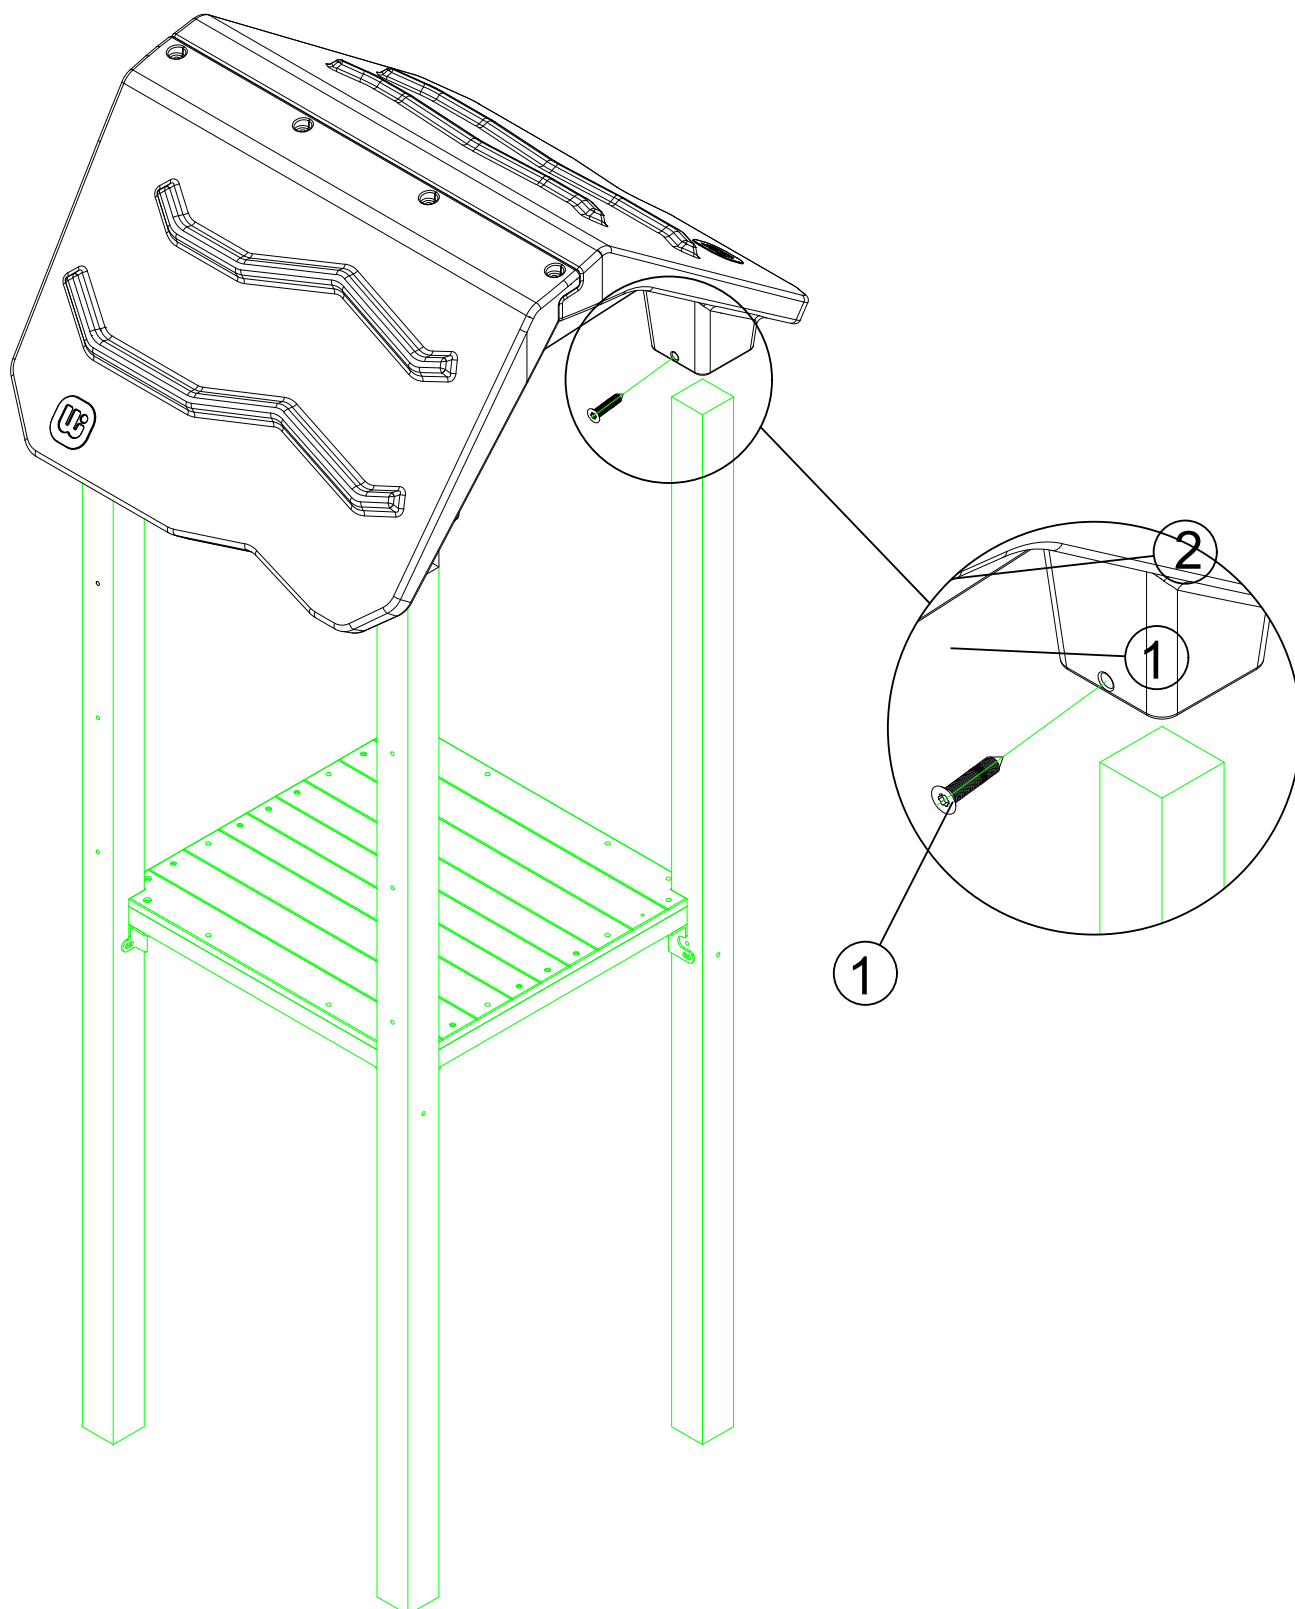


Montageschritte:

1: Setzen Sie wie abgebildet die Hlsen in die Pfosten ein und verschrauben Sie sie fest.

69-WK001 Satteldach, PE 1-3

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M4*20	8

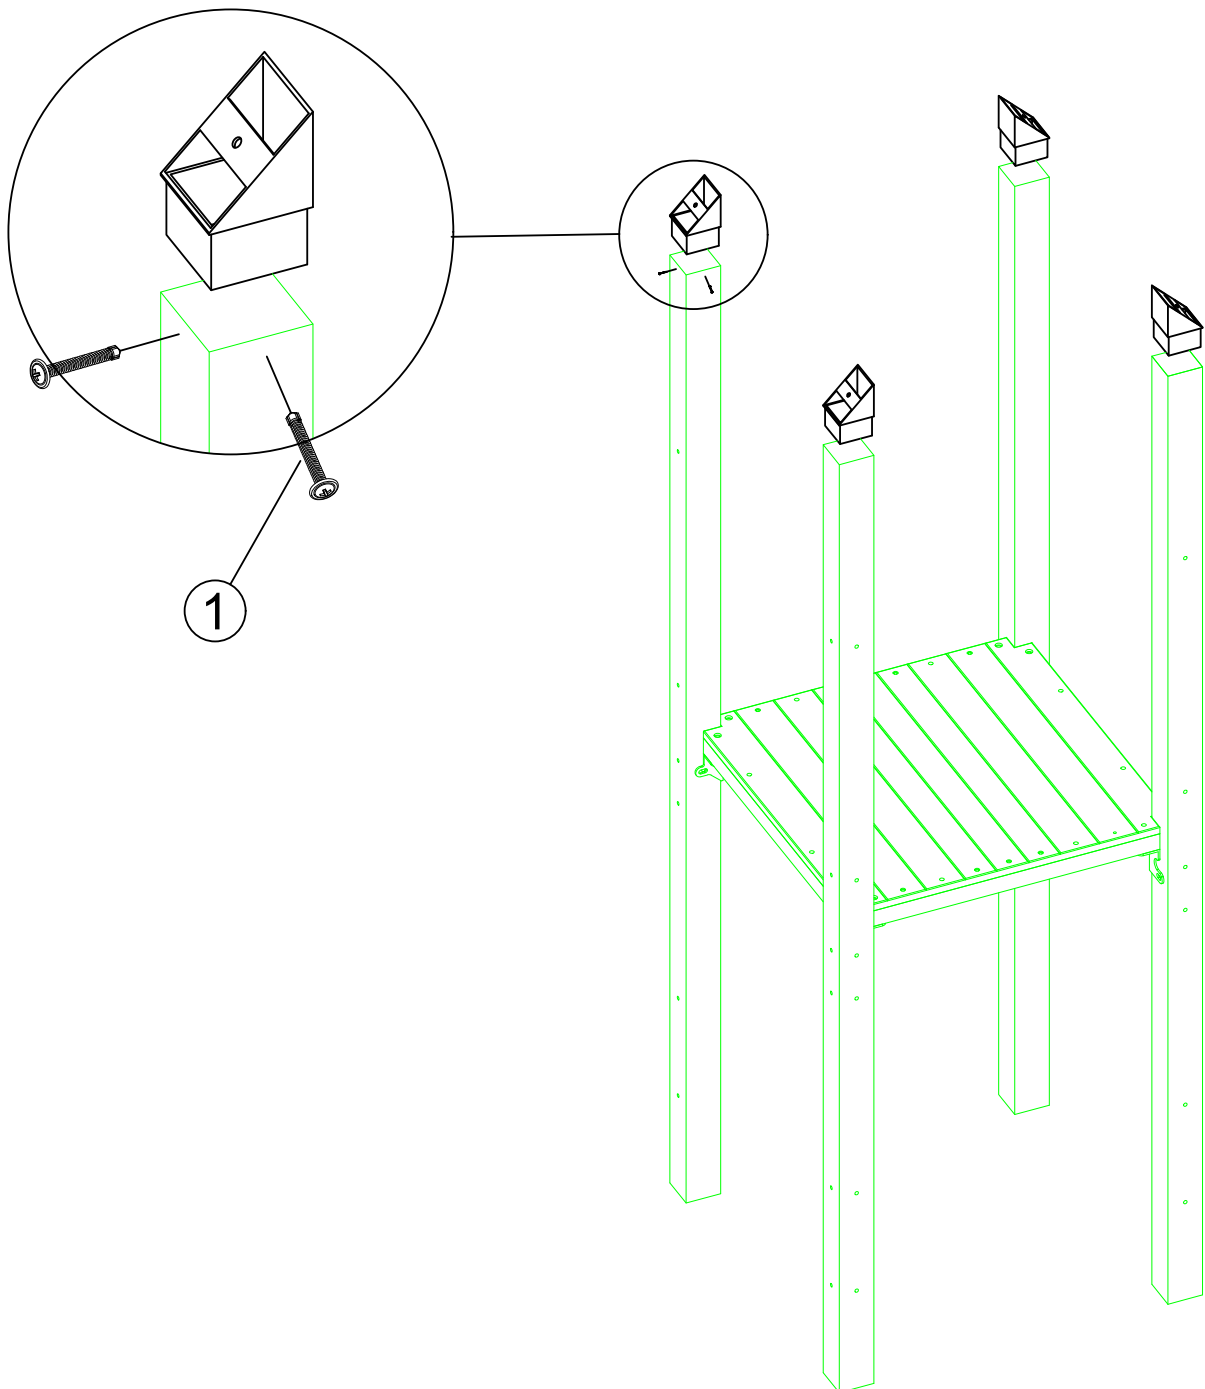


Montageschritte:

1: Verbinden Sie die PE-Platten wie abgebildet mit Winkelverbindern;
Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

69-WK001 Satteldach, PE 2-3

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	14
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	28
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	14

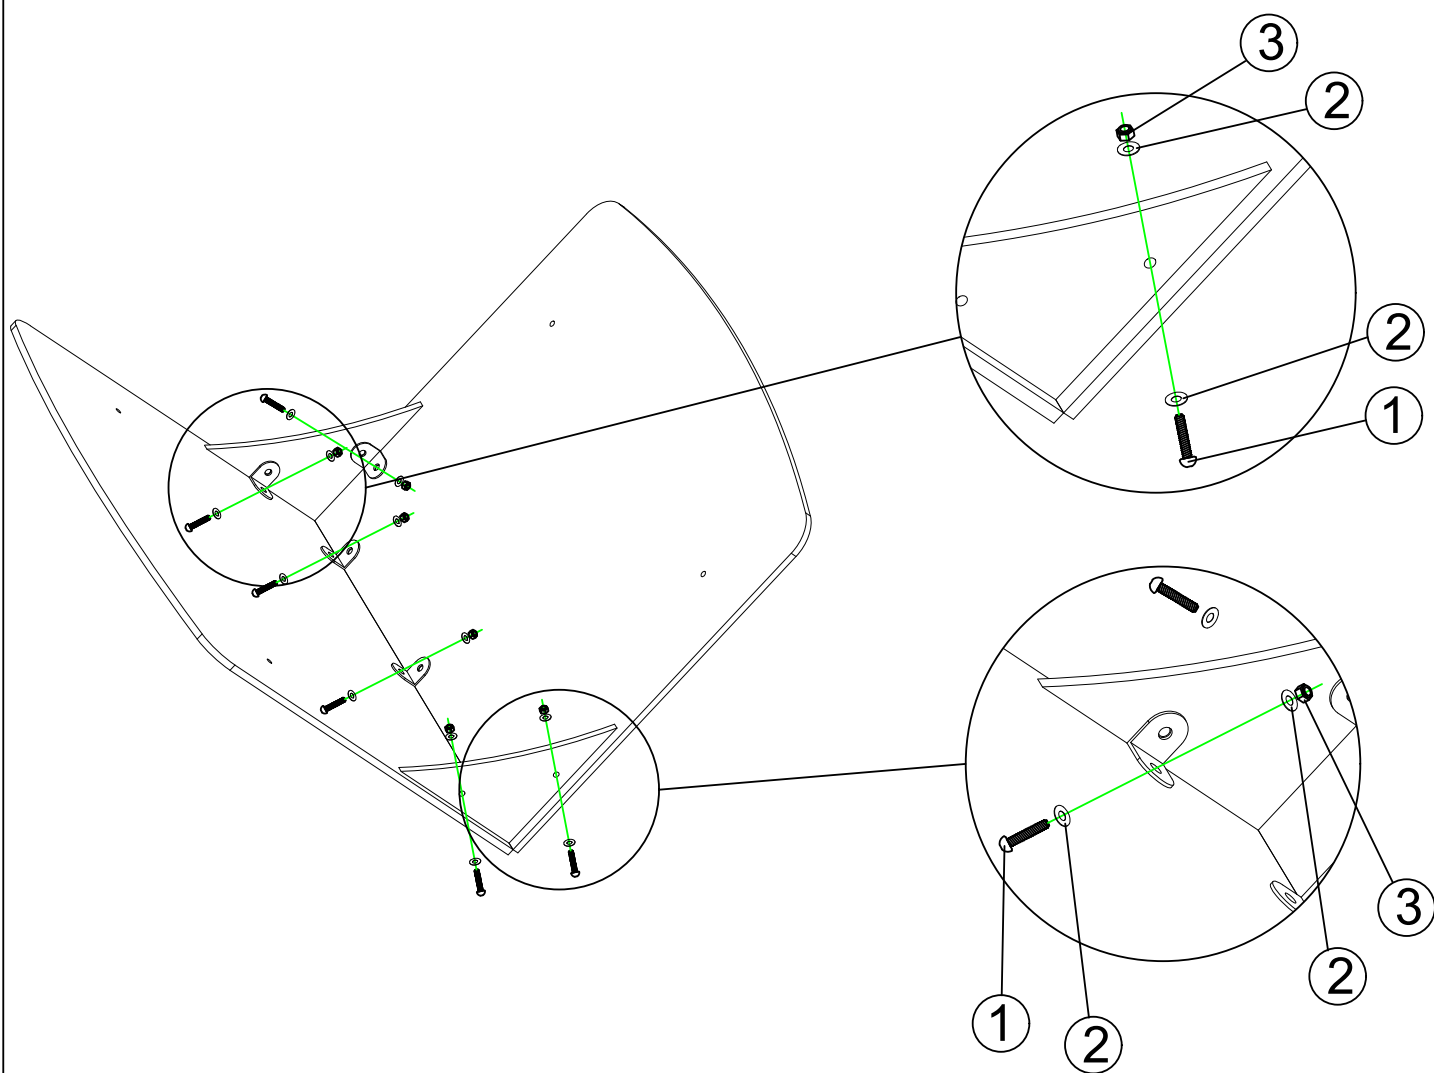


Montageschritte:

1: Setzen Sie das vormontierte Dach wie abgebildet auf und verschrauben Sie es fest mit den Pfostenhülsen.

69-WK001 Satteldach, PE 3-3

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4

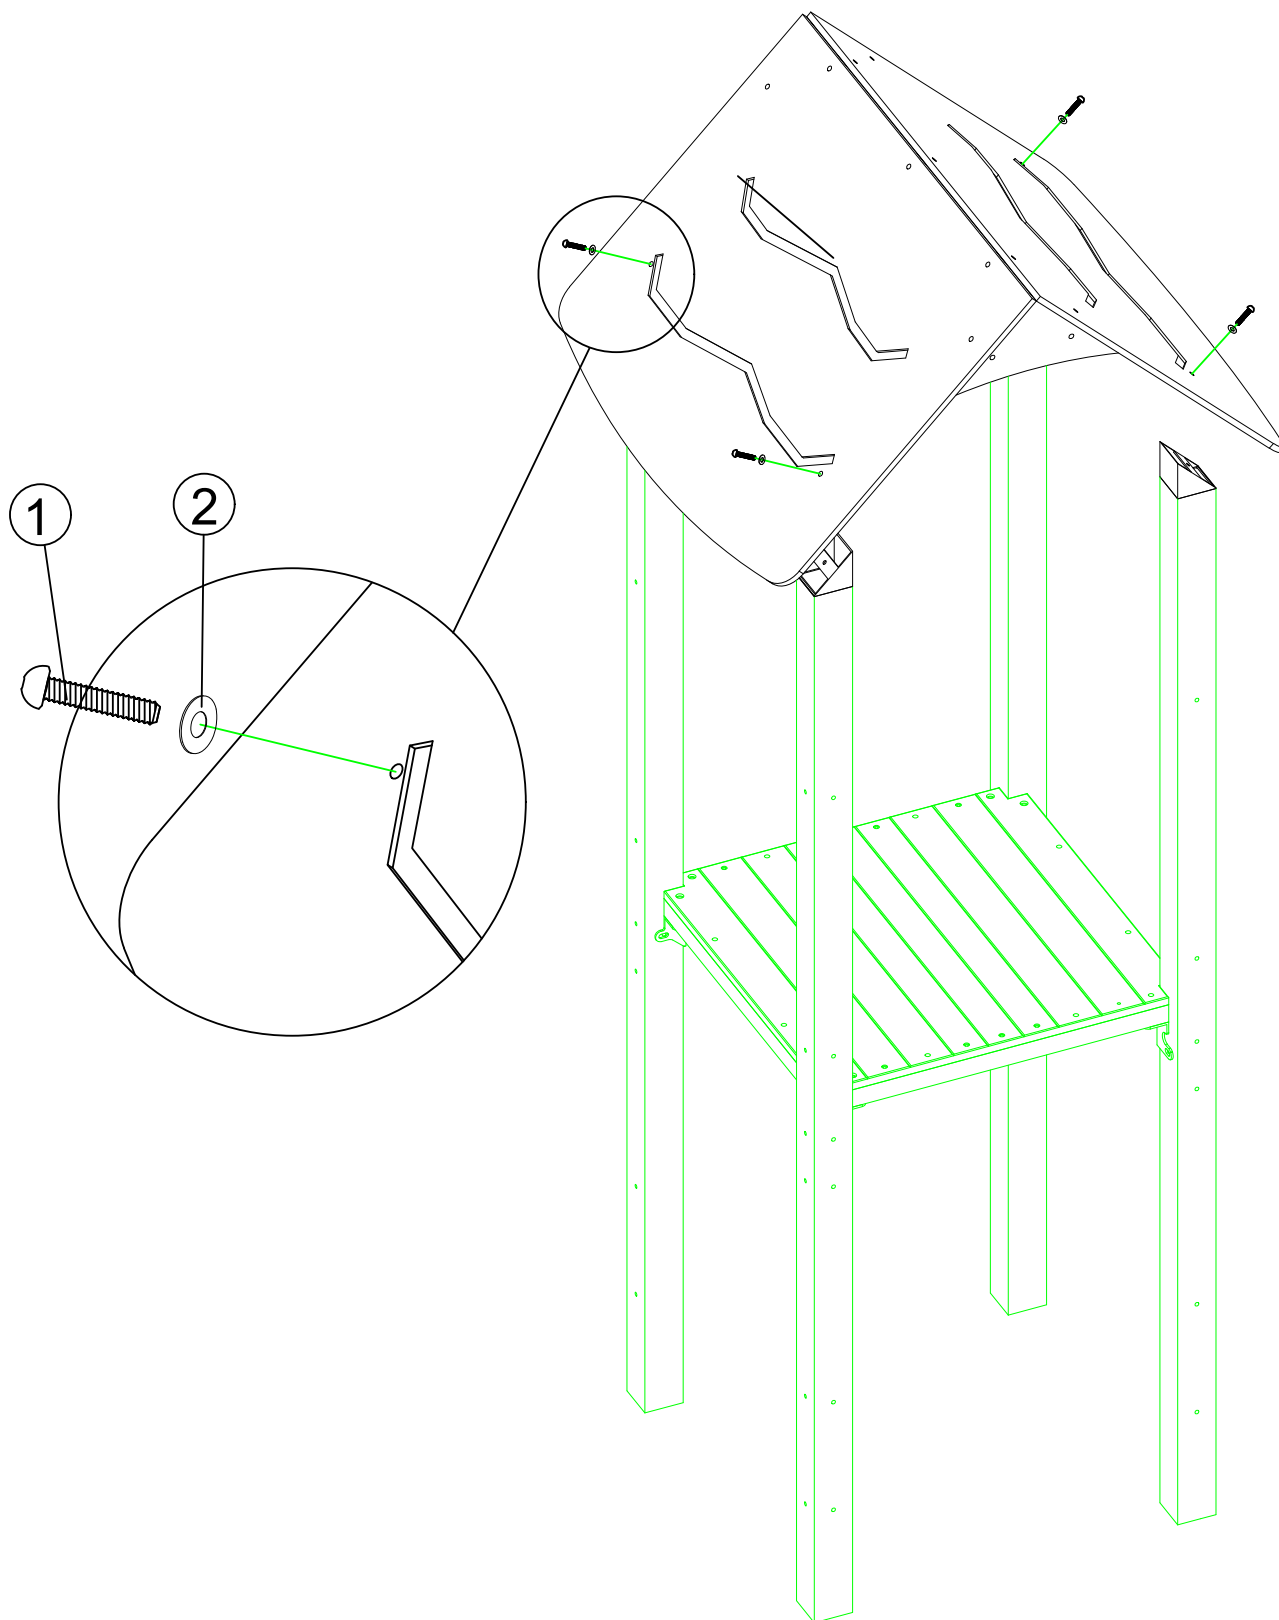

Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

Intervall	Prüfpunkt	JA / NEIN	Maßnahme	Unterschrift
Tägliche Inspektion	Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.			
	Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.			
	Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.			
	Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.			
	Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.			
Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)	Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.			
	Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.			
	Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.			
Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)	Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.			
	Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.			
	Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.			
	Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen.			
	Hinweisetiketten sind lesbar.			
	Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.			

Datum der Inspektion: _____

Durchgeführt von: _____



Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu

www.wisdomeurope.eu