
AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. W-A013N



Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	423 × 314 × 323 cm
Gewicht:	315 kg (netto) / 310 kg (brutto)
Altersgruppe:	3 bis 14 Jahre · max. 2 Kinder gleichzeitig

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Produktinformationen

Beschreibung:	Spielplatzgerät (WiseKidz-Spielturm (Natur))
Artikel-Nr.:	W-A013N
EU-Import durch:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland
Hersteller:	ATA School Supplies Co., Ltd.
Herstelleranschrift:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China
Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-3
Gesamtabmessungen:	423 × 314 × 323 cm
Gewicht:	315 kg (netto) / 310 kg (brutto)
Mindestraum:	721,7 × 669,4 cm

Montagehinweise

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 721,7 × 669,4 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise

1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 2.
4. Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Nicht über die vorgesehenen Flächen hinaus klettern. Rutsche nur sitzend und mit den Füßen voran benutzen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagrecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

Reinigung und Wartung

1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.

W-A013N






Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10, 09526 Olbernhau,
Germany
www.wisdomeurope.eu
Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3
Item Code: W-A013N
Year of manufacture: 2026


Dieses Typenschild ist an einer gut einsehbaren Position im unteren Bereich anzubringen.



16h





[cm]

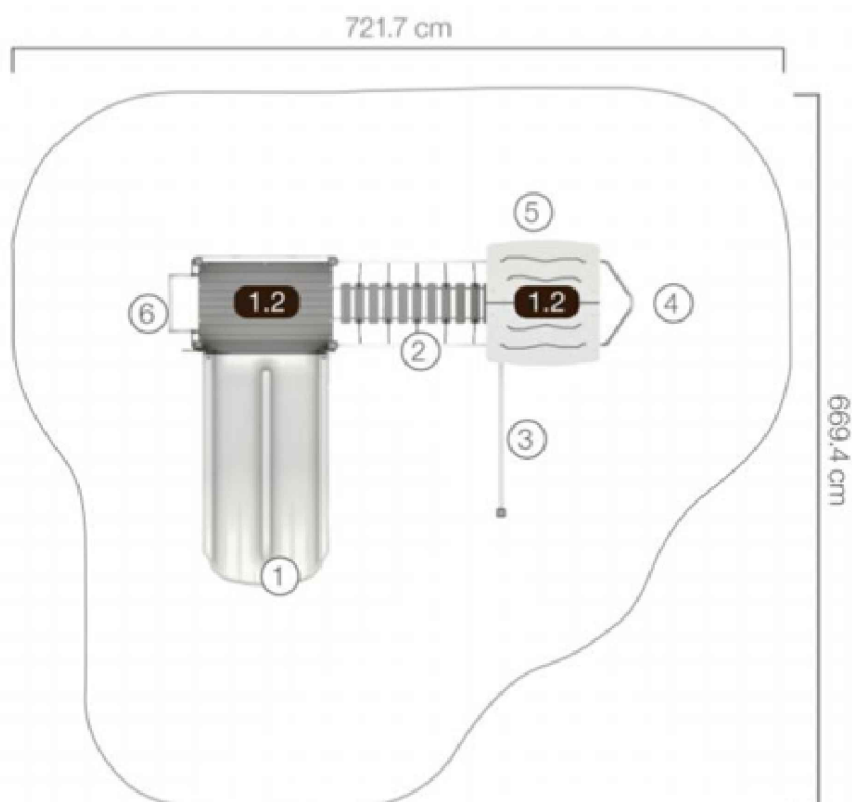


Activities: 6

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ① 120cm Double Slide | ② Step Board Bridge | ③ Stainless Net Climber |
| ④ 120cm Stainless Fireman's Pole | ⑤ 120cm PE Upright Rock Climber | ⑥ 120cm Stainless Rung Ladder |


[cm]

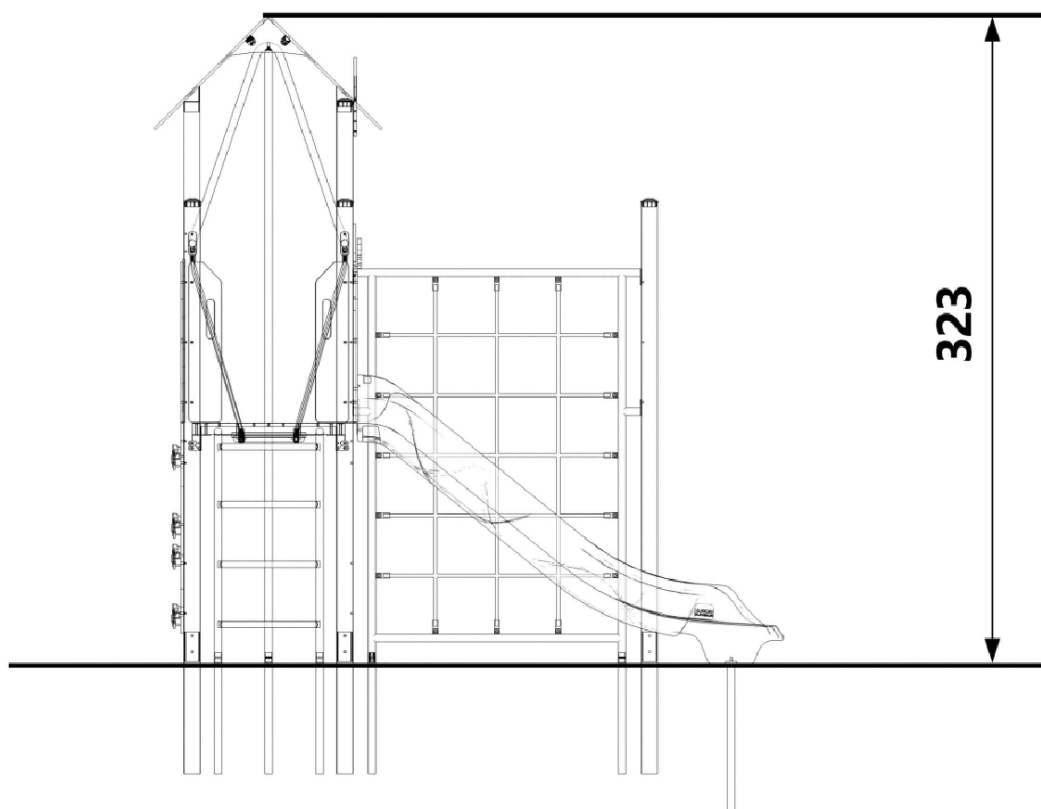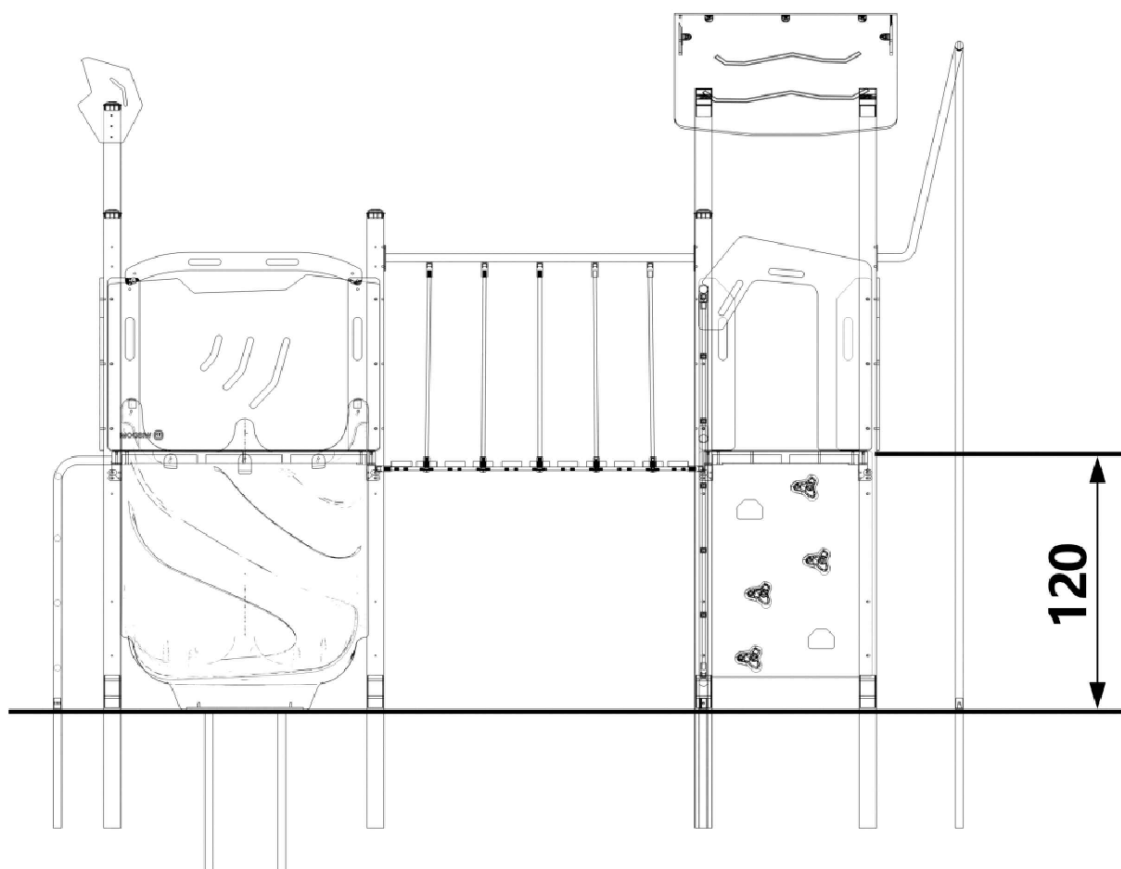

[cm]

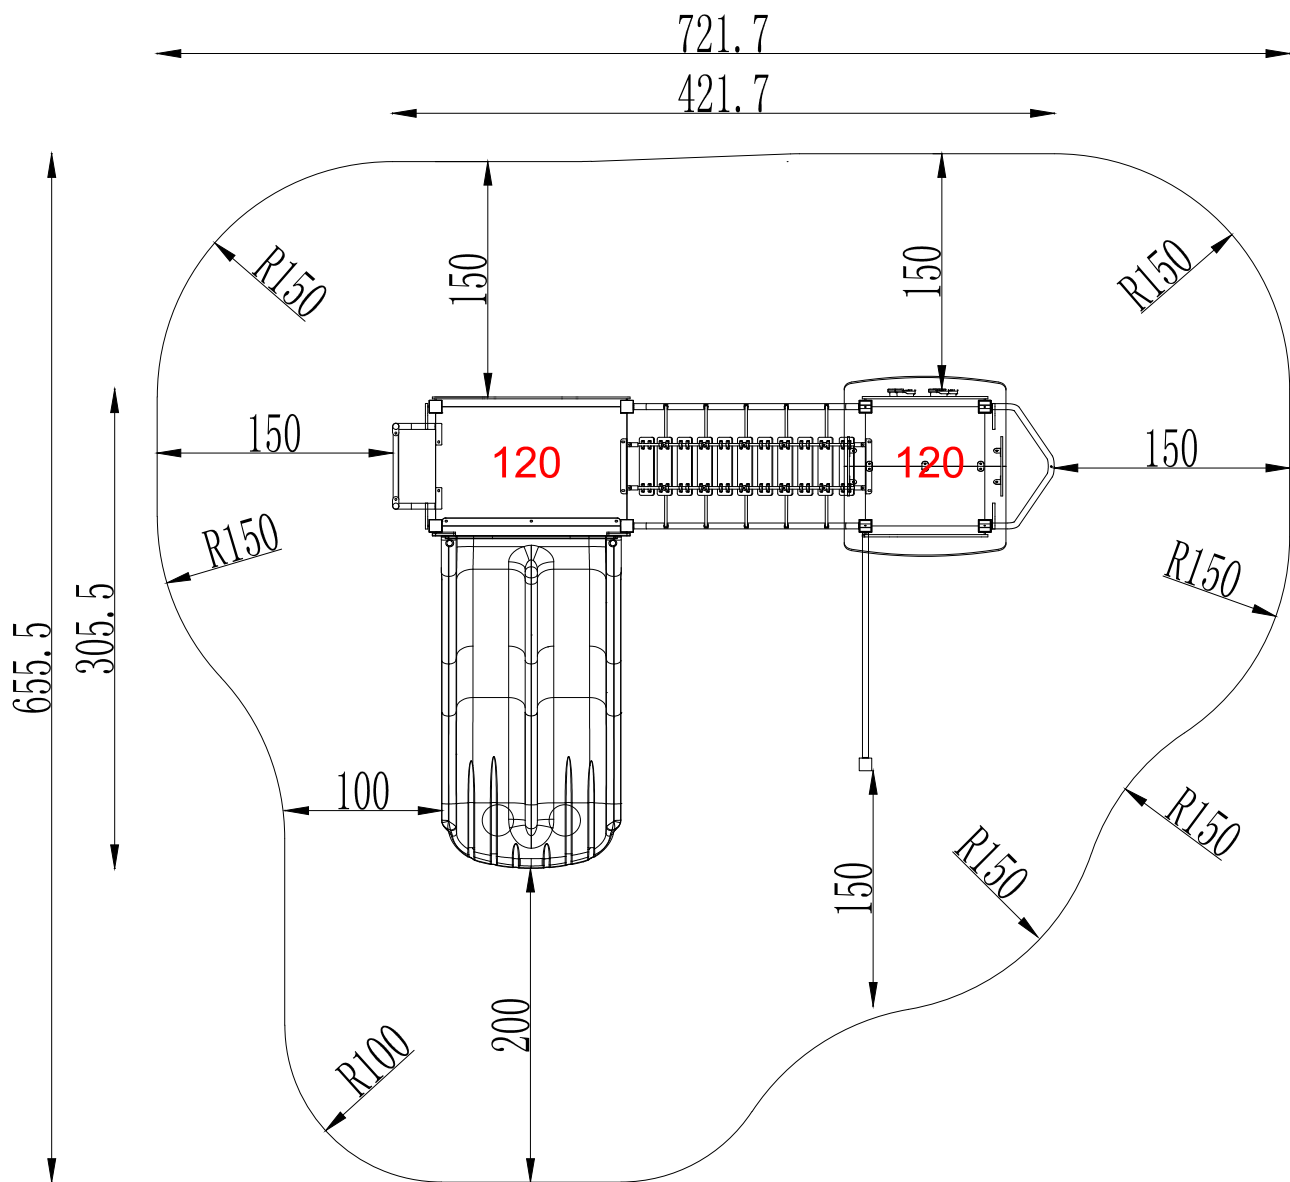


[cm]

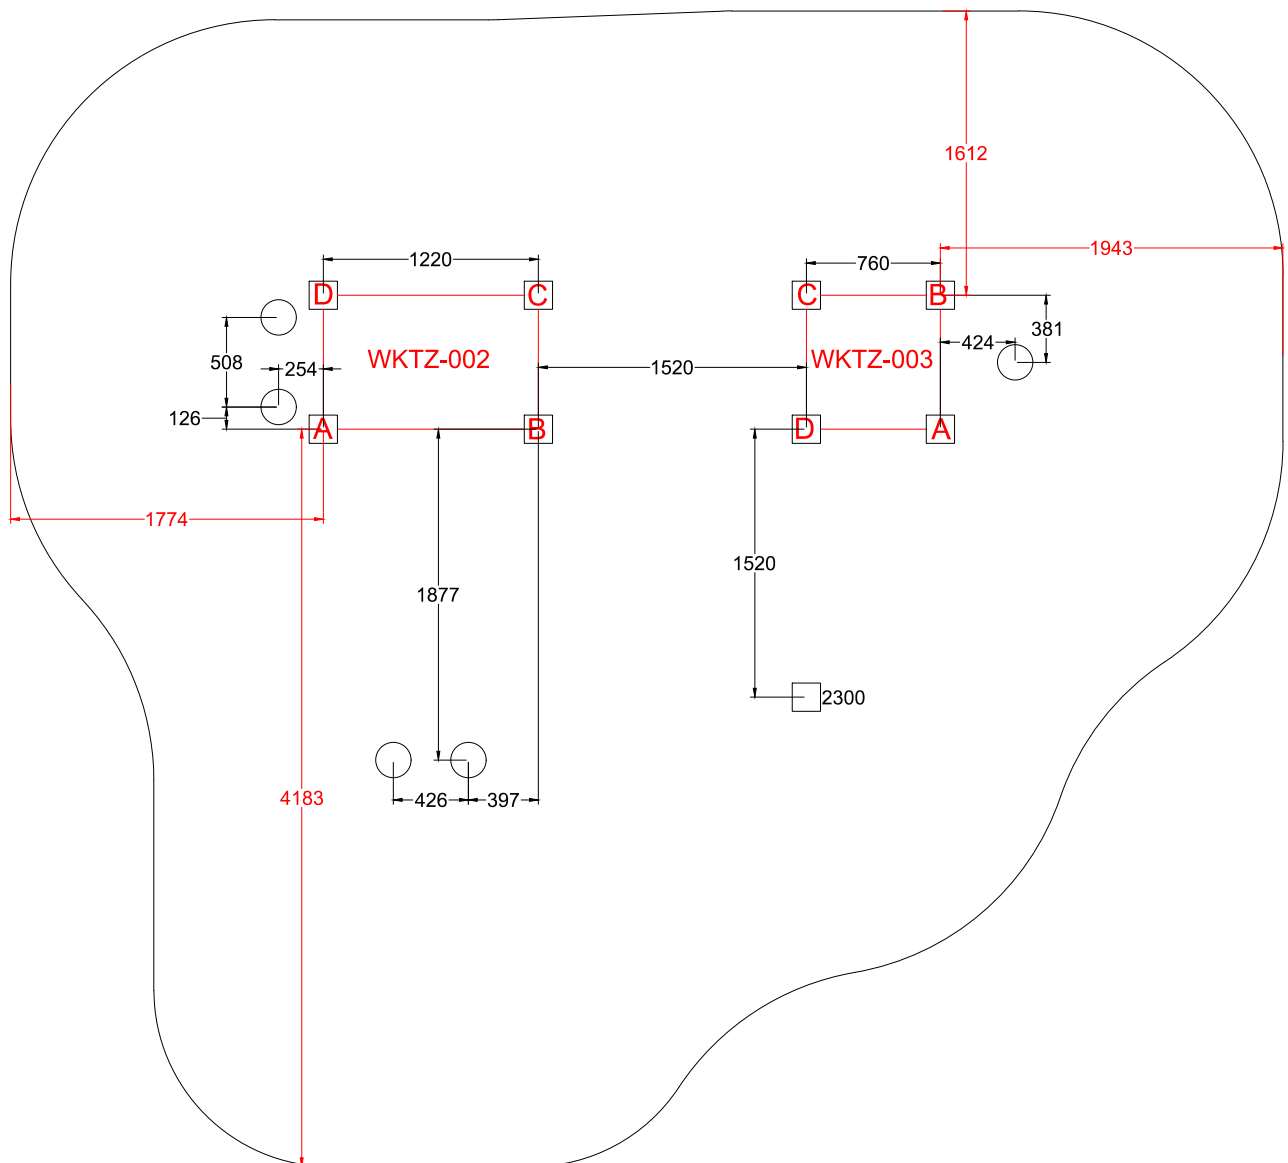


[mm]

Oberflächenmontage

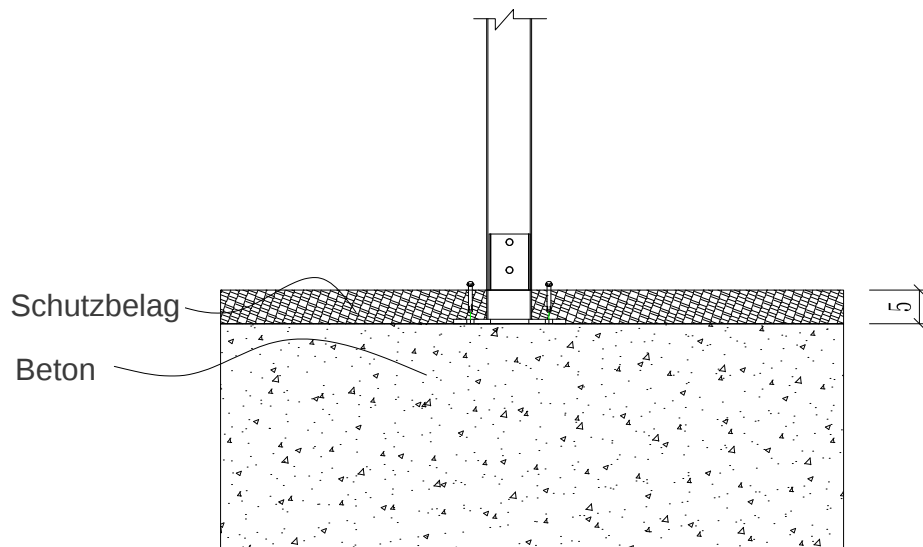

Bodeneinbau

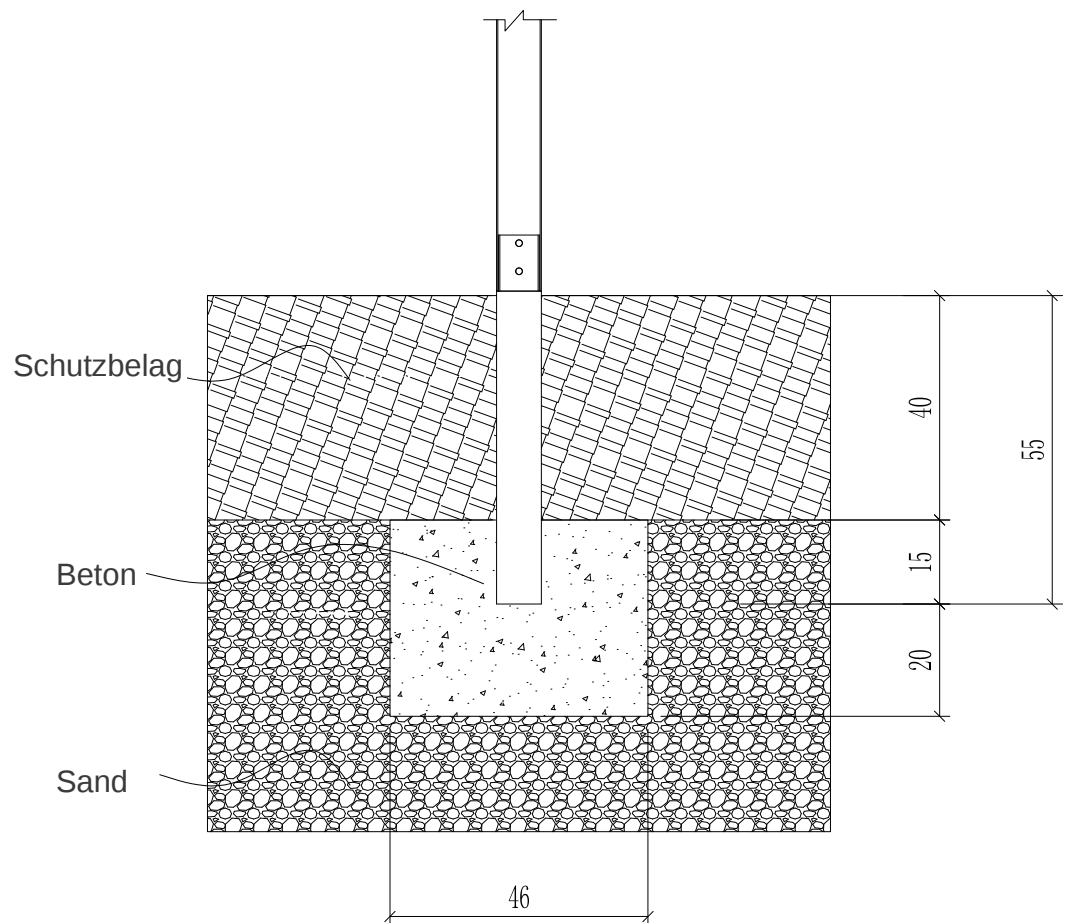

[cm]

Stückliste


Nr.	Artikelcode	Bezeichnung	Abbildung	Anzahl	
1	35-WKM230-001-131	Stahlpfosten (SHS)		1	
2	63-WK008-110122	Kletterwand vertikal 120 cm, PE		1	
3	63-WK011	Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl		1	
4	63-WK014	Feuerwehrstange 120 cm, Edelstahl		1	
5	63-WK017	Netzaufstieg 120 cm, Edelstahl		1	
6	64-WK001-131	WPC-Plattform		1	
7	64-WK003-131	WPC-Rechteckplattform		1	
8	65-WKP005A-10	Doppelrutsche 120 cm		1	
9	66-WK002-113122	Zugang Kletterelement, PE		3	
10	66-WK003-113122	Zugang Kletterelement seitlich, PE		1	
11	66-WK031-113122	WiseKidz – PE-Sicherheitspaneel 1220 mm (Tan & Lime)		1	
12	66-WK032-113122	WiseKidz – PE-Haube Doppelrutsche (Tan & Lime)		1	
13	67-WK002-10	Plankenbrücke L1520 mm		1	
14	69-WK001-10131	Satteldach, PE		1	
15	70-21002-131	Bodenanker Doppelrutsche (Midnight)		1	
16	70-WK002-V55-131	Bodenanker Stahlpfosten		9	
17	70-WK005-V55-10	Bodenanker Pfosten 38 mm		5	


18	72-WK001-113122	Pfostenaufsatz		1	
19	WKTZ-002-131	Set verzinkte Vierkant-Stahlpfosten, Podest 1200 mm ohne Dach		1	
20	WKTZ-003-131	Set verzinkte Vierkant-Stahlpfosten, Podest 1200 mm mit Dach		1	

Schraubenpakete

Nr.	Artikelcode	Bezeichnung	Anzahl	
1	63-WK008WJB	Kletterwand vertikal 120 cm, PE - Schraubenpaket	1	
2	63-WK011WJB	Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
3	63-WK014WJB	Feuerwehrstange 120 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
4	63-WK017WJB	Netzaufstieg 120 cm, Edelstahl - Schraubenpaket	1	
5	64-WK001WJB	WPC-Plattform - Schraubenpaket	1	
6	64-WK003WJB	WPC-Rechteckplattform - Schraubenpaket	1	
7	65-WKP005AWJB	Doppelrutsche 120 cm - Schraubenpaket	1	
8	66-WK002WJB	Zugang Kletterelement, PE - Schraubenpaket	3	
9	66-WK003WJB	Zugang Kletterelement seitlich, PE - Schraubenpaket	1	
10	66-WK031WJB	WiseKidz – PE-Sicherheitspaneel 1220 mm (Tan & Lime) - Schraubenpaket	1	
11	66-WK032WJB	WiseKidz – PE-Haube Doppelrutsche (Tan & Lime) - Schraubenpaket	1	
12	67-WK002WJB	Plankenbrücke L1520 mm - Schraubenpaket	1	
13	69-WK001WJB	Satteldach, PE - Schraubenpaket	1	
14	70-21002WJB	Bodenanker Doppelrutsche - Schraubenpaket	1	
15	70-WK002-V55WJB	Bodenanker Stahlpfosten - Schraubenpaket	9	
16	70-WK005-V55WJB	Bodenanker Pfosten 38 mm - Schraubenpaket	5	
17	72-WK001WJB	Pfostenaufsatz - Schraubenpaket	1	

		Gesamt:	31	
--	--	---------	-----------	--

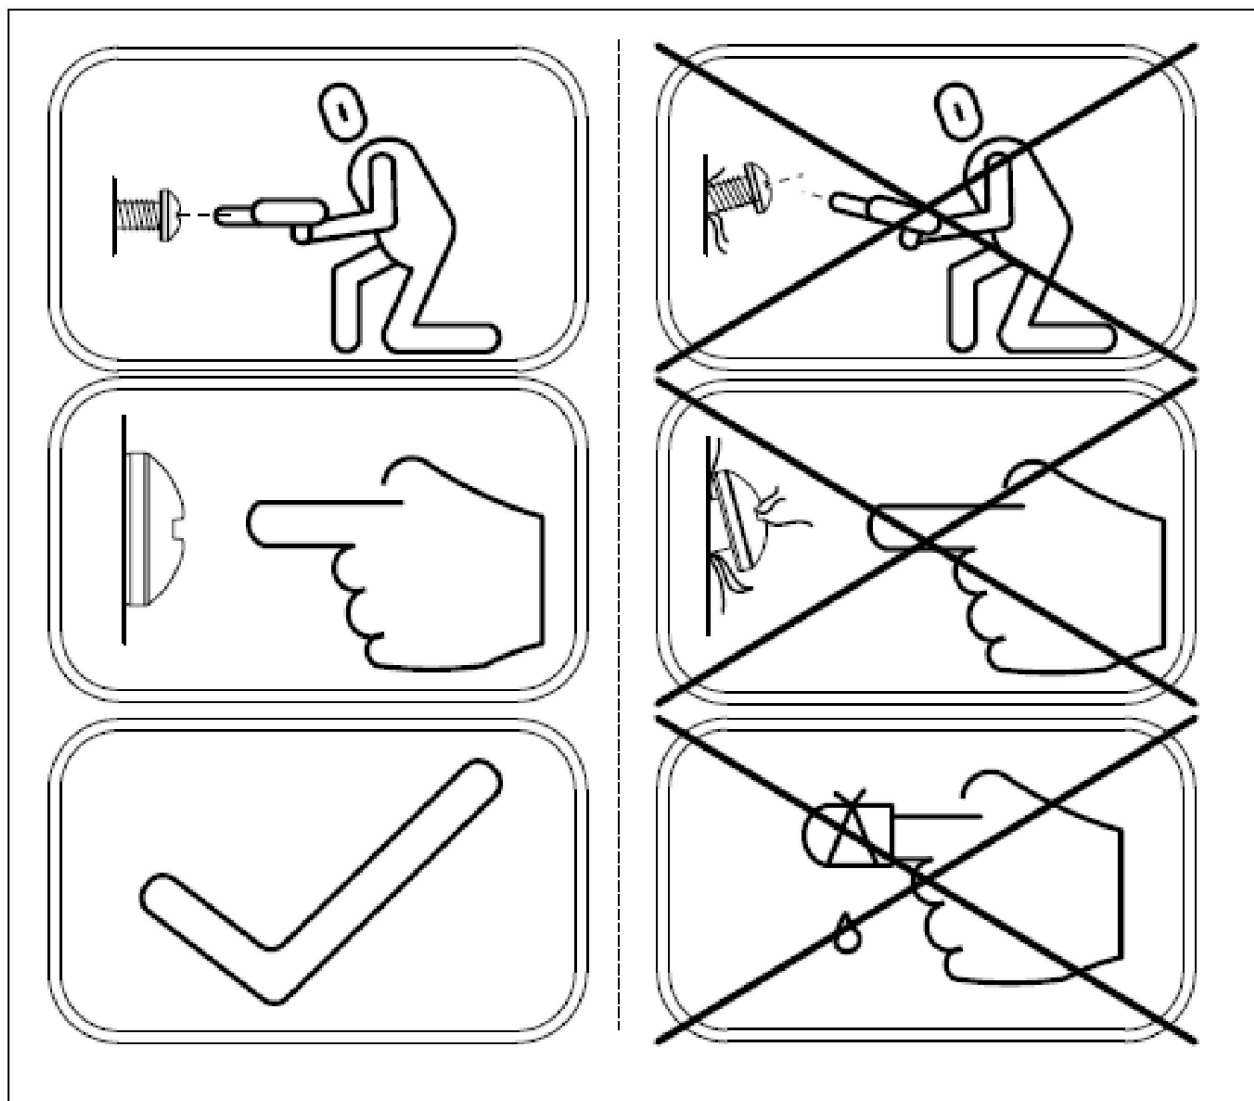

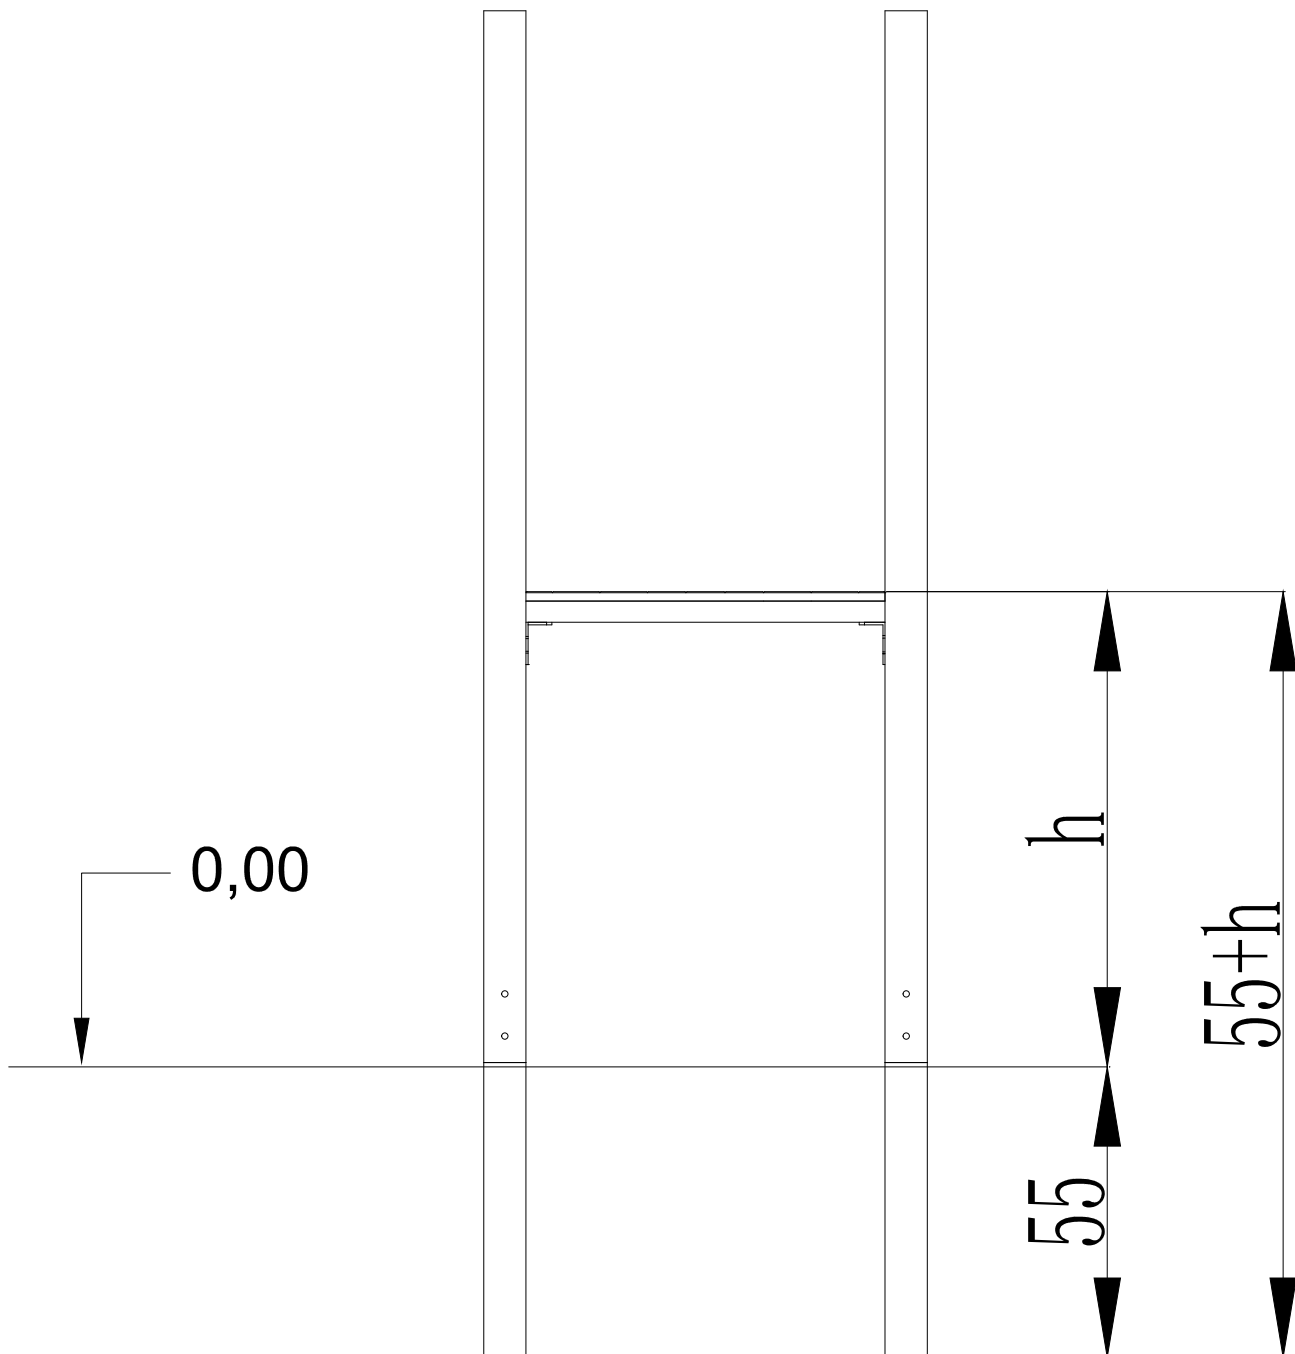


[cm]

Montageschritte:


- 1: Verbinden Sie den Pfosten wie abgebildet mit der Bodenplatte; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.
- 2: Verankern Sie Pfosten und Bodenplatte mit Spreizdübeln im Untergrund.

70-WK002-V55 Bodenanker Stahlpfosten H55 cm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M10*120	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	10.5/25*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M10	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2

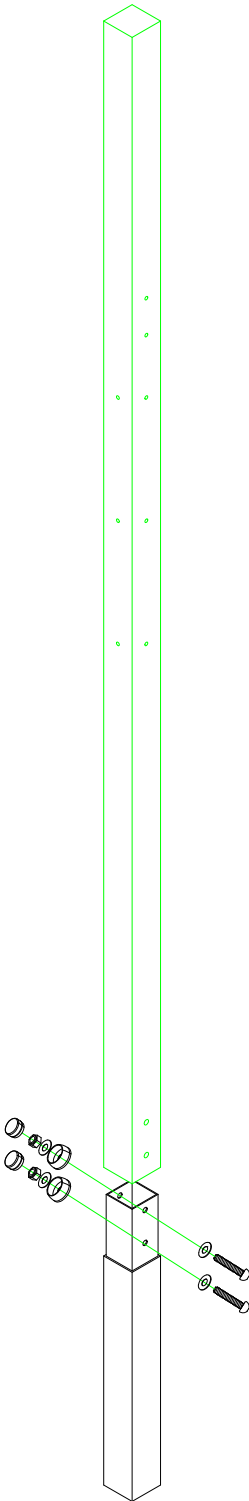

Pfosten-Positionsplan

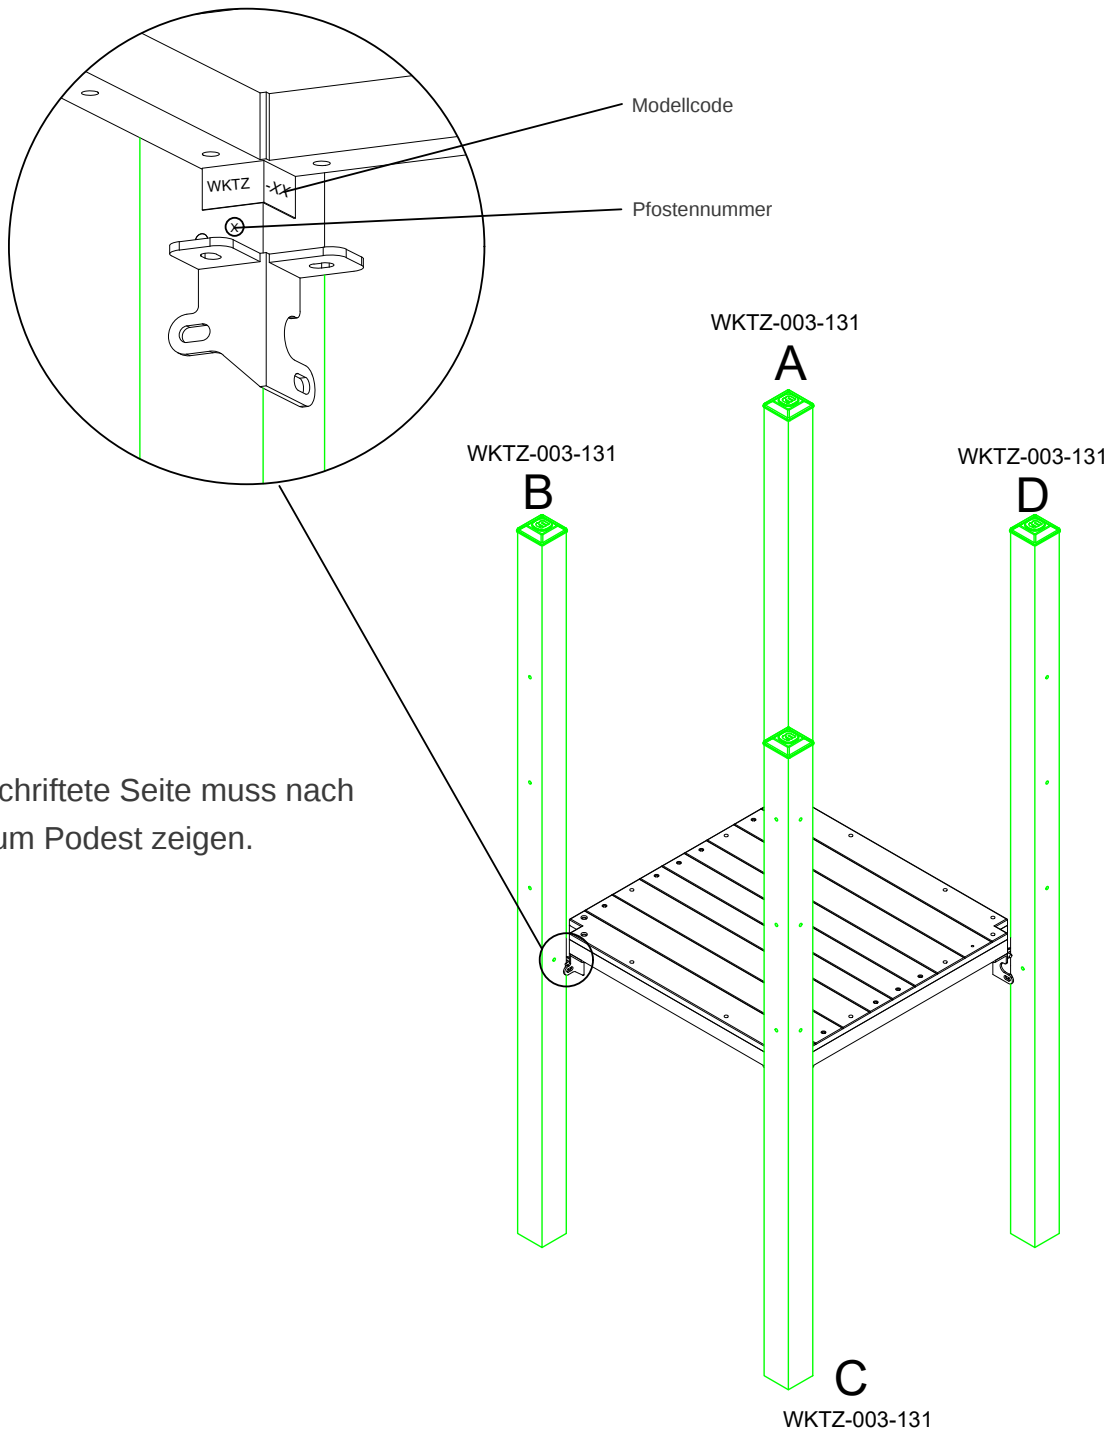


Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

64-WK001 WPC-Plattform


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	8
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	8
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø10*34	8
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	8

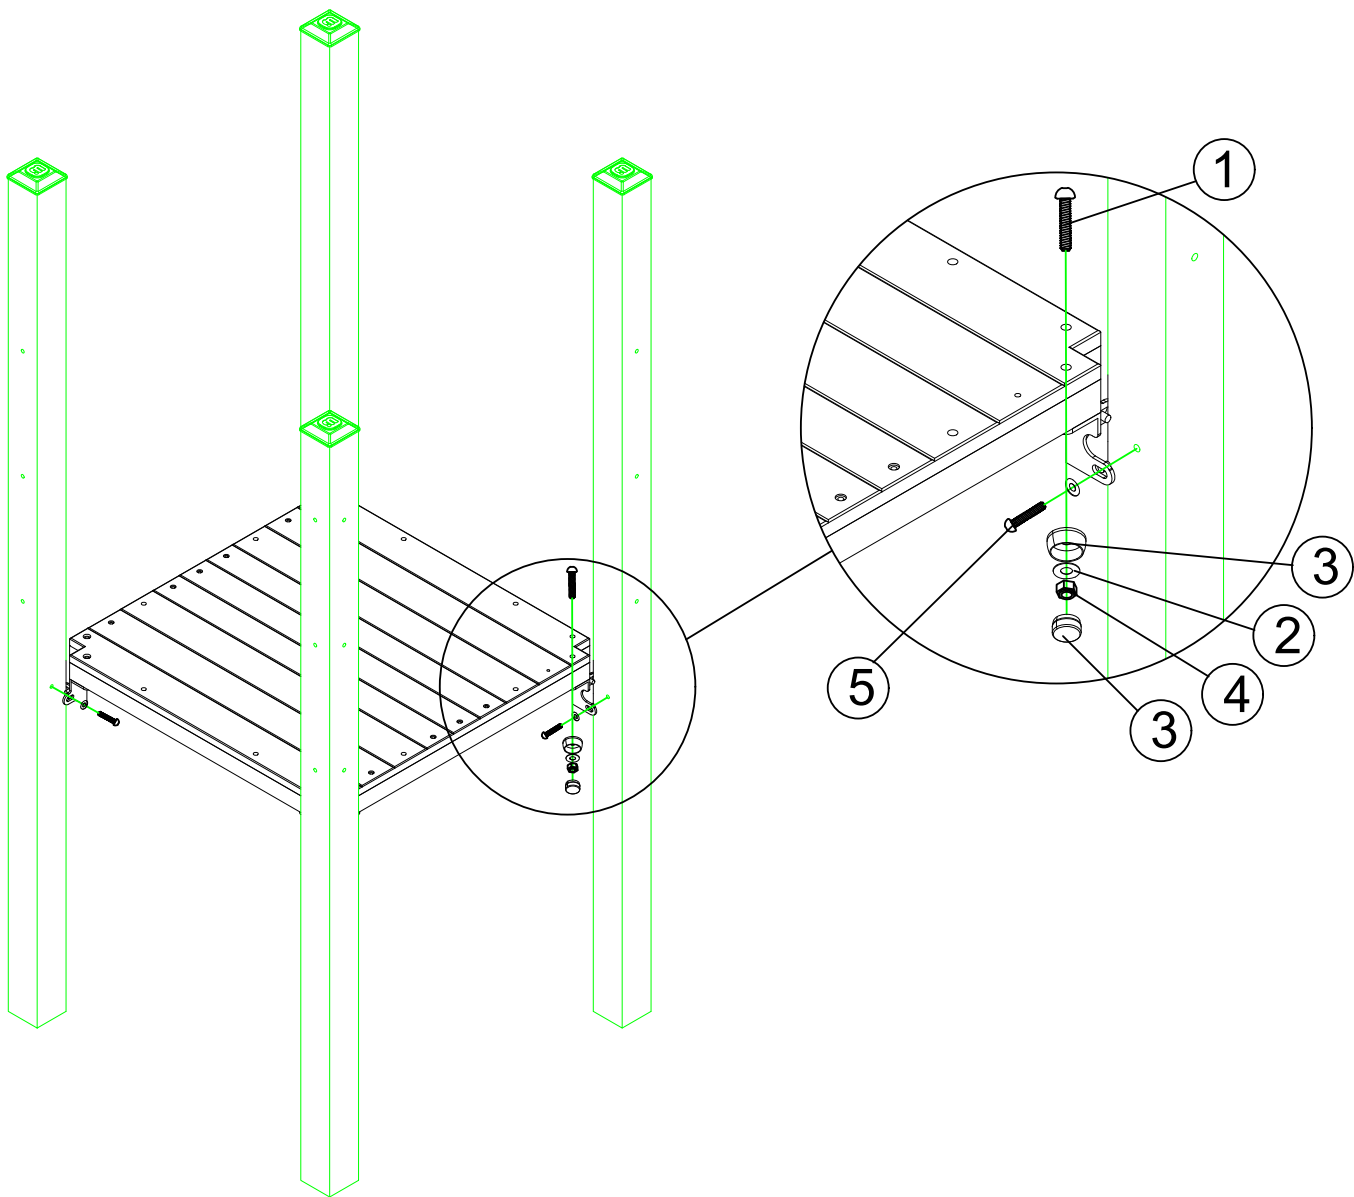

Montageschritte:

1: Richten Sie mit den Spezial-Eckwinkeln die Verbindungslöcher von Podest und Pfosten aneinander aus; verschrauben Sie beide fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

64-WK003 WPC-Rechteckplattform			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*70	8
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	8
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø34 M10	8
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	8

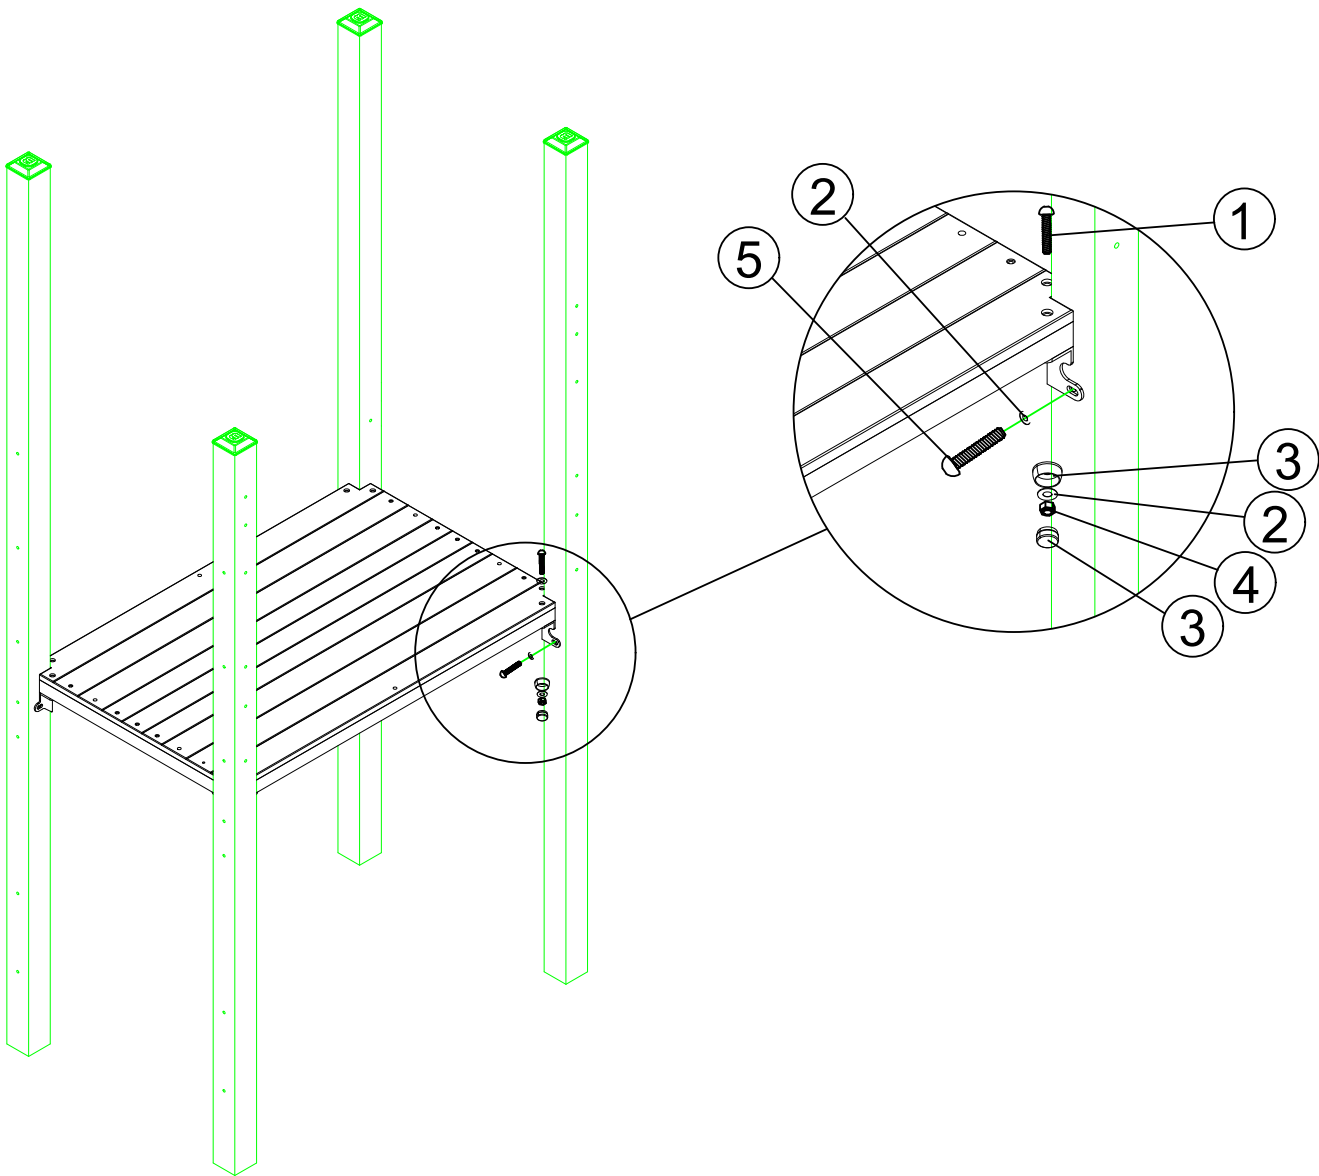


Montageschritte:

1: Richten Sie den Handlauf wie abgebildet an den Sacklöchern des Pfostens aus; fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

2: Platzieren Sie die L-förmigen Winkel der Brücke wie abgebildet unterhalb des Podests, richten Sie die Bohrungen aus die Löcher ausrichten und alles fest verschrauben und festziehen.

67-WK002 Plankenbrücke L1520 mm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8,5/23,5*T1,5	16
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	Ø34 M10	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	8

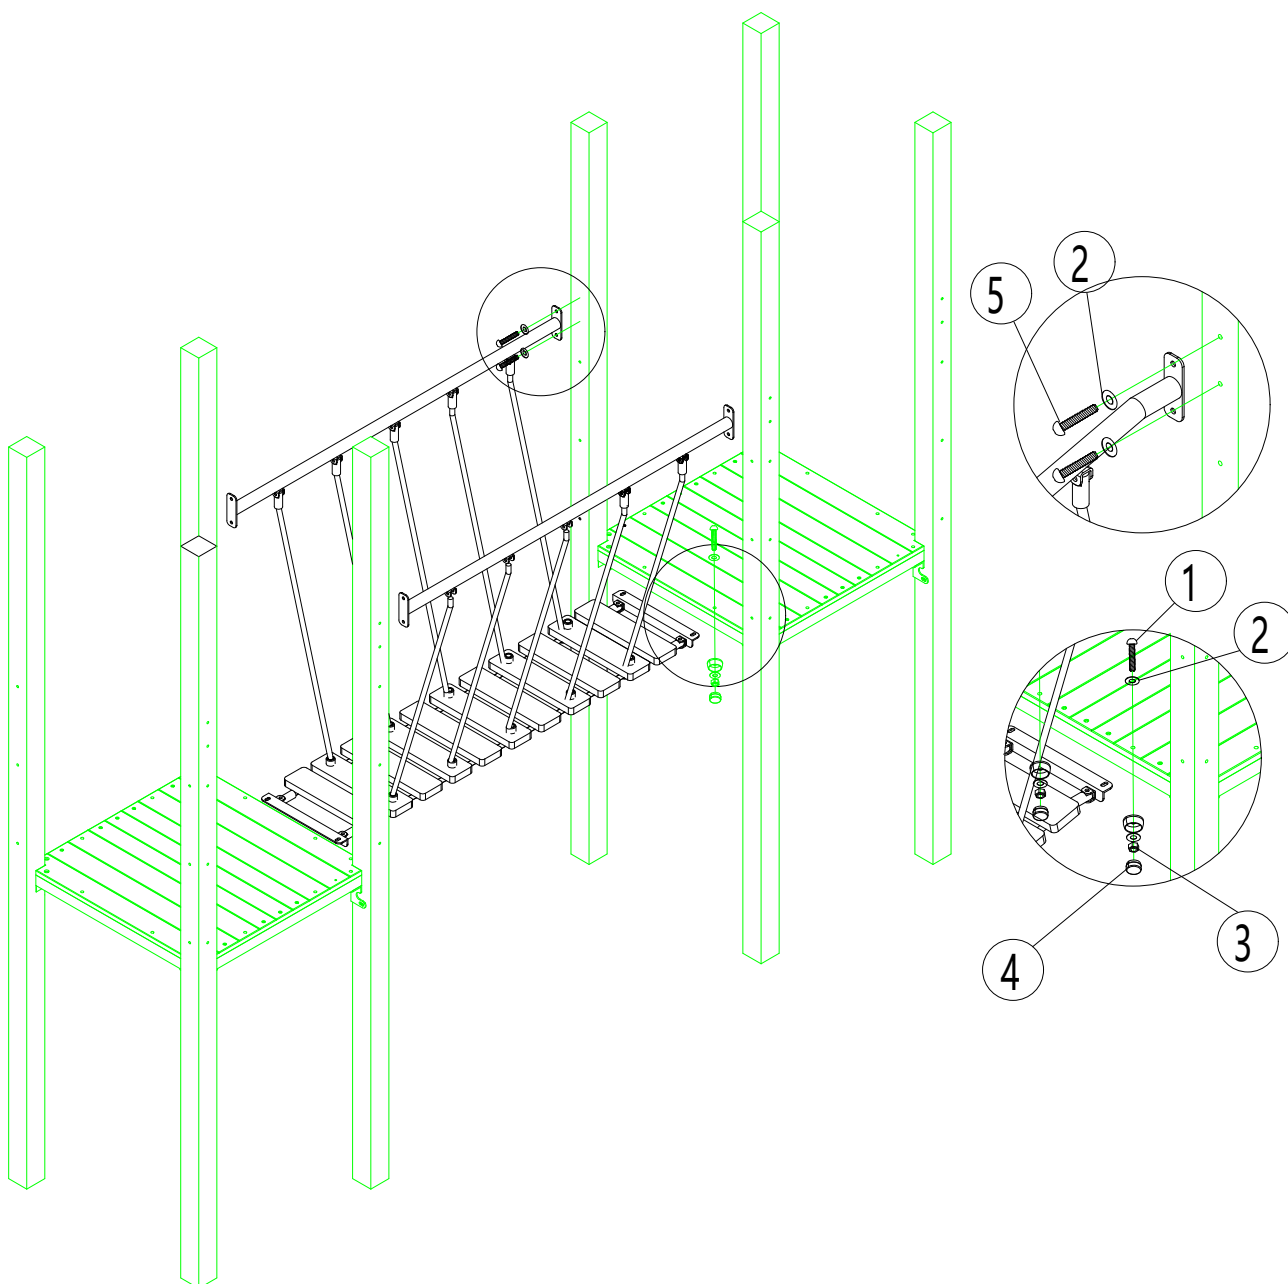


Montageschritte:

1: Die Kletterwand an den vorgebohrten Pfostenlöchern ausrichten und sicher Befestigungselementen.

63-WK008 Kletterwand vertikal 120 cm, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	8
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	8

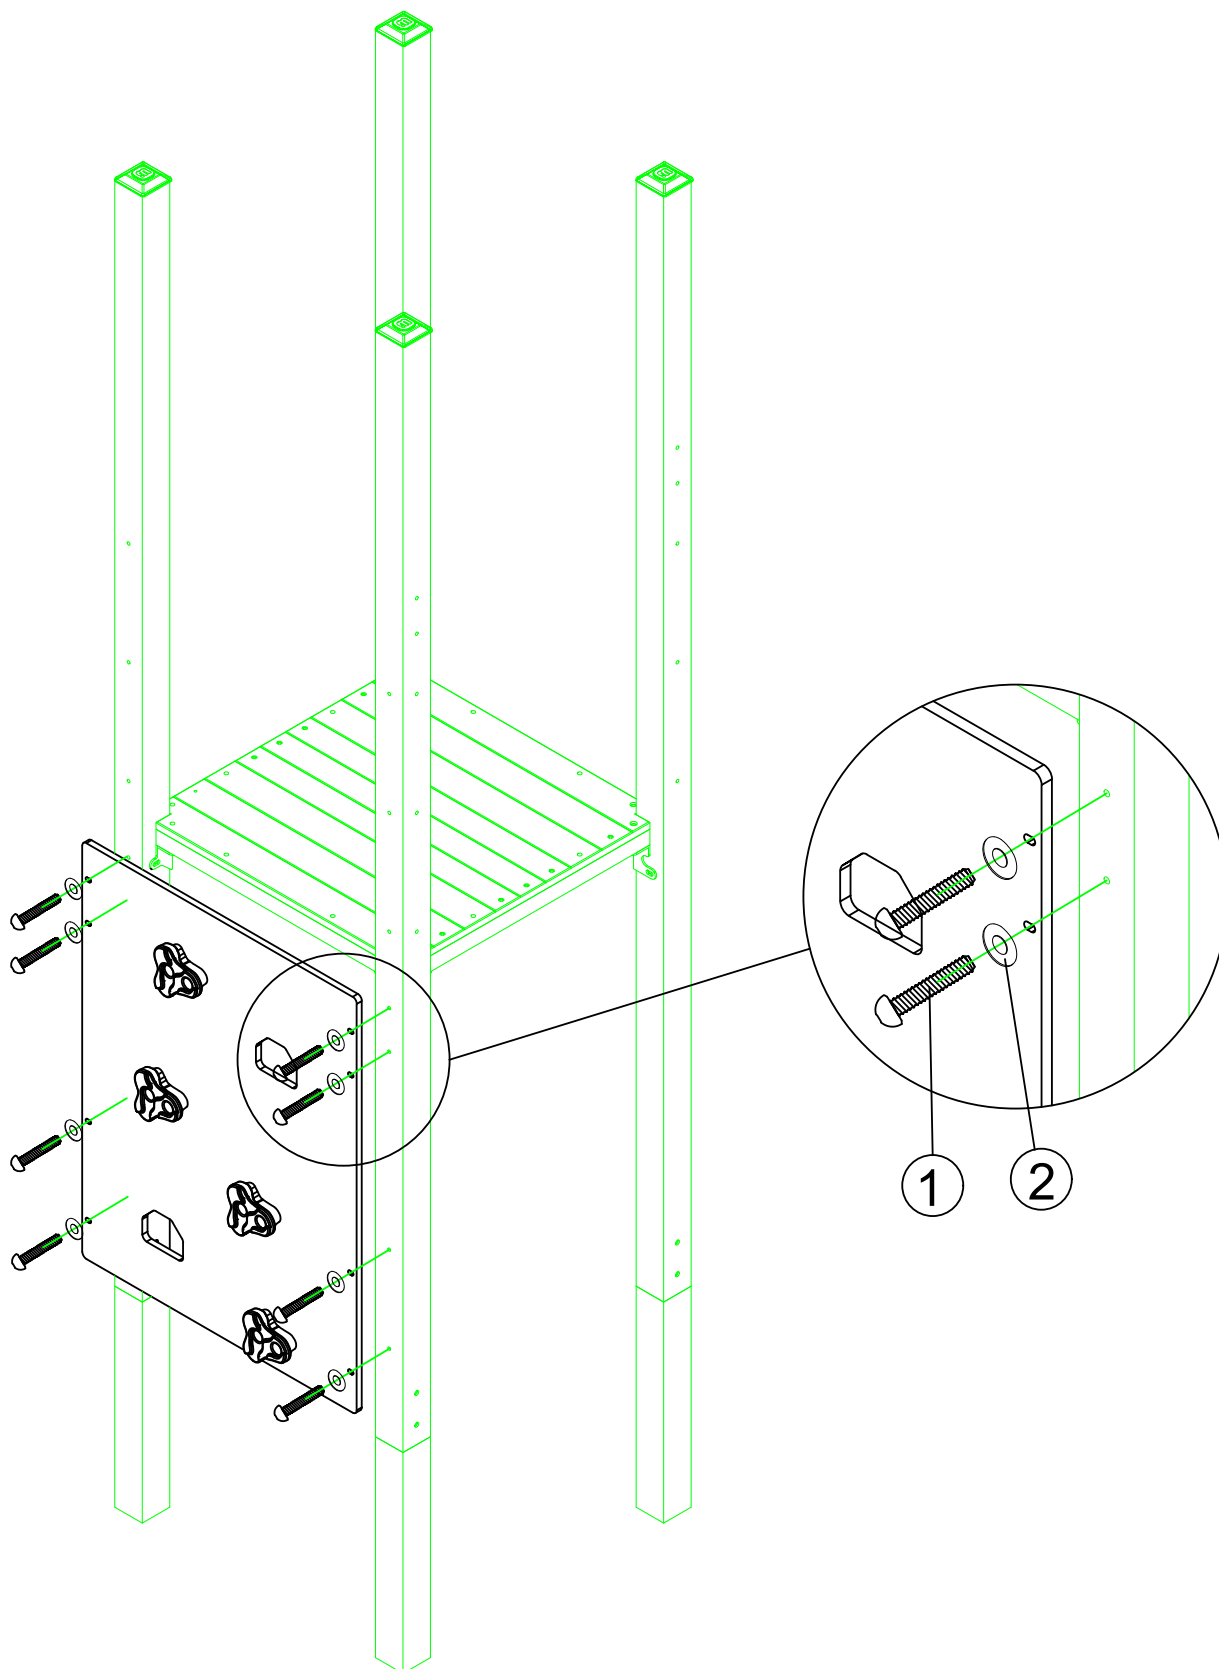


Montageschritte:

1: Stecken Sie den Bodenanker in die Leiterhülse und sichern Sie ihn mit den Befestigungselementen.

2: Verankern Sie den Bodenanker mit Spreizdübeln im Untergrund.

63-WK011 Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

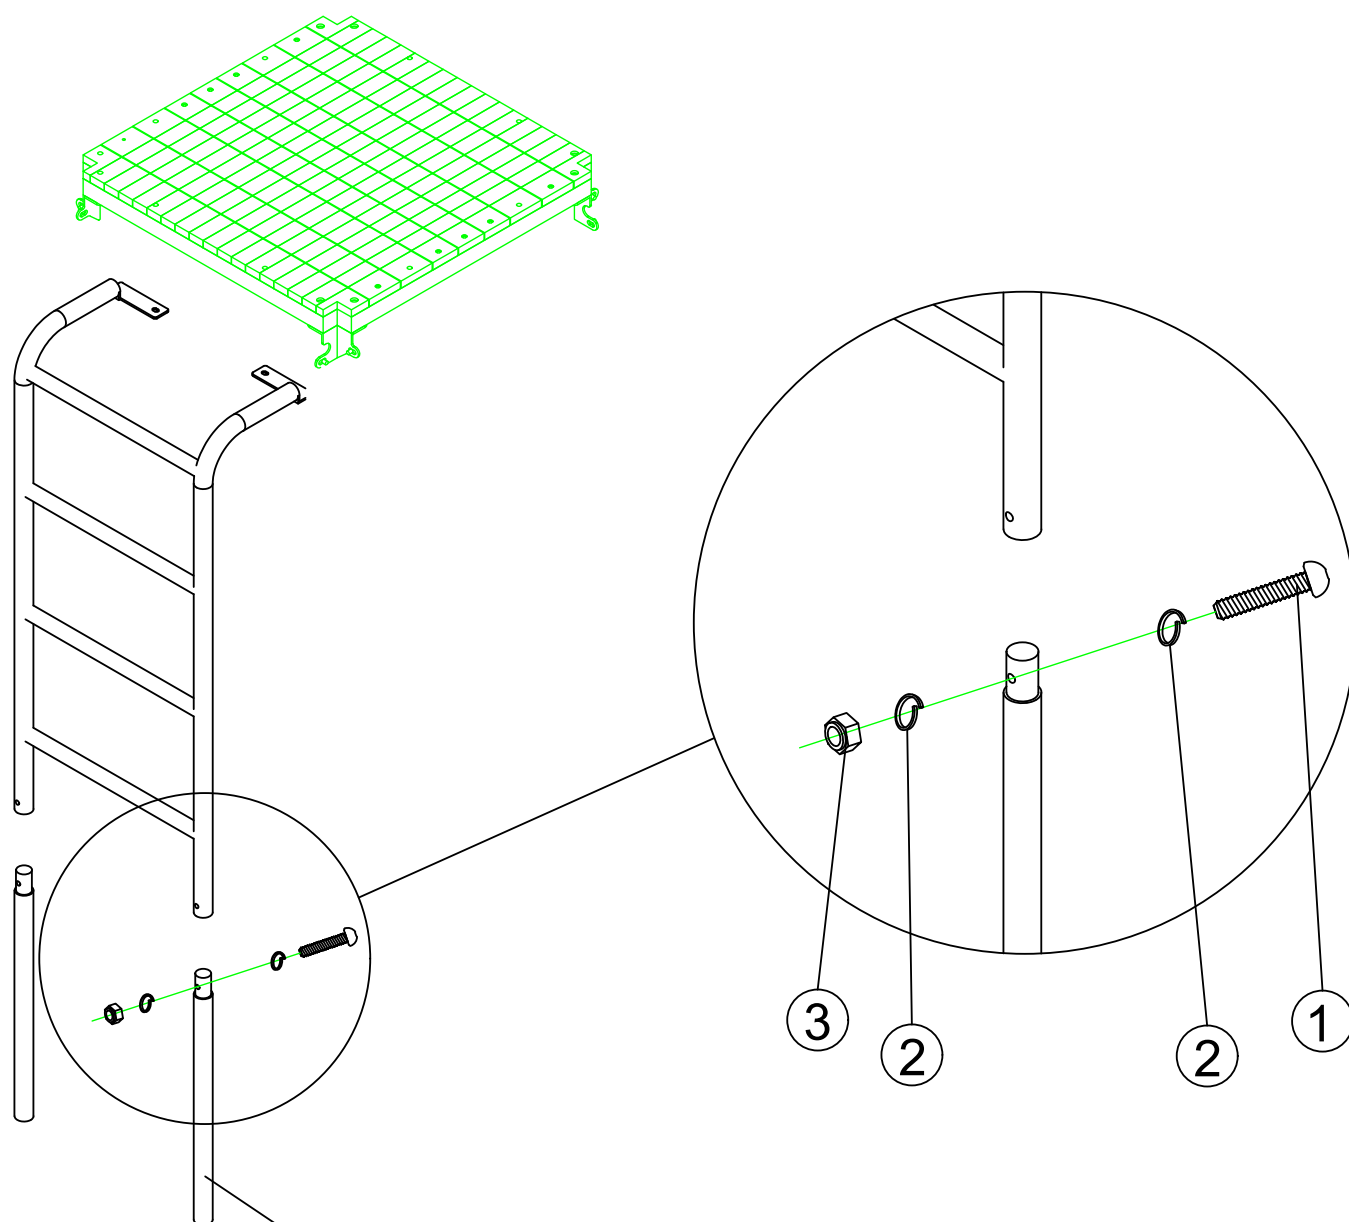


Montageschritte:

1: Entfernen Sie vor der Montage die Schrauben aus den entsprechenden Bohrungen des Podests.

2: Positionieren Sie die Leiter unter dem Podest, richten Sie die Verbindungslöcher aus und sichern Sie alles mit den Befestigungselementen.

63-WK011 Sprossenleiter 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2
4	KUNSTSTOFFKAPPE	φ34 M10	2

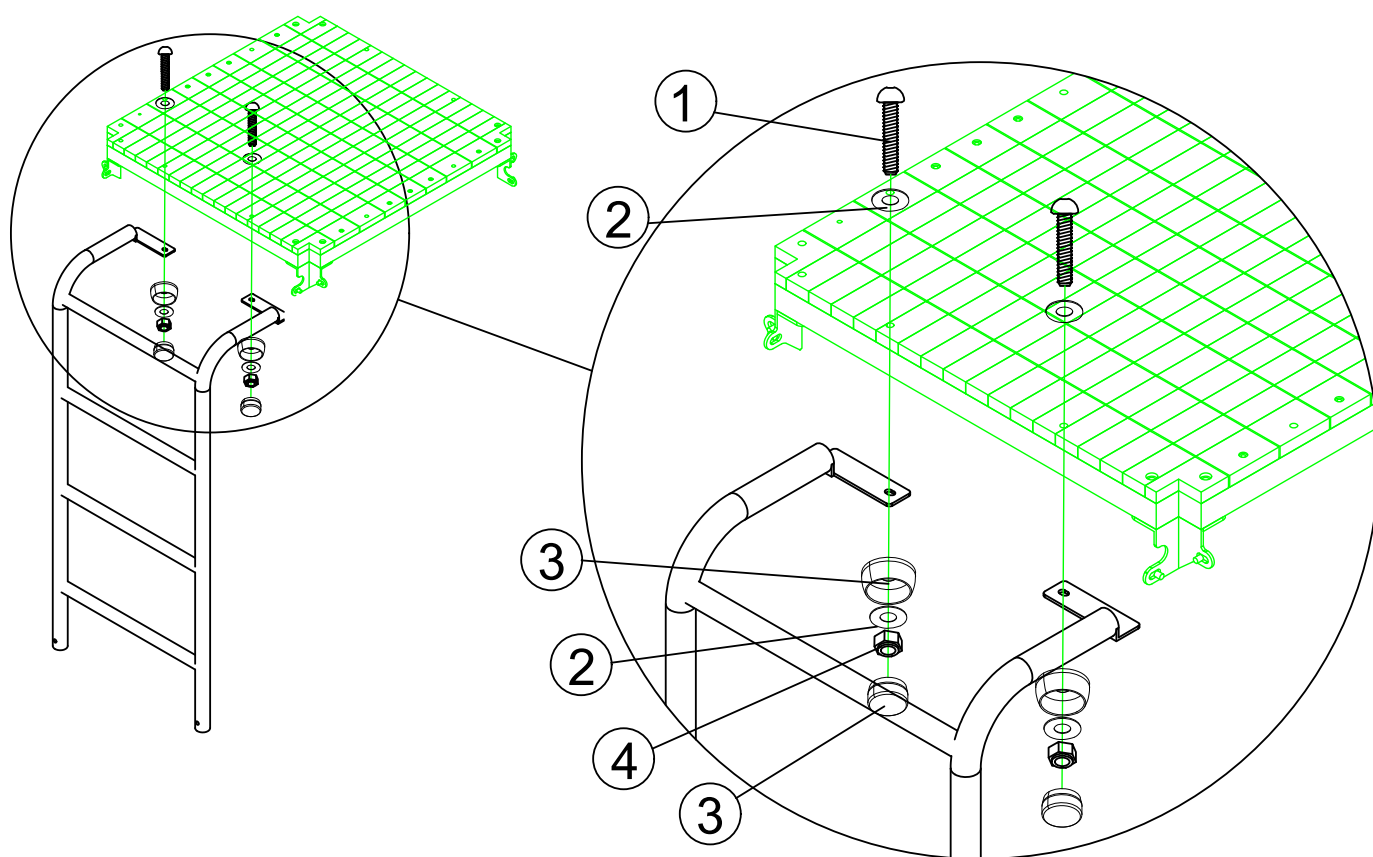


Montageschritte:

1: Stecken Sie wie abgebildet den Bodenanker in die Hülse der Feuerwehrrstange und sichern Sie ihn fest. Befestigungselementen.

63-WK014 Feuerwehrrstange 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

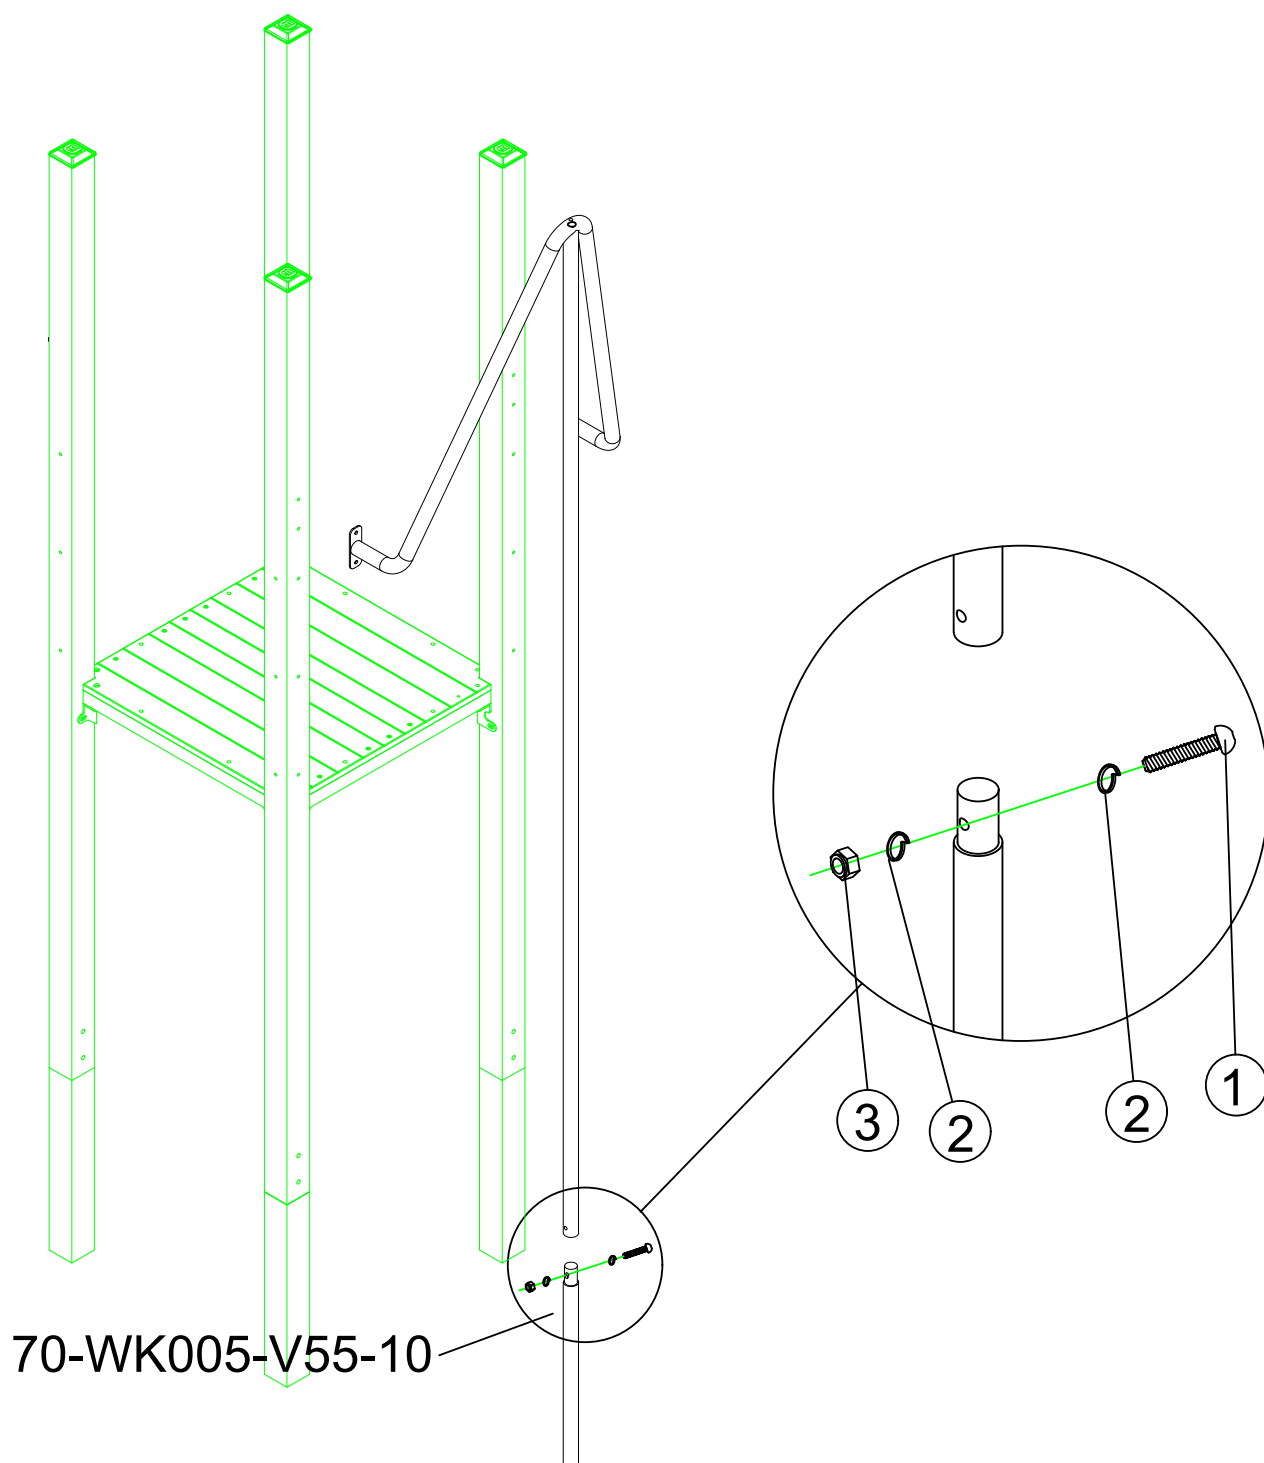


Montageschritte:

1: Stecken Sie wie abgebildet den Bodenanker in die Hülse der Feuerwehrrstange und sichern Sie ihn fest. Befestigungselementen.

63-WK014 Feuerwehrrstange 120 cm, Edelstahl

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*25	4
2	UNTERLEGSCHIBE	8.5/23.5*T1.5	5
3	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*55	4

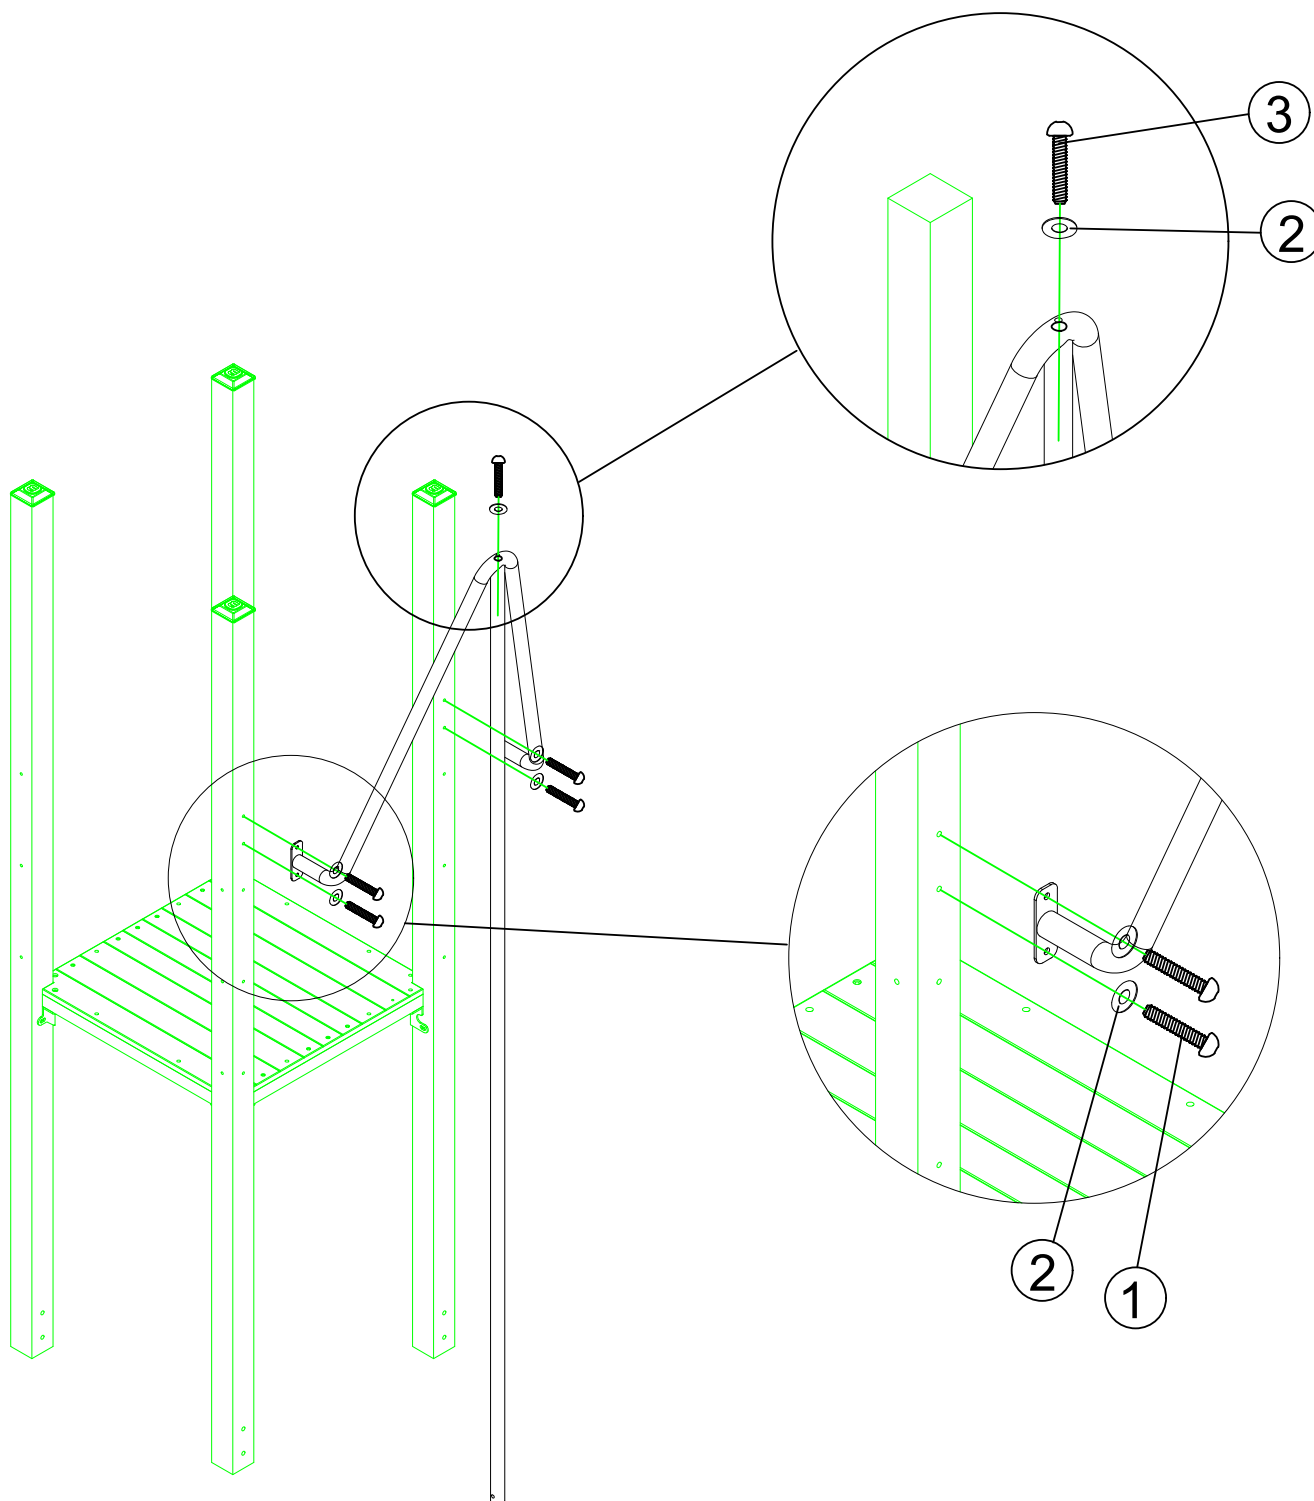


Montageschritte:

1: Befestigen Sie den Bodenanker wie abgebildet mit den zugehörigen Befestigungselementen an den Pfosten.

63-WK017 Netzaufstieg 120 cm, Edelstahl


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	2
2	FEDERSCHEIBE	M8*2.5	4
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	2

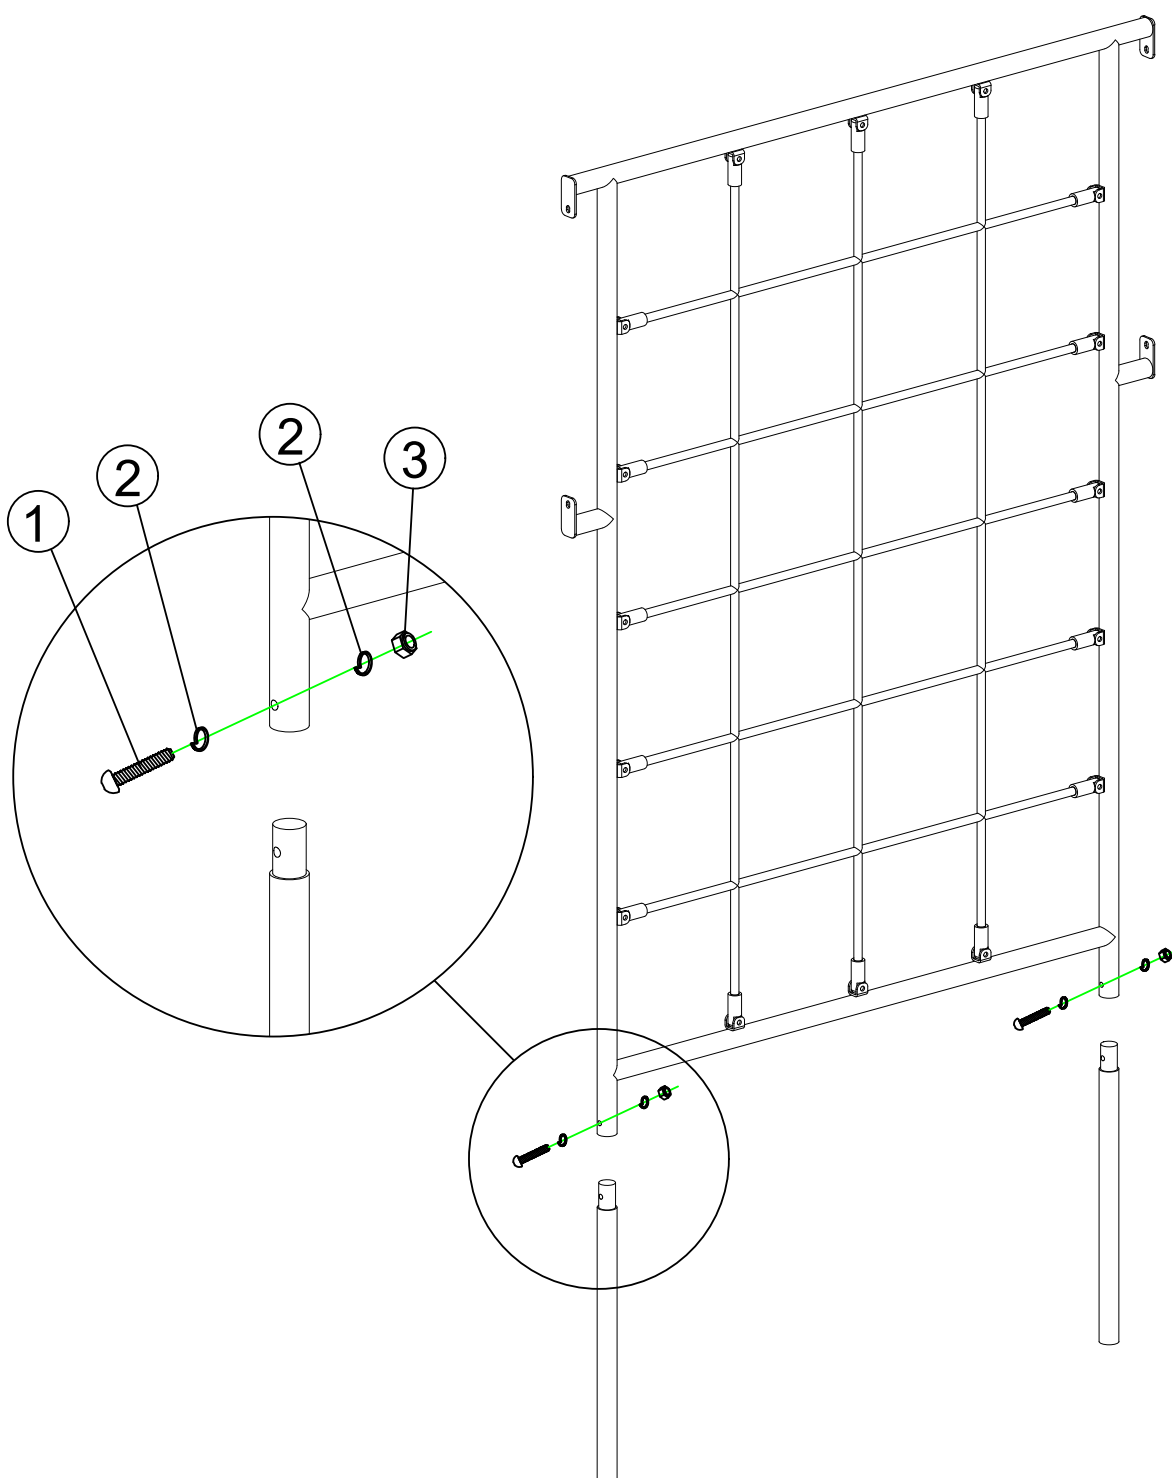

Montageschritte:

1: Befestigen Sie den Aufstieg wie abgebildet mit den zugehörigen Befestigungselementen sichern.

63-WK017 Netzaufstieg 120 cm, Edelstahl			
Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	4
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	4


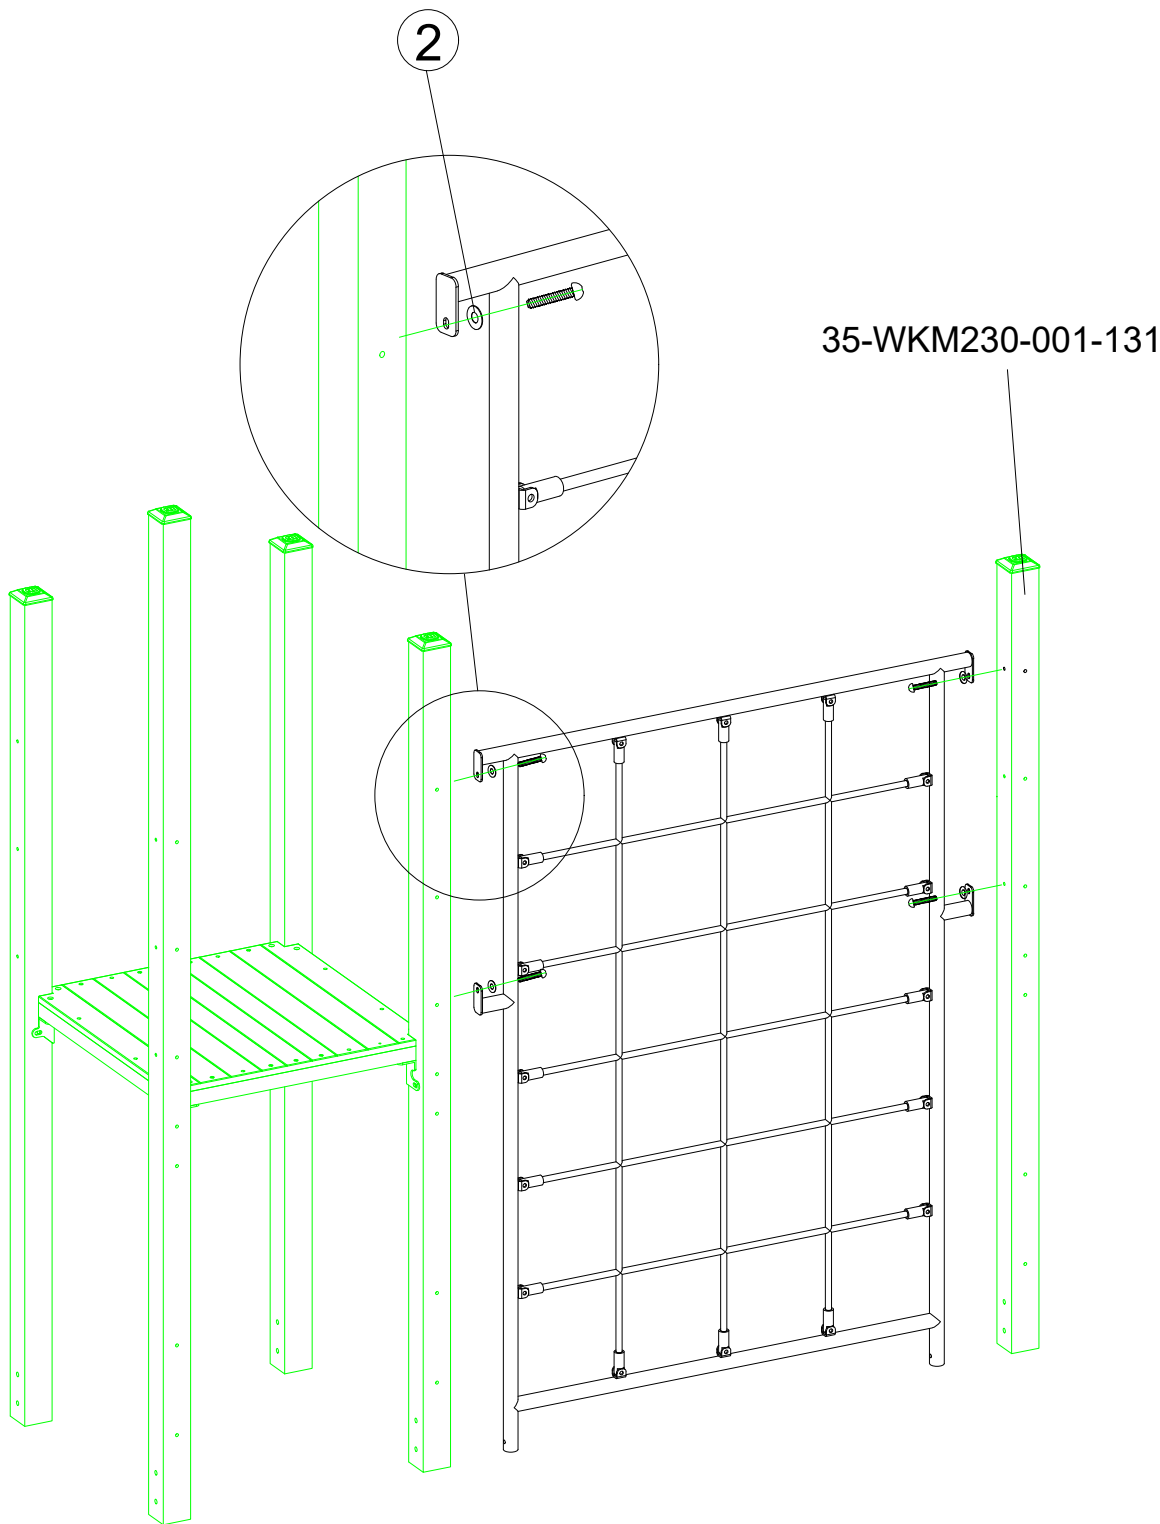


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel an den Sacklöchern des Pfostens aus; verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK002 Zugang Kletterelement, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6

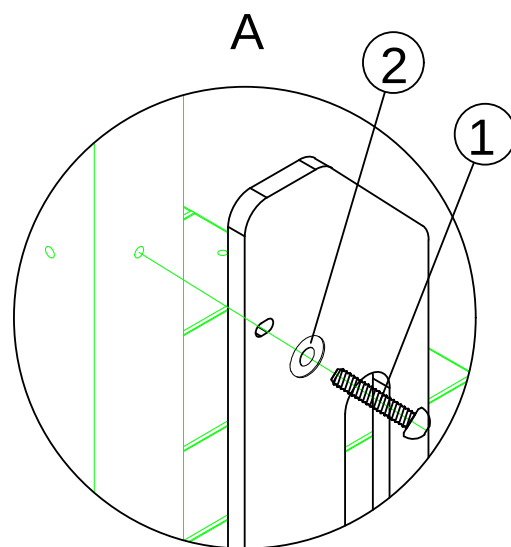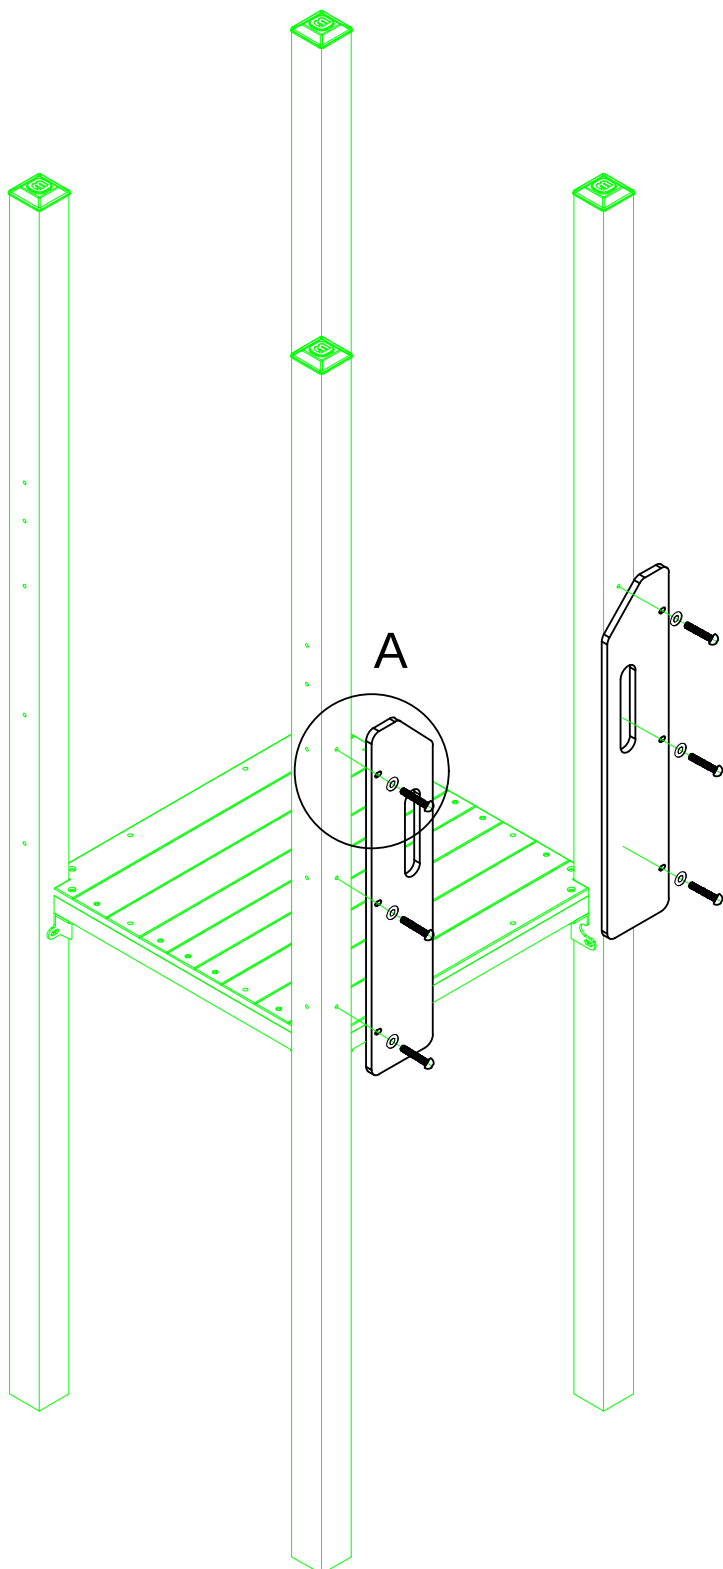


Montageschritte:

1: Zuerst den Netzkletterbogen bereitlegen.

Die Verbindungs­löcher auf einer Seite des Panels an denen des Blechs am Netzkletterbogen ausrichten, dann die Verbindungs­löcher ausrichten; fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK003 Zugang Kletterelement seitlich, PE

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4

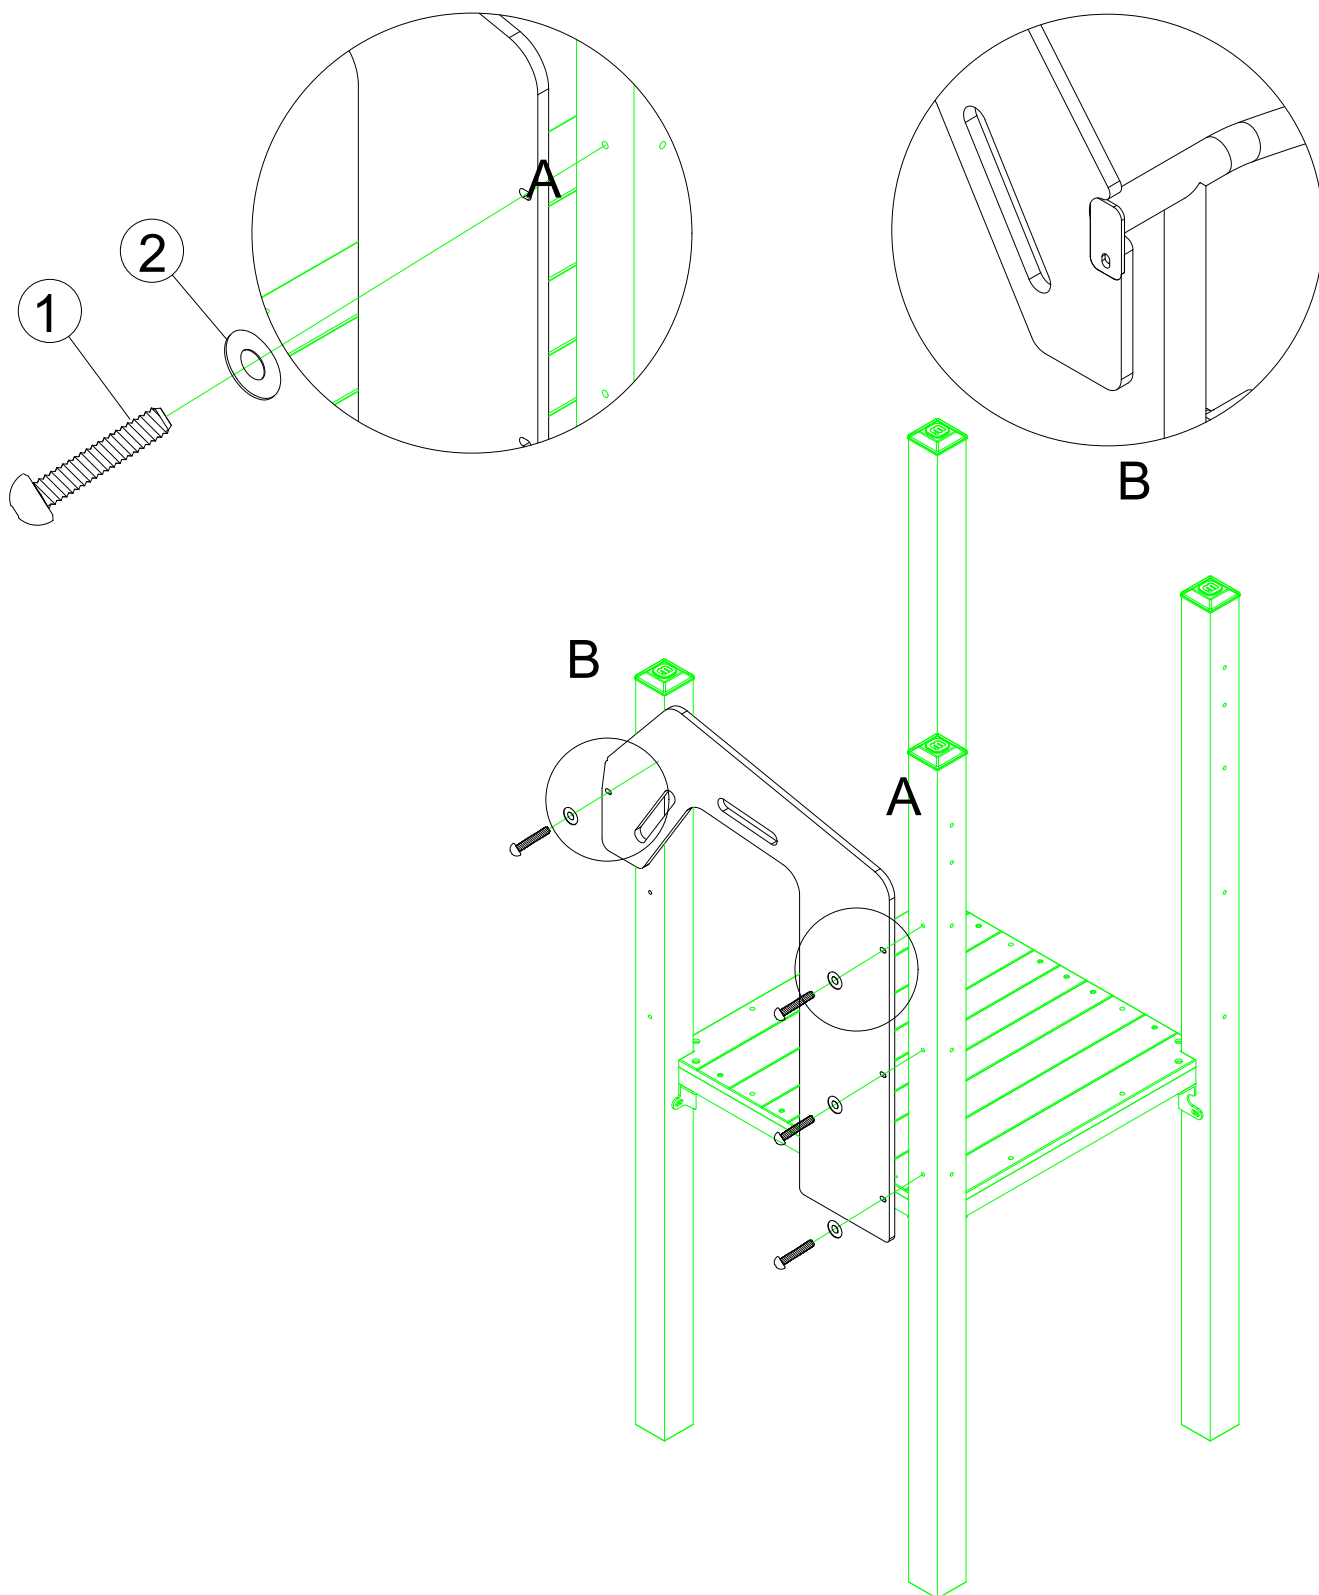


Montageschritte:

1: Die Verbindungslöcher von Paneel und Pfosten aneinander ausrichten; beide fest verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

66-WK031 WiseKidz – PE-Sicherheitspaneel 1220 mm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	6

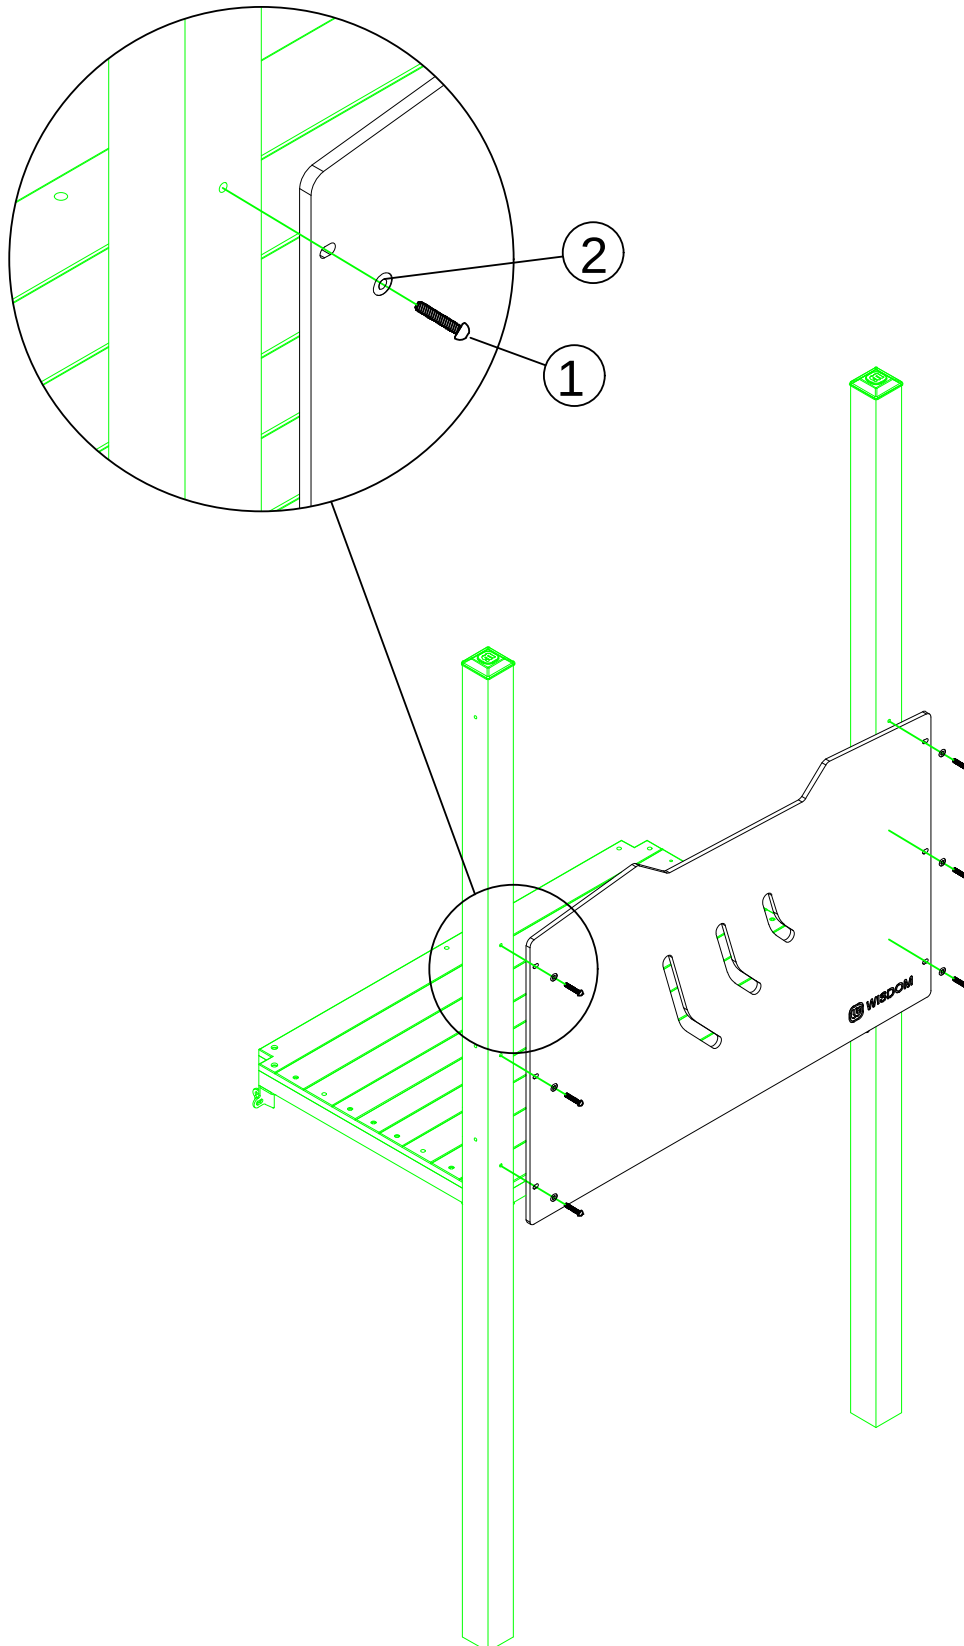


Montageschritte:

1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel
Den Edelstahlverbinder an den
Podestbohrungen ausrichten; fest
verschrauben mit den zugehörigen
Befestigungselementen.

66-WK001 Zugang Einzelrutsche, PE 1-2


Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*75	1
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	6
3	SICHERUNGSMUTTER	KUNSTSTOFFKAPPE	3
4	KUNSTSTOFFKAPPE	SICHERUNGSMUTTER	3
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*80	2

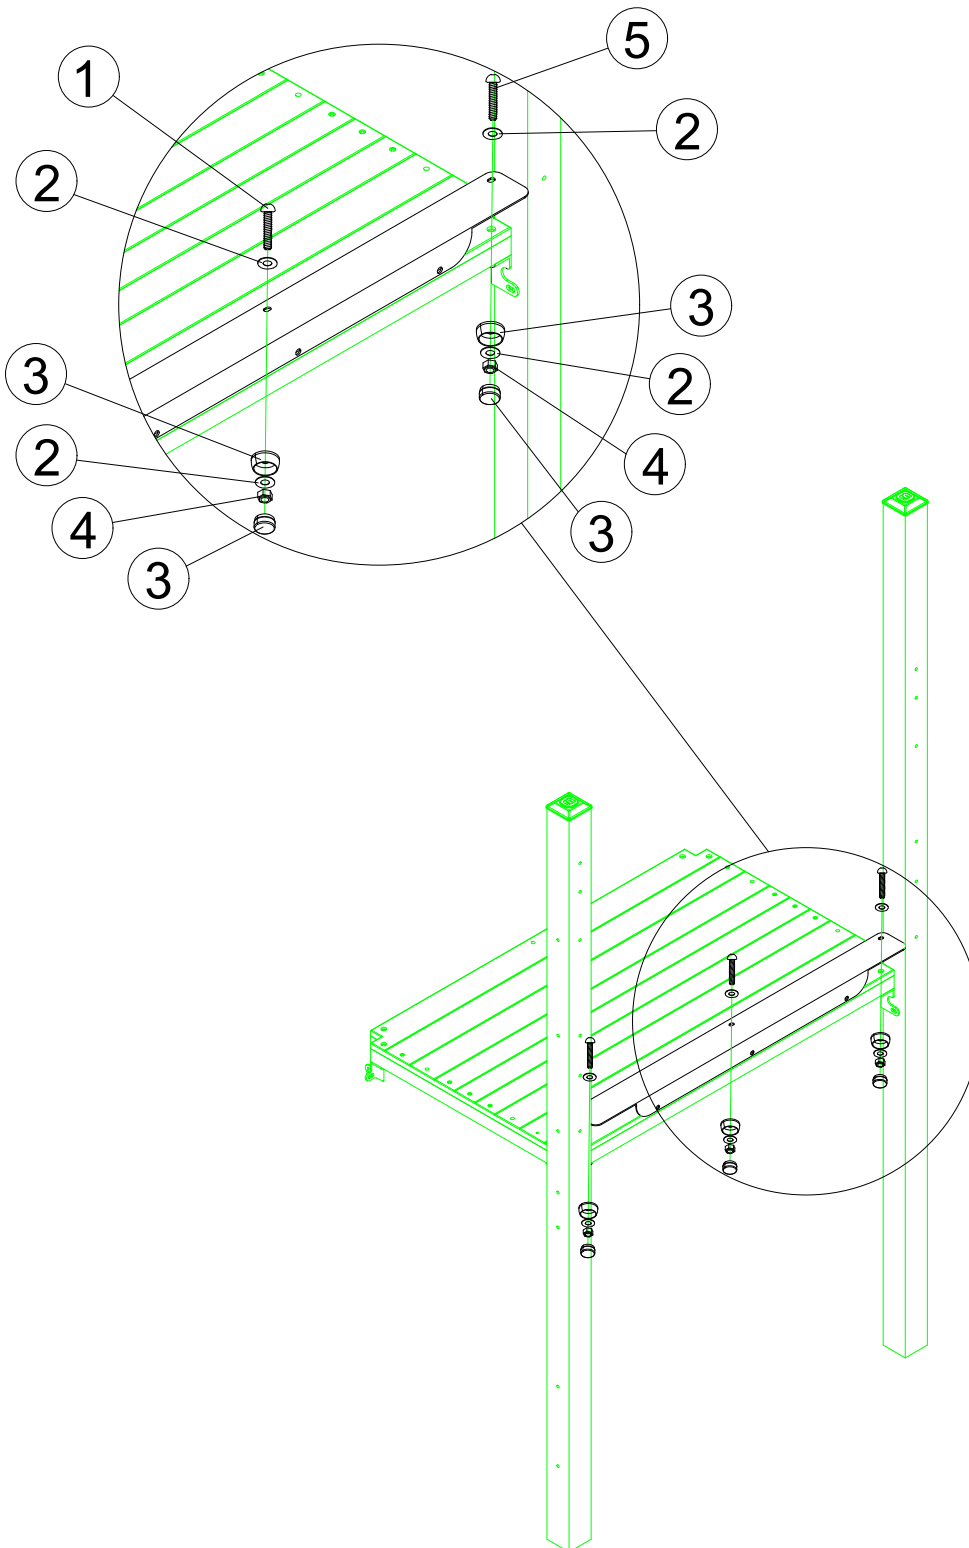

Montageschritte:

- 1: Richten Sie wie abgebildet das Paneel Bohrungen der beiden Seitenpaneele an denen des Bogens ausrichten; verbinden und fest verschrauben.
- 2: Richten Sie wie abgebildet das Paneel an den Sacklöchern des Pfostens aus; verschrauben Sie es fest mit den mit den zugehörigen Befestigungselementen.

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*50	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	14
3	SICHERUNGSMUTTER	KUNSTSTOFFKAPPE	4
4	KUNSTSTOFFKAPPE	SICHERUNGSMUTTER	4
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	6

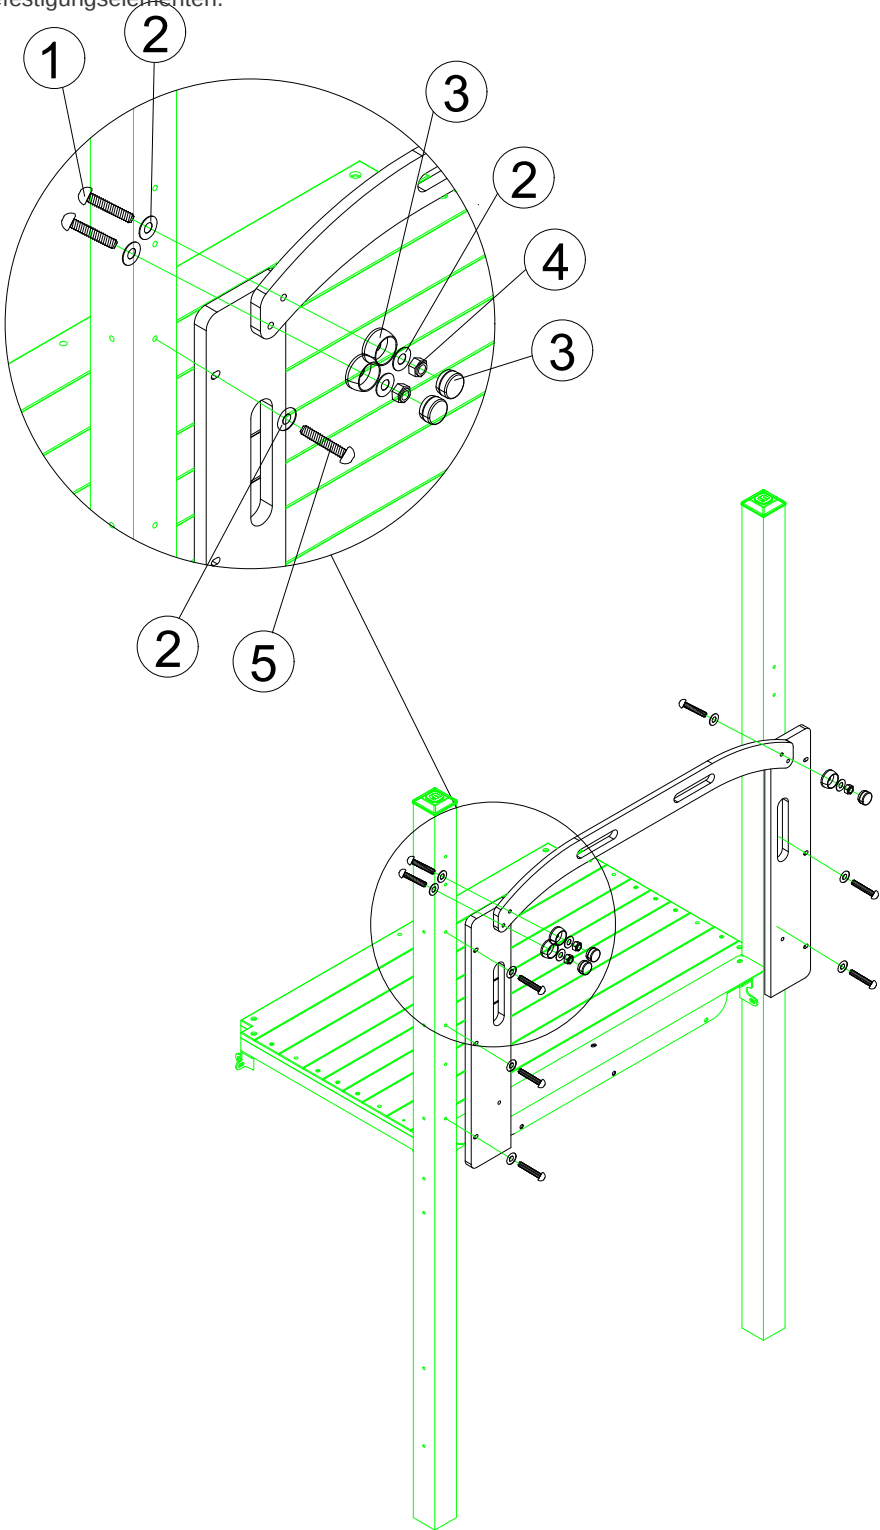


Montageschritte:

1: Beim Einbau wie abgebildet vorgehen und Beim Montieren der Rutsche deren Bohrungen an denen von Zugang und Verbinder verschrauben mit den zugehörigen Befestigungselementen.

65-WKP005A Doppelrutsche 120 cm

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*45	3
2	UNTERLEGSCHEIBE	8.5/23.5*T1.5	8
3	SICHERUNGSMUTTER	KUNSTSTOFFKAPPE	3
4	KUNSTSTOFFKAPPE	SICHERUNGSMUTTER	3
5	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*35	2

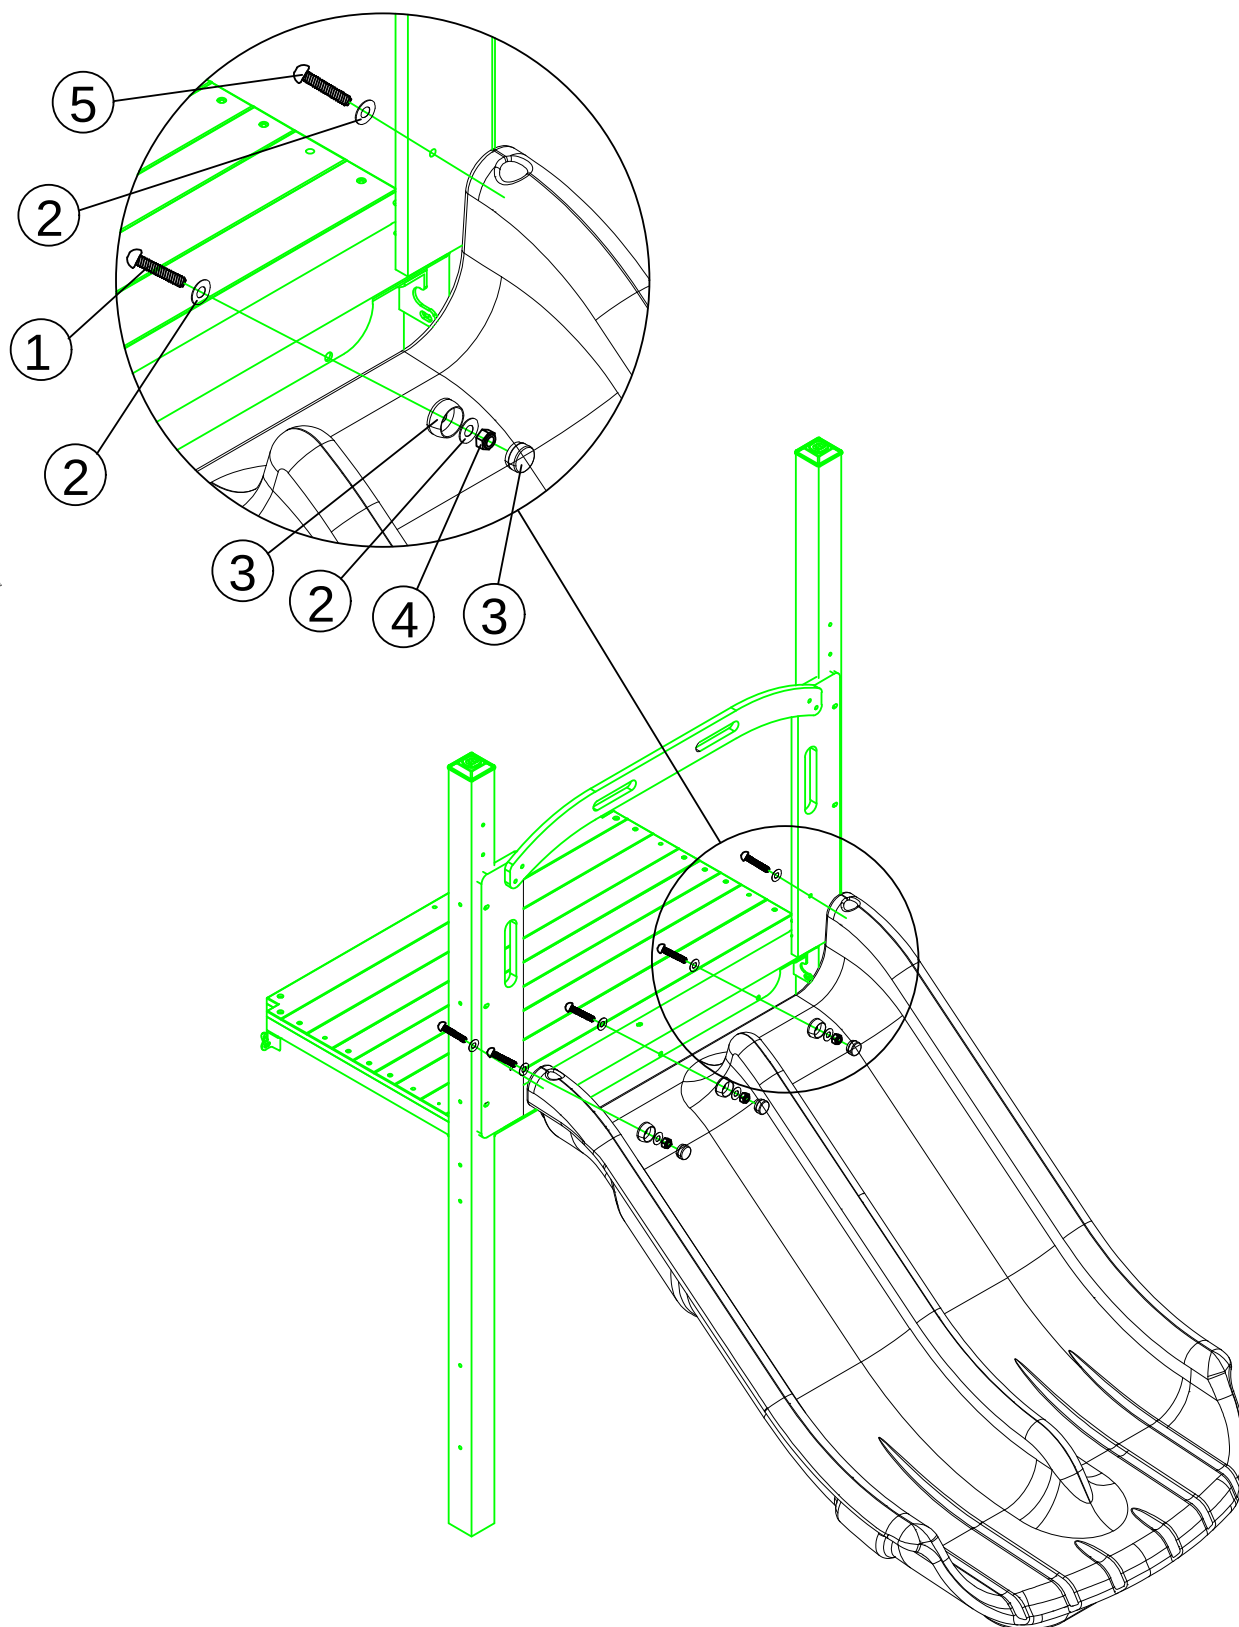


Montageschritte:

1: Den Bodenanker an den Bohrungen der Doppelrutsche ausrichten.

2: Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

70-21002 Bodenanker Doppelrutsche

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*20	2
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	2

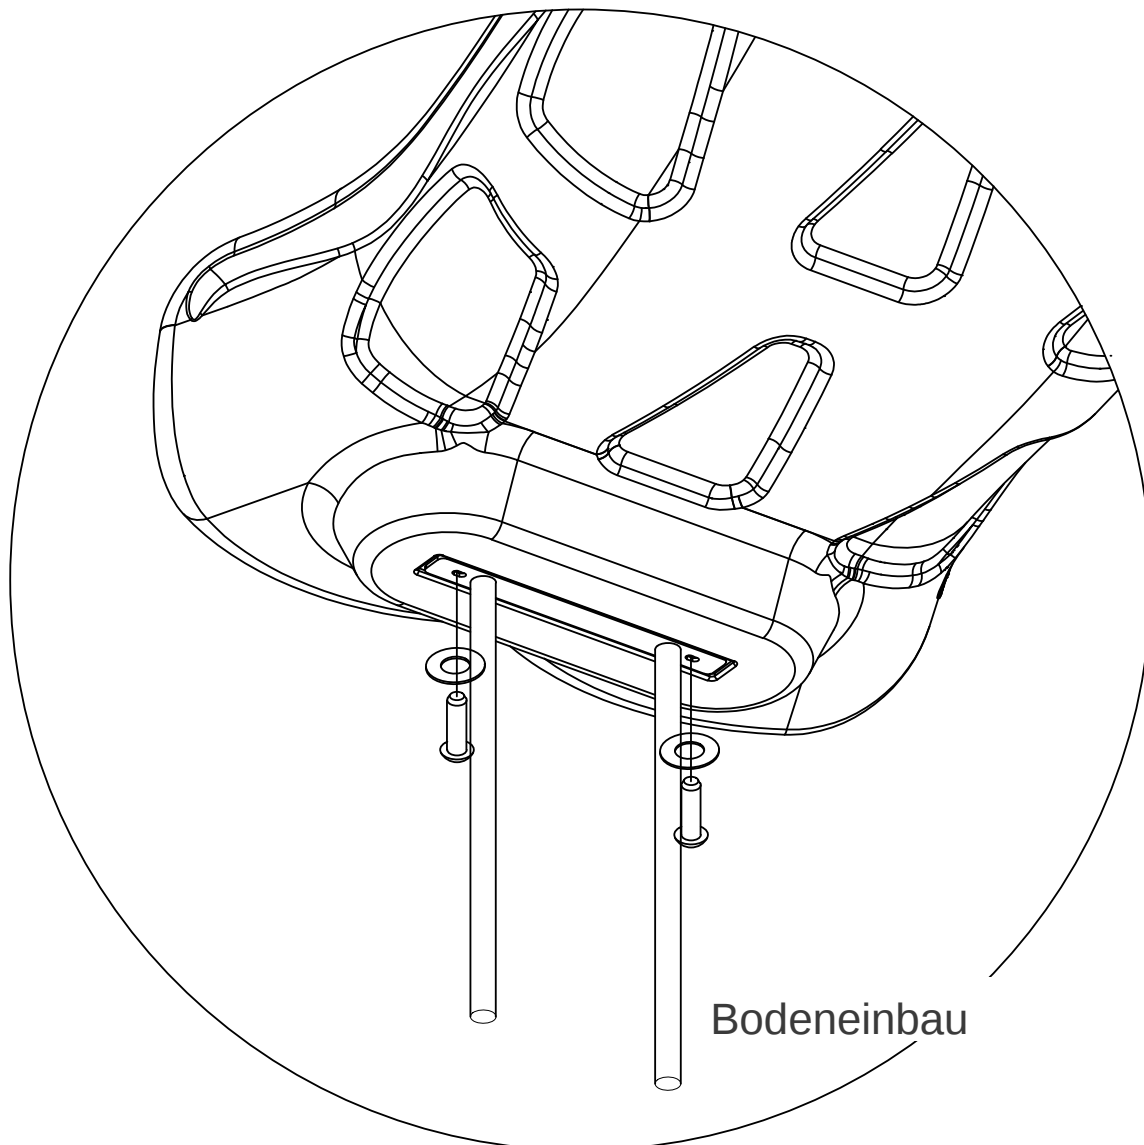


Montageschritte:

1: Platzieren Sie wie abgebildet das Zierpaneel an der vorgesehenen Position und verschrauben Sie es fest mit den zugehörigen Befestigungselementen.

72-WK001 Pfostenaufsatz

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	4*35	3

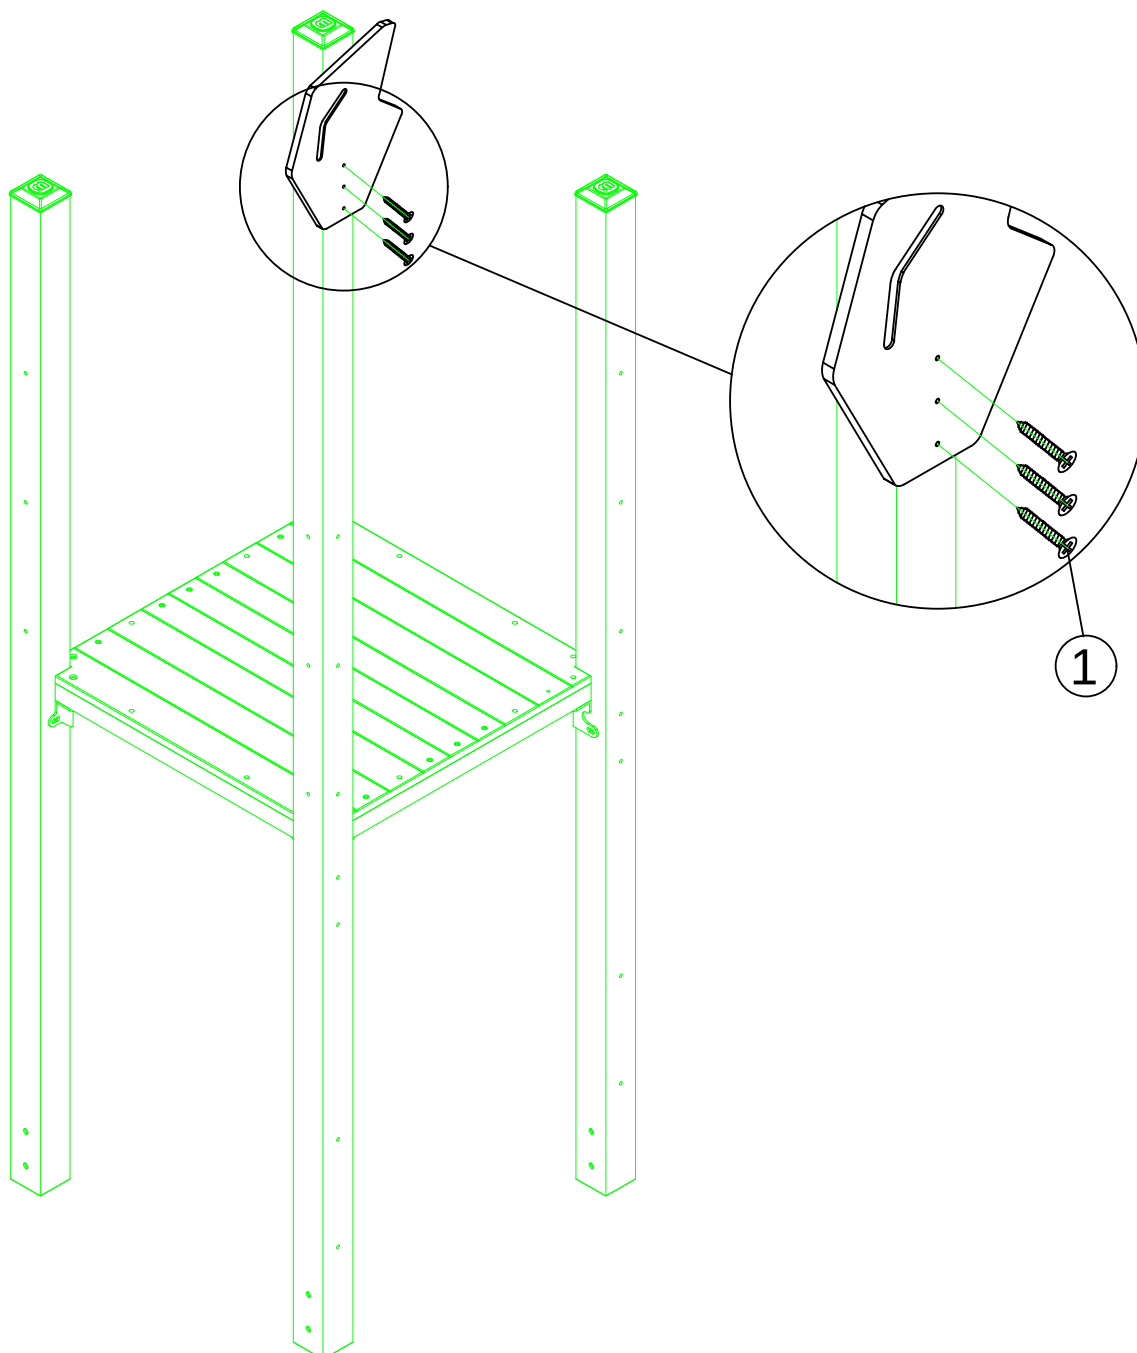


Montageschritte:

1: Setzen Sie wie abgebildet die Hlsen in die Pfosten ein und verschrauben Sie sie fest.

69-WK001 Satteldach, PE 1-3

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	BLECHSCHRAUBE	M4*20	8

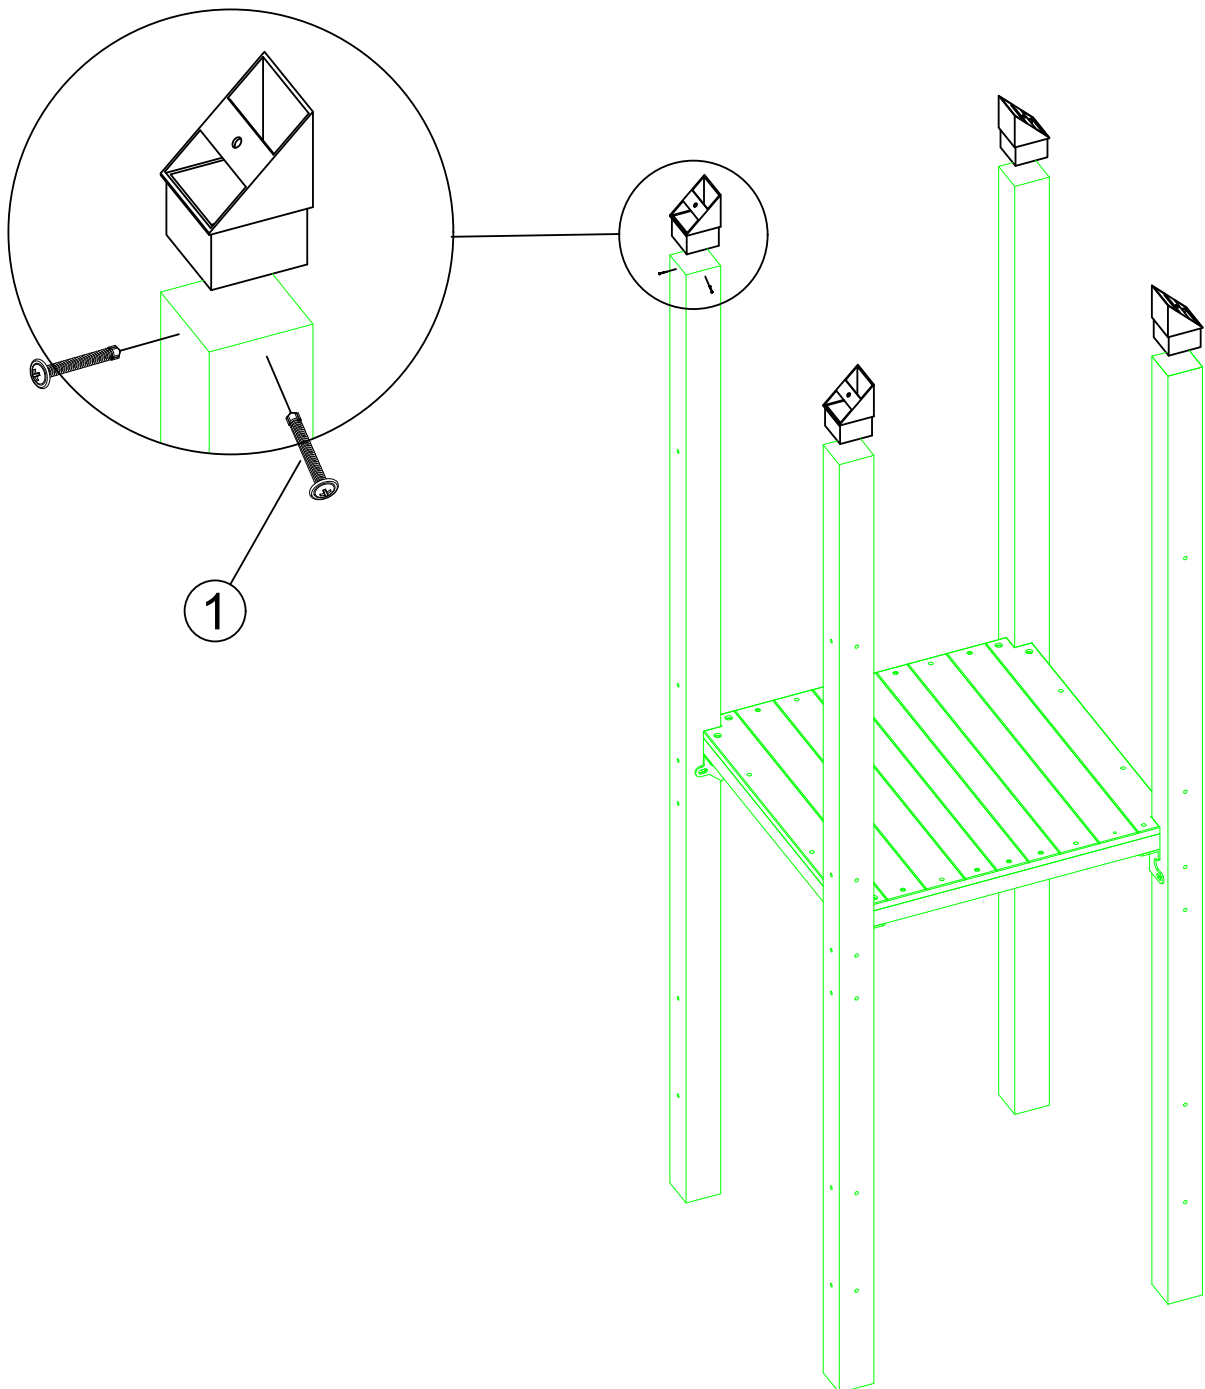


Montageschritte:

1: Verbinden Sie die PE-Platten wie abgebildet mit Winkelverbindern;
Befestigungselemente einsetzen und festziehen.

69-WK001 Satteldach, PE 2-3

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	14
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	28
3	SICHERUNGSMUTTER	M8	14

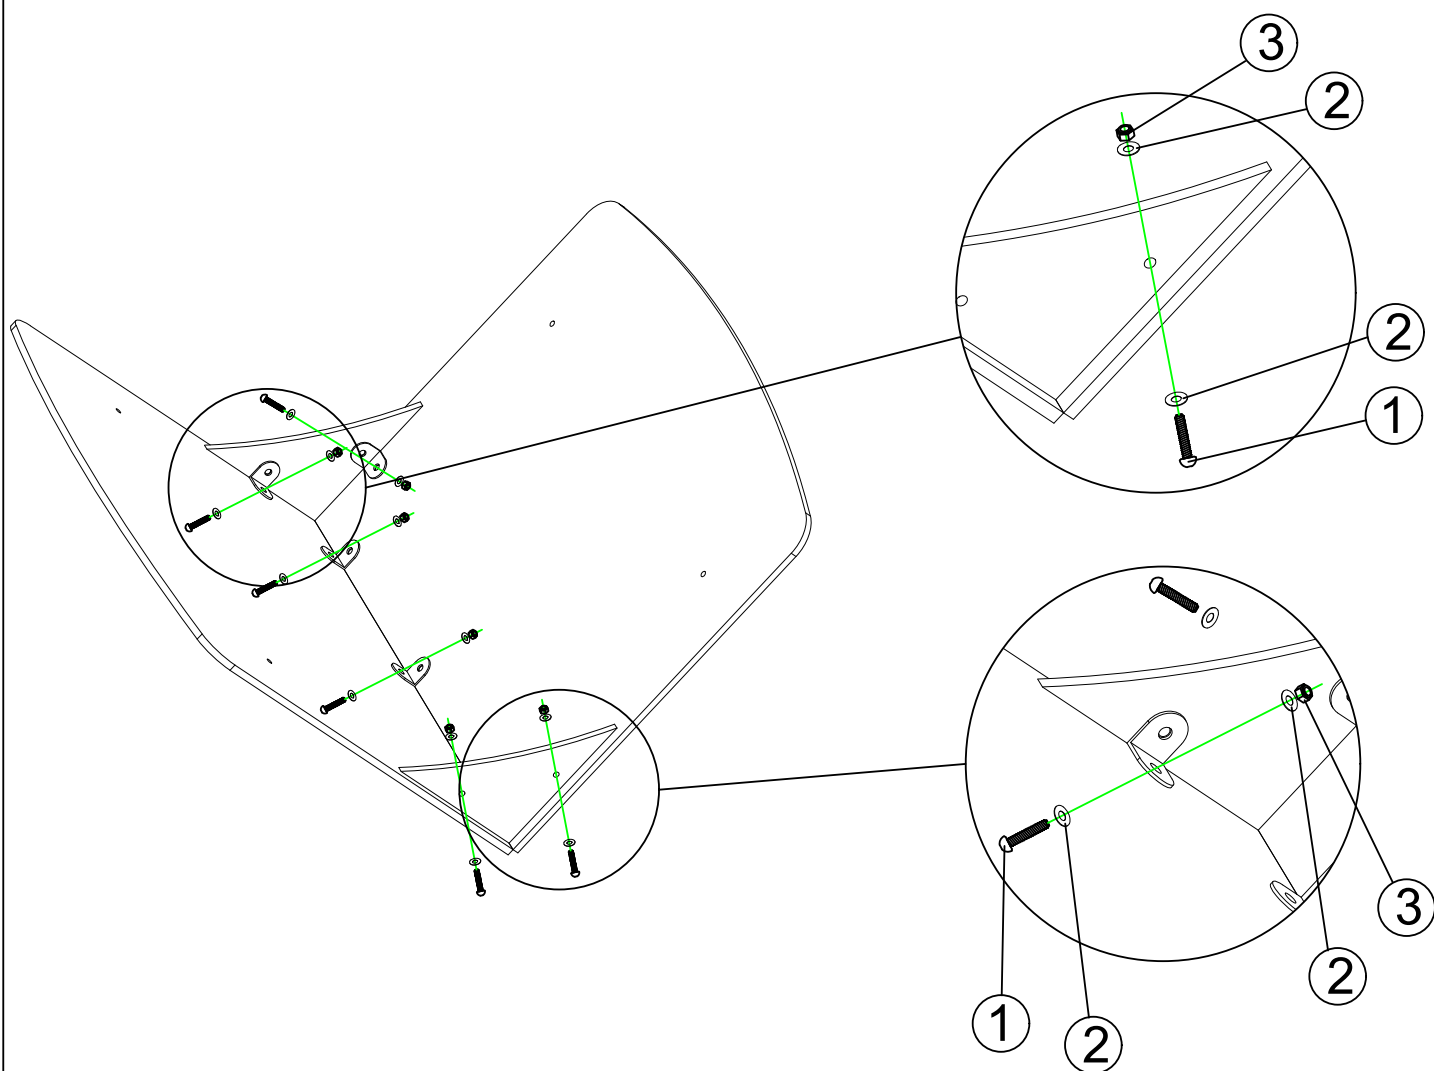


Montageschritte:

1: Setzen Sie das vormontierte Dach wie abgebildet auf und verschrauben Sie es fest mit den Pfostenhülsen.

69-WK001 Satteldach, PE 3-3

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl
1	TORX-SICHERHEITSSCHRAUBE	M8*30	4
2	UNTERLEGSCHIEBE	8.5/23.5*T1.5	4

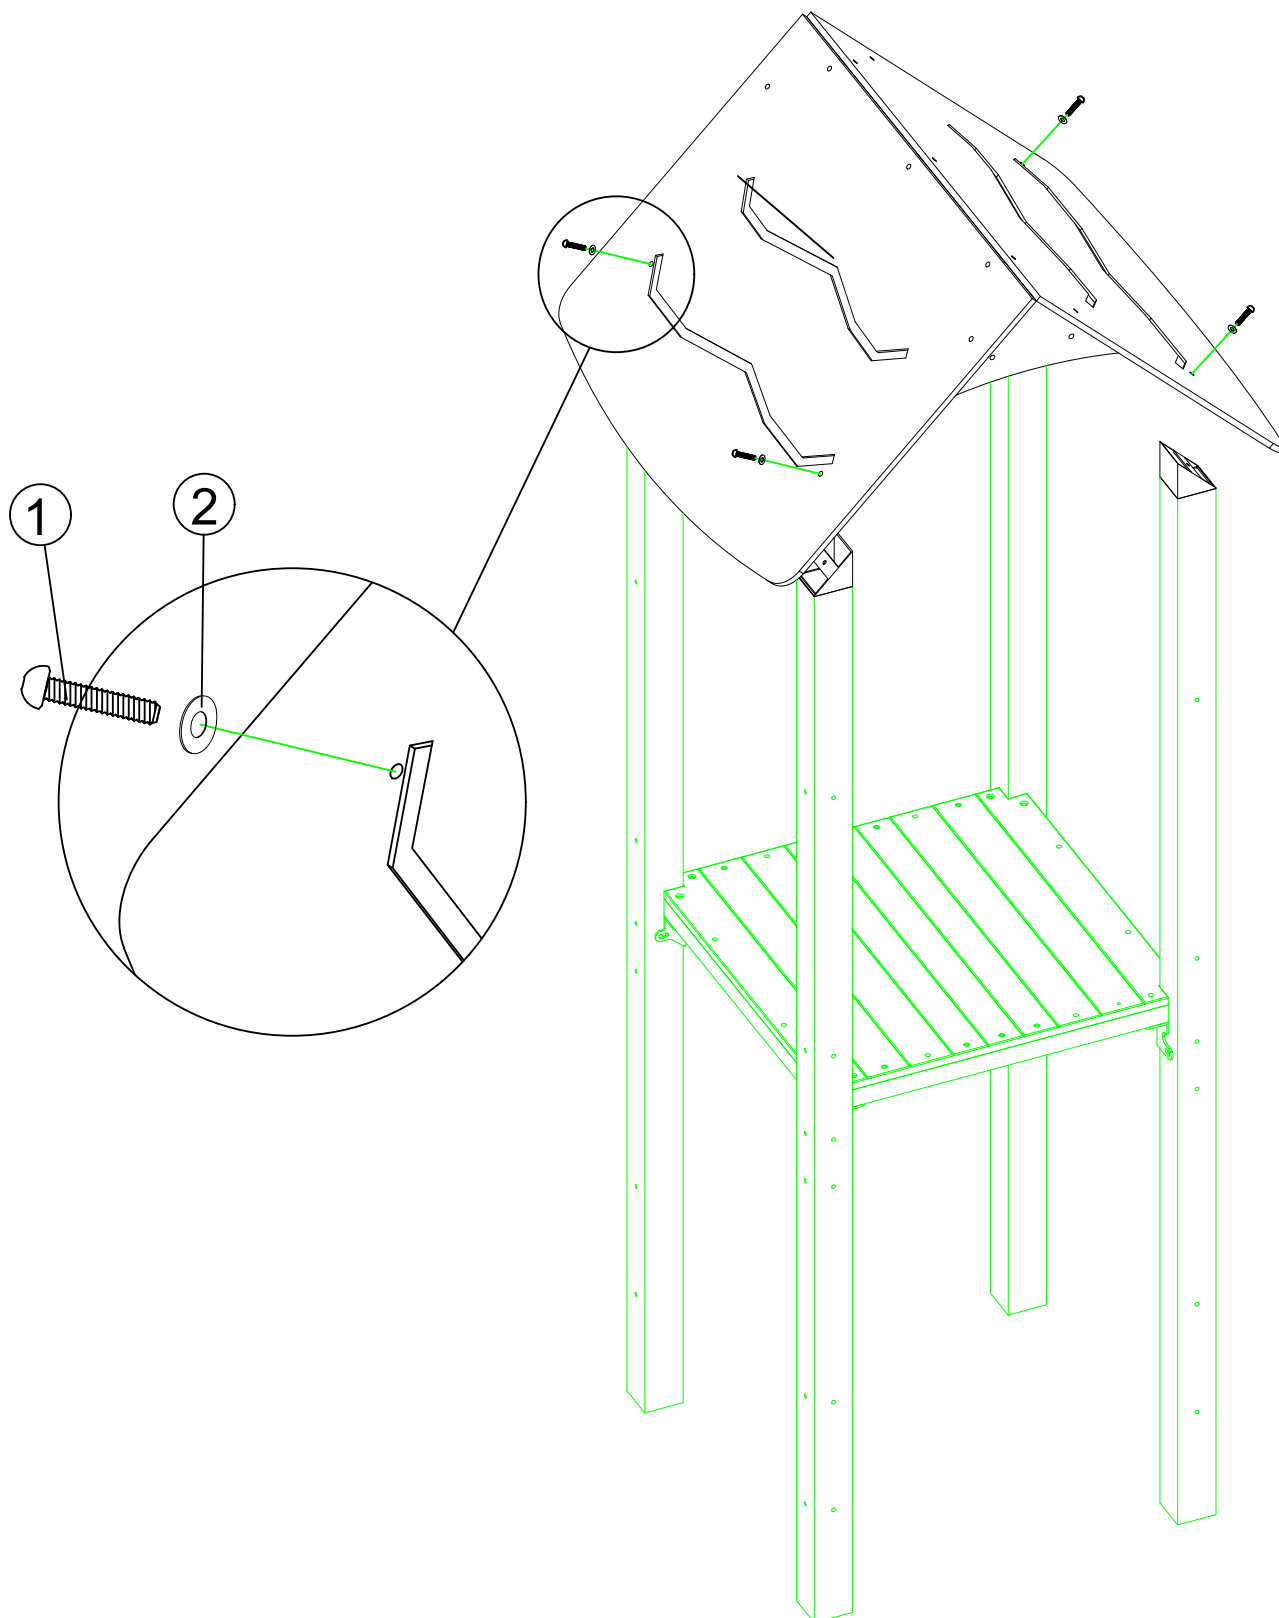

Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

Intervall	Prüfpunkt	JA / NEIN	Maßnahme	Unterschrift
Tägliche Inspektion	Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.			
	Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.			
	Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.			
	Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.			
	Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.			
Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)	Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.			
	Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.			
	Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.			
Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)	Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.			
	Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.			
	Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.			
	Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen.			
	Hinweisetiketten sind lesbar.			
	Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.			

Datum der Inspektion: _____

Durchgeführt von: _____



Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu

www.wisdomeurope.eu