


AUFBAUANLEITUNG

Spielplatzgerät · Artikel-Nr. SSE-021

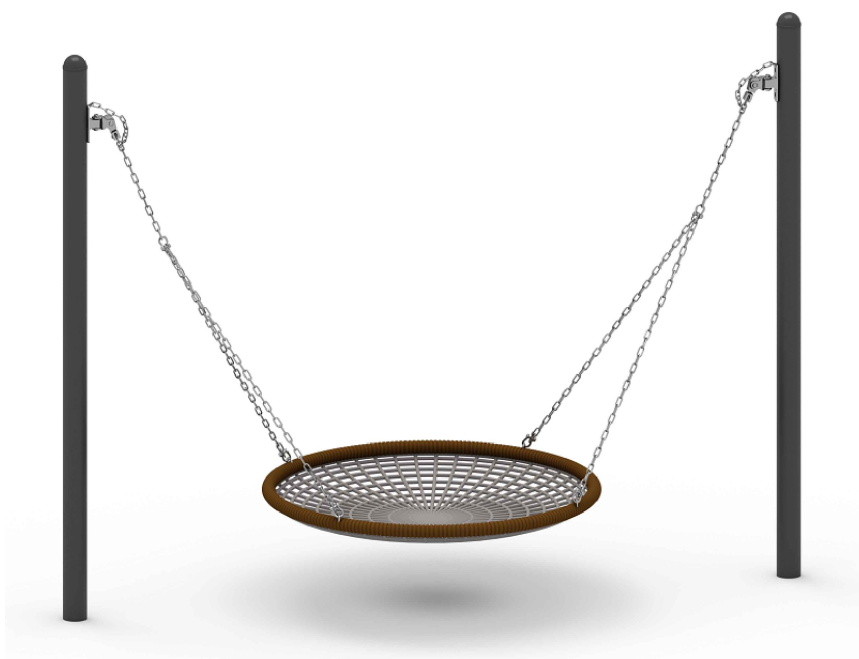

Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-2
Grundfläche:	279 × 201 cm
Mindestraum:	382 × 373 cm
Altersgruppe:	3 bis 14 Jahre · max. 1 Kind gleichzeitig

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Produktinformationen

Beschreibung:	Spielplatzgerät (Einzelschaukel mit Brettsitz)
Artikel-Nr.:	SSE-021
EU-Import durch:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Deutschland
Hersteller:	Wisdom Group
Herstelleranschrift:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China
Prüfnorm:	EN 1176-1, EN 1176-2
Grundfläche:	279 × 201 cm
Mindestraum:	382 × 373 cm

Montagehinweise


1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Bereich sicher und frei von Gefahrenquellen ist. Der erforderliche Mindestraum beträgt 382 × 373 cm.
2. Für die Montage sind mindestens zwei Erwachsene erforderlich.
3. Das Produkt und die Materialien sind für die Verwendung im Innen- und Außenbereich unter Aufsicht bestimmt.
4. Prüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile anhand der Stückliste (Schraubenpakete der einzelnen Montageschritte).
5. Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Untergrund stoßdämpfend ist oder durch weiches Material (z. B. Karton oder eine Decke) geschützt wird, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
6. Ziehen Sie nach der Montage alle Schrauben fest an.
7. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Montagematerialien und Werkzeuge aus dem Spielbereich.
8. Solange das Gerät nicht vollständig montiert ist sowie bei Demontage- oder Wartungsarbeiten müssen Kinder vom Produkt ferngehalten werden.
9. Das Produkt kann auf zwei Arten installiert werden: Oberflächenmontage auf Beton mit Spreizdübeln oder Bodeneinbau (einbetoniert). Beide Varianten sind in dieser Anleitung dargestellt.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise


1. Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung und die Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie das Gerät und den Spielbereich vor jeder Benutzung auf mögliche Gefahrenquellen.
3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 1.
4. Altersgruppe: 3 bis 14 Jahre.
5. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.
6. Achten Sie vor der Benutzung auf eine sichere Umgebung. Bei schlechter Witterung darf das Gerät nicht benutzt werden.
7. Hinweise zur Verankerung: Prüfen Sie monatlich, ob alle Befestigungen fest sitzen - bei Oberflächenmontage die Spreizdübel, bei Bodeneinbau den festen Sitz des Geräts im Fundament. Lockere Verbindungen sind rechtzeitig nachzuziehen bzw. zu ersetzen.
8. Die Schaukel darf nur sitzend benutzt werden. Die Ketten nicht verdrehen und nicht um den Balken schlagen.
9. Wenn Material beschädigt ist und repariert werden muss, wenden Sie sich für Reparatur oder Austausch an den Hersteller bzw. Importeur.
10. Der Untergrund muss bei der Montage eben (waagrecht) sein und während der gesamten Nutzungsdauer eben bleiben.

Reinigung und Wartung


1. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden.
3. Das Produkt regelmäßig überprüfen.
4. Inspektionen gemäß dem Inspektionsplan am Ende dieser Anleitung durchführen.
5. Nach jeder Inspektion das Inspektionsprotokoll ausfüllen.

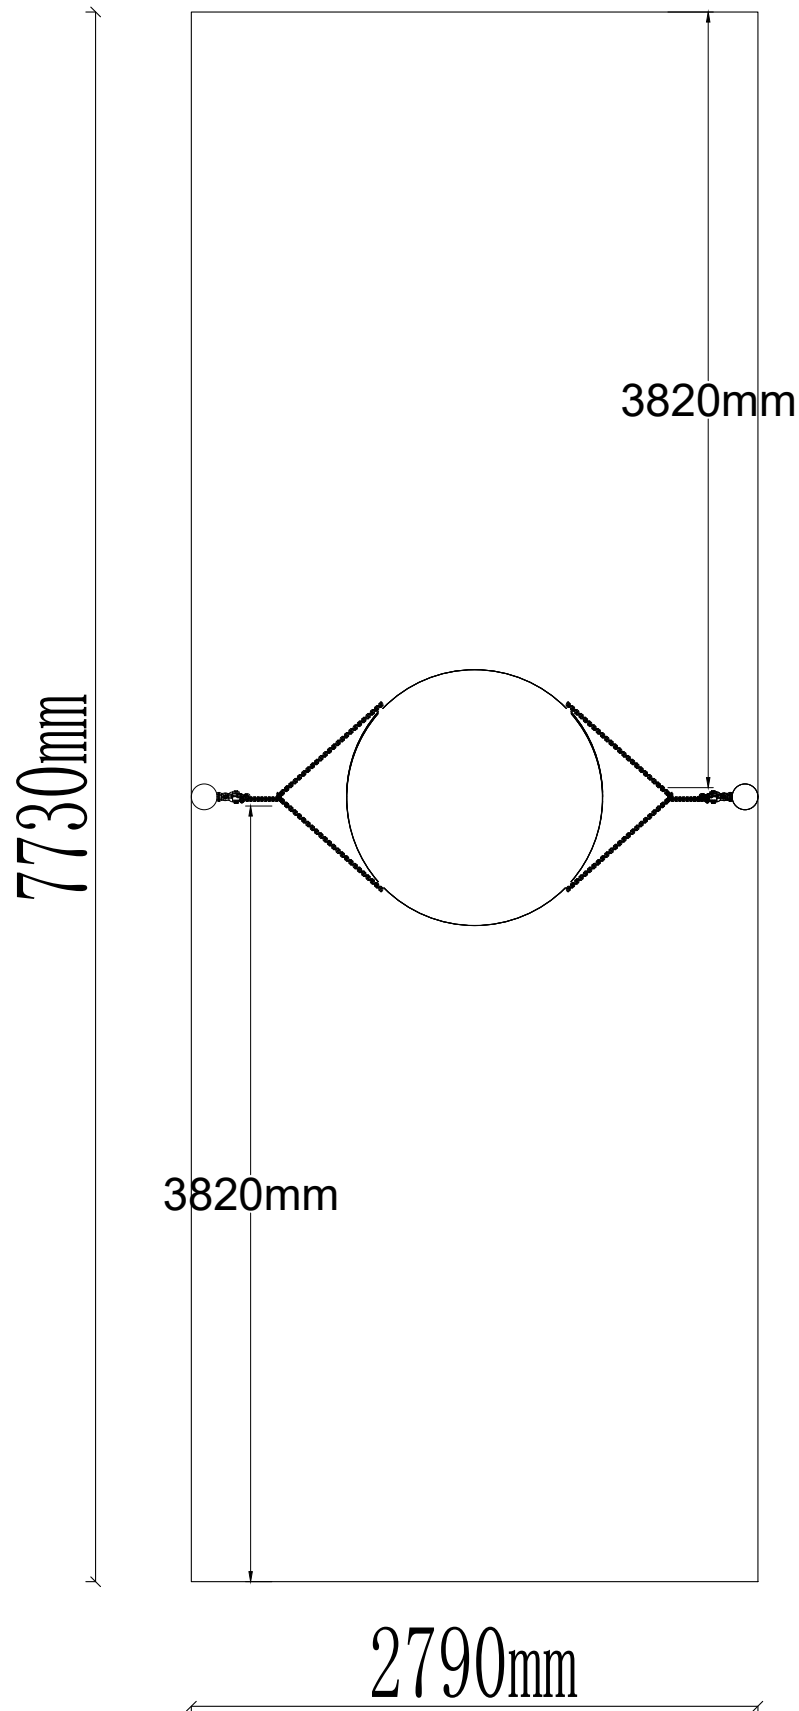


Fundamentplan

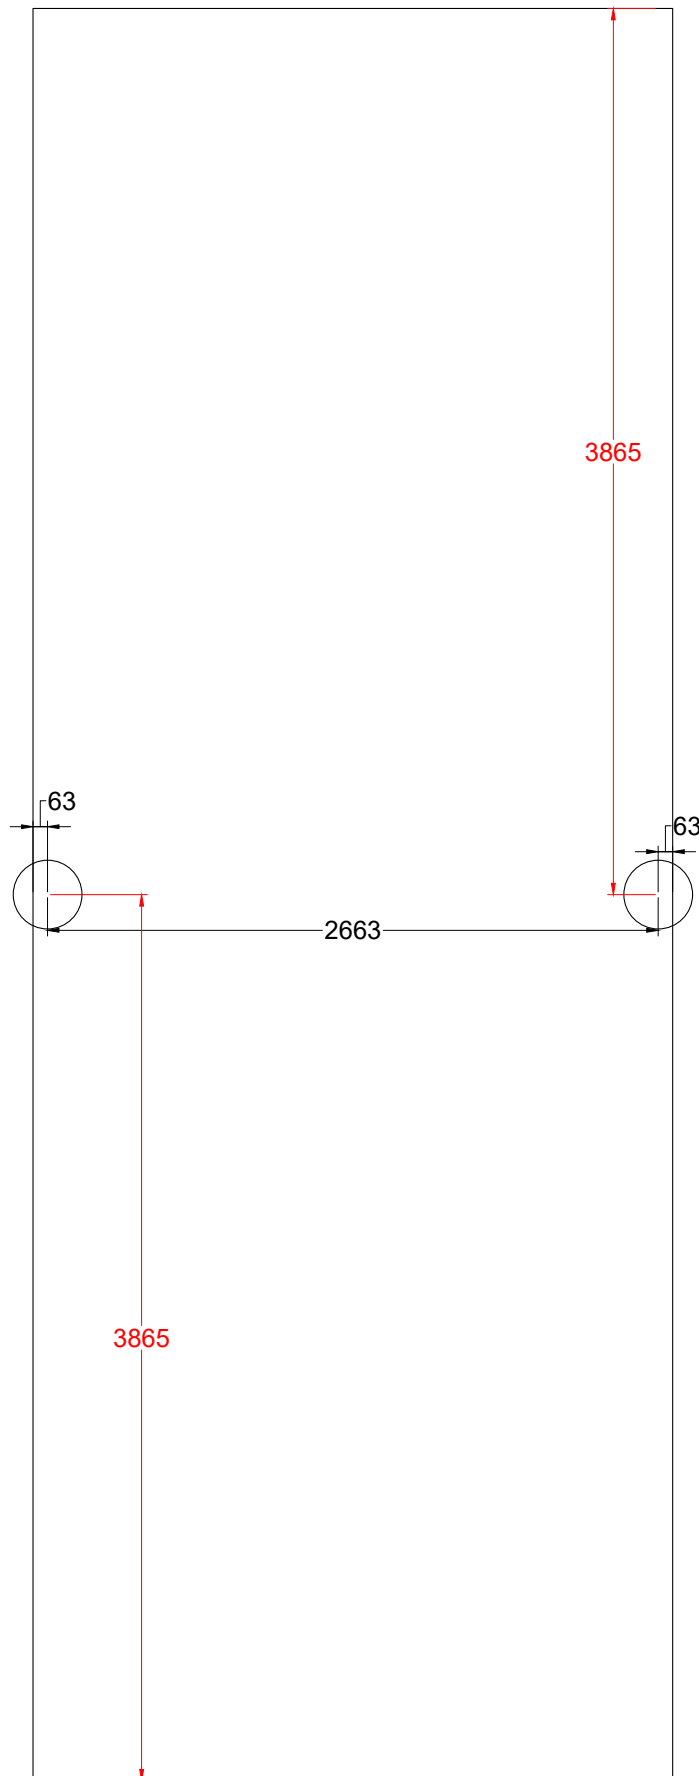

Oberflächenmontage

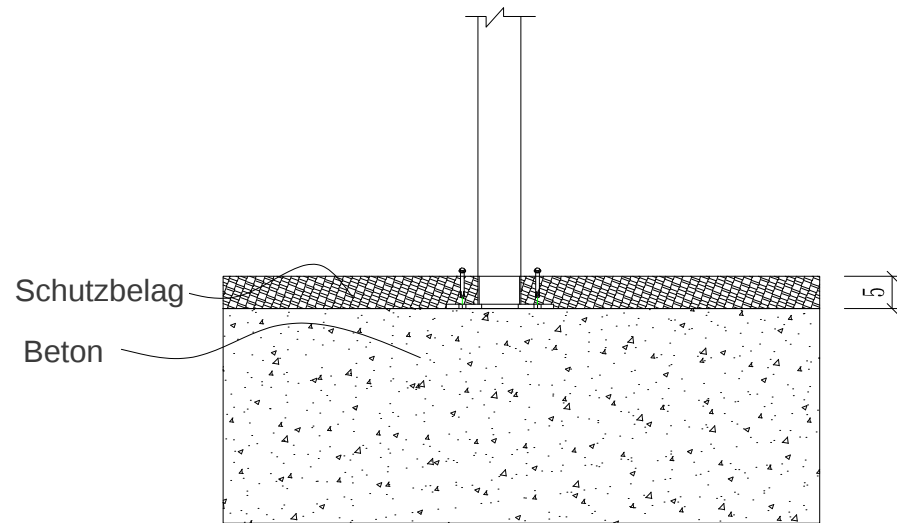

Bodeneinbau

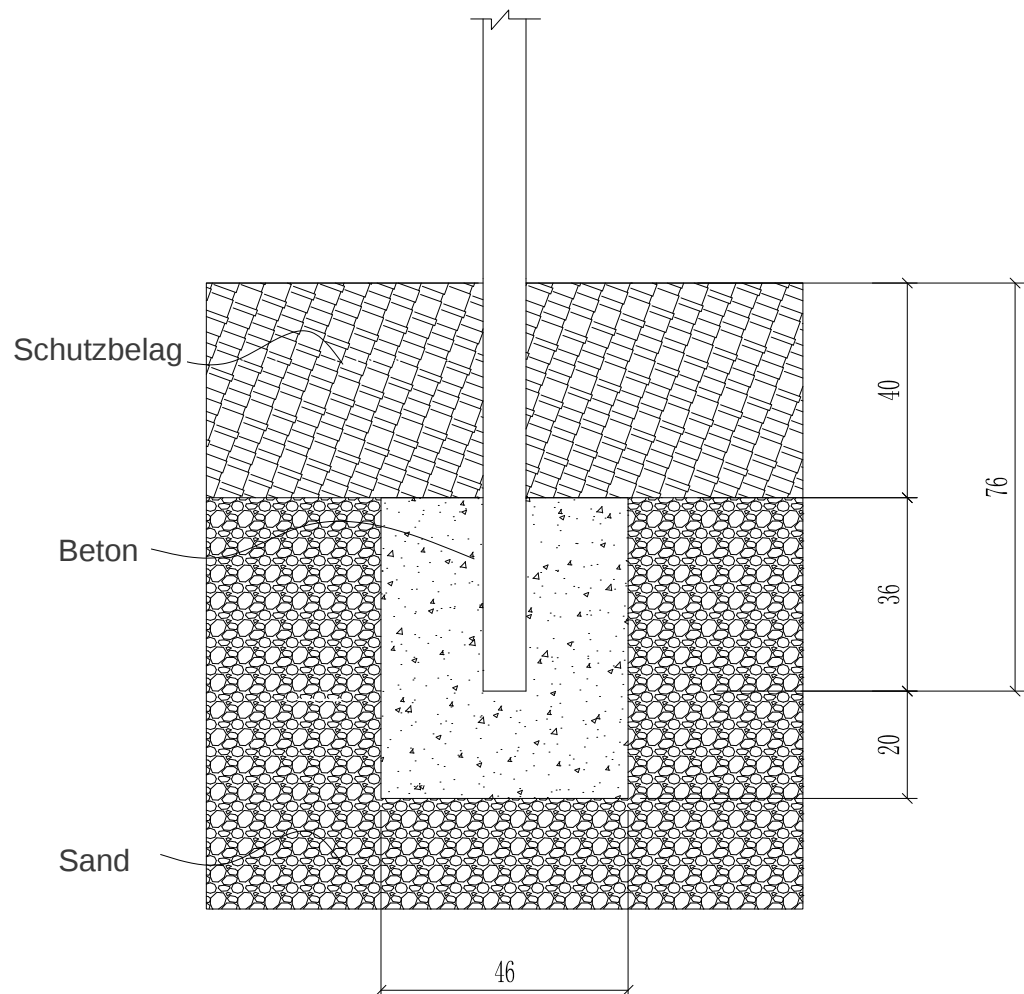

[cm]


Montageschritte:

1: Verbinden Sie mit einem Schäkkel den Schaukelbeschlag mit der verzinkten Kette (siehe Detailzeichnung oben).

2: Verbinden Sie mit einem Schäkkel den Schaukelbeschlag mit der verzinkten Kette (siehe Detailzeichnung oben).

SS-005 Brettsitz mit verzinkten Ketten

Position	Bezeichnung	Typ	Anzahl

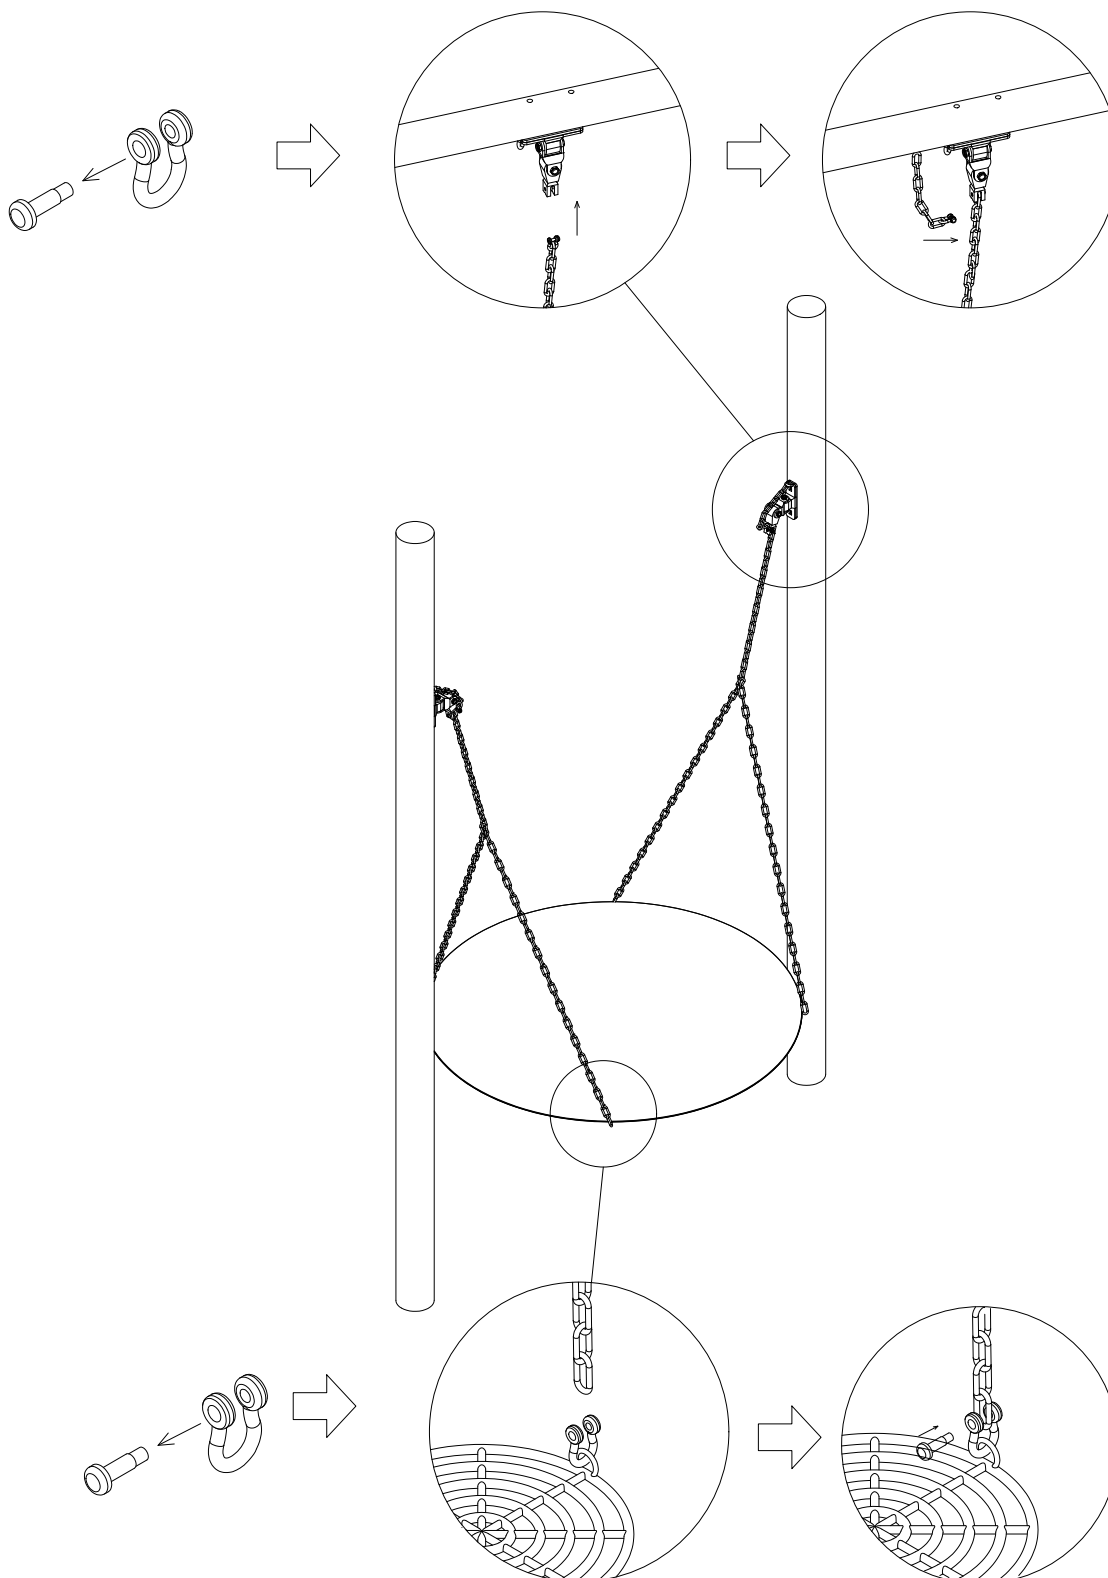

Inspektionsprotokoll

Führen Sie die Inspektionen in den angegebenen Intervallen durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

Intervall	Prüfpunkt	JA / NEIN	Maßnahme	Unterschrift
Tägliche Inspektion	Schrauben, Bolzen und Befestigungen sind fest angezogen.			
	Das Gerät steht auf ebener Fläche; es sind keine Gefahrenquellen vorhanden.			
	Das Gerät ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.			
	Bewegliche Teile und Verbindungen sind unbeschädigt und sicher befestigt.			
	Keine Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.			
Monatliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen Inspektion)	Schrauben sind frei von Rost und Beschädigungen.			
	Alle Teile sind sicher miteinander verbunden.			
	Hinweis- und Prüfetiketten sind unbeschädigt.			
Jährliche Inspektion (zusätzlich zur täglichen und monatlichen Inspektion)	Keine starke Korrosion vorhanden; betroffene Teile ggf. ersetzen.			
	Keine Risse oder Schäden an Verbindungsteilen; ggf. ersetzen.			
	Keine übermäßige Verfärbung von Bauteilen.			
	Schrauben und Verbindungselemente sind funktionsfähig, nicht beschädigt und nicht verschlissen.			
	Hinweisetiketten sind lesbar.			
	Der Spielbereich unter dem Gerät ist sicher und eben.			

Datum der Inspektion: _____

Durchgeführt von: _____



Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bei Fragen zur Montage, zu Wartung oder Ersatzteilen helfen wir Ihnen gerne weiter.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Deutschland

Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-Mail: hello@wisdomeurope.eu

www.wisdomeurope.eu